

Falten Sie den Kinderwagen vollständig wie auf den Bildern oben gezeigt. Heben Sie die Verriegelungen an und drücken Sie die Griffe nach vorne und nach unten, bis der Kinderwagen vollständig gefaltet ist.



Das Produkt hat auch einen Mückenschutzverschluss.

IV. HINWEISE FÜR WARTUNG UND VORBEUGUNG

1. Überprüfen Sie regelmäßig die Verriegelungen, Bremsen, Sicherheitsgurte und Befestigungselemente, Kupplungen und Verriegelungsmechanismen, um sicherzustellen, dass diese fest sind, nicht gebrochen oder beschädigt sind.
2. Wenn Sie lose, zerrissene und beschädigte Teile finden, müssen diese von einer autorisierten Werkstatt repariert oder durch Originalteile ersetzt werden. Abderfalls ist die Garantie nicht mehr gültig.
3. Ändern Sie die Konstruktion nicht und ersetzen Sie die verschlissenen Teile nicht mit denen, die dazu nicht geeignet sind und nicht original sind. Dies kann zu Fehlfunktionen und Verletzungen für Ihr Kind führen. Und auch die Garantiebedingungen brechen.
4. Verwenden Sie ein weiches Baumwolltuch oder einen mit Wasser angefeuchteten Schwamm, um das Gewebe, den Kunststoff oder die Metallteile des Produkts zu reinigen.
5. Nie mit Reinigungsmitteln, die Schleifpartikel, Ammoniak, Bleichmittel oder Alkohol enthalten, reinigen. Nie die ausbaubare Teile, wie z. B. Der Sonnenverdeck, in einer Waschmaschine waschen, da damit diese beschädigt werden kann. Ansonsten ist die Garantie ungültig.
6. Immer nach der Reinigung vollständig trocknen lassen und erst dann benutzen oder aufbewahren.
7. Der Kinderwagen unterstellen. Die Auswirkungen der Umwelt - Seeluft, Salzstraßen, saurer Regen usw., sowie Außenlagerung führen zu Korrosion.
8. Lagern Sie den Kinderwagen nicht in einem feuchten Raum. Falls der Kinderwagen in einer feuchten Umgebung benutzt war, soll dieser entfalteten werden, mit einem trockenen Tuch trocknen oder trocknen lassen. Es ist möglich, dass Schimmel auf dem Kinderwagen erscheint, falls dieser länger nass bleibt.
9. Übermäßige Sonnenstrahlung führt zur Alterung der Kunststoffteile und zum Ausbleichen des Stoffs.
10. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf den Kinderwagen - Gepäck und Einkaufstüten, Handtaschen, etc. bei der Verwendung oder Lagerung, weil das das Produkt beschädigen kann und Verletzungen des Kindes verursachen kann. Wenn Sie diese Anweisung nicht befolgen, ist die Garantie ungültig.

BG: ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА КОЛИЧКА

Арт. Номер: B7

EN:INSTRUCTION MANUAL FOR STROLLER

Item No. B7

DE:BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR KINDERWAGEN

Artikelnummer B7

Jerry



Моля, прочетете внимателно тази инструкция преди употребата на продукта, за да осигурите правилното използване на количката и я запазете за бъдеща справка

Please, read carefully this instruction before use of the product, in order to use the stroller and keep it for future reference.

Bitte diese Anleitung sorgfältig lesen, bevor Sie das Produkt benutzen, um die ordnungsgemäße Verwendung des Kinderwagens zu gewährleisten und bewahren Sie diese für zukünftige Referenzen auf.

Тази количка е подходяща за деца на възраст от 6 до 36 месеца с максимално тегло до 15 кг. Пет-точков колан осигурява безопасност на детето. Положенията на облегалката за гръбчето на детето, и на сеника се регулират. Предпазителят може да се сваля по желание.

Количката е произведена в съответствие с изискванията на Европейски стандарт EN 1888:2012 - „Предмети за отглеждане на малки деца. Изисквания за безопасност и методи на изпитване“.

ВНИМАНИЕ! Вашето дете ще бъде максимално защитено при условие, че спазвате указанията и препоръките от инструкцията! Обърнете внимание на предупрежденията и осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност! Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се, че всеки, който ползва количката, е запознат с инструкцията и я спазва. Не използвайте части или аксесоари за количката, които не са одобрени от производителя или дистрибутора, защото това може да изложи на риск Вашето дете и да доведе до анулиране на гаранцията на количката.

I. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ:

- Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба на продукта, за да осигурите правилното използване на количката и ги запазете за бъдеща справка.
- Не оставяйте детето без надзор, докато е в количката.
- Преди употреба се уверете, че всички блокиращи приспособления са включени.
- За да избегнете нараняване се уверете, че детето е на разстояние при разгъване и сгъване на този продукт.
- След като детето започне да самостоятелно да сяда в изправено положение винаги използвайте предпазен колан.
- Не оставяйте детето да си играе с този продукт.
- Към количката използвайте само аксесоари, които са одобрени или препоръчани от вносителя.
- Количката е предназначена за ползване от едно дете, не позволявайте на две или повече деца да се возят в нея.
- Максималното натоварване на коша за багаж не трябва да надвишава 2 кг. Не претоварвайте коша за багаж и не го използвайте за возене на деца в него. Ако не спазвате тези указания, се анулира гаранцията на количката.
- Преди да поставите детето в количката се уверете, че е напълно разгъната и всички заключващи механизми са задействани, за да предотвратите нараняване на детето от внезапно сгъване.
- Пускайте спиралката преди да сложите или да извадите детето от количката.
- Всеки товар, закачен на дръжката, предпазителя, облегалката на гърба или от страни на количката ще се отрази на стабилността ѝ. Не претоварвайте количката. В противен случай тя може да се обърне и детето да се нарани.
- Преди употреба проверявайте дали количката е правилно разгъната, дали всички части са в изправност и са фиксирани правилно в избраното положение. Прекратете използването, ако има износени или разхлабени съединения, повредени или липсващи части.
- Не използвайте количката, докато спортувате - тичате, карате ролери или се пързалате.
- Никога не поставяйте възглавничка или матраче, по-дебело от 25 мм в количката.
- Винаги закрепяйте колана между крачетата към колана през кръстчето, за максимална защита и безопасност! Винаги проверявайте дали коланите са поставени преди да използвате количката.

Achtung: Bitte drücken Sie den Bremshebel, wenn Sie den Wagen anhalten, um den Wagen nicht zu bewegen. Drücken Sie den Wagen, um zu prüfen, ob sich die Verriegelungsmechanismen in der verriegelten Position befinden.

5. Abbau des Sicherheitsbügels


Um das Kind rauszunehmen, entfernen Sie zuerst den Sicherheitsbügel. Drücken Sie gleichzeitig die Knöpfe an der Seite des Sicherheitsbügels und entfernen Sie den. Siehe Bild.

Achtung: Bitte ziehen Sie den Sicherheitsbügel, um sicherzustellen, dass die Konstruktion stabil ist.



Achtung: Bitte ziehen Sie den Frontschutzbügel, um sicherzustellen, dass die Installation stabil ist.


6. Verwendung des Sicherheitsgurts

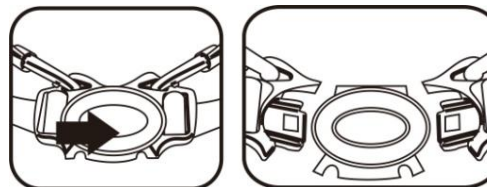


Befestigen Sie die Schultergurte an den Beckengurt und führen Sie die Laschen in die Schnalle, die den Gurt zwischen den Beinen des Kindes verbindet, ein.

Achtung: Die Sicherheitsgurte immer verwenden, wenn das Kind selbst aufstehen kann und für Kinder im Sitzalter. Wenn das Kind im Kinderwagen ist (auch wenn es für kurze Zeit drin ist) müssen die Gurte angelegt und befestigt sein und das Kind unter der Aufsicht eines Erwachsenen sein.

7. Falten des Kinderwagens

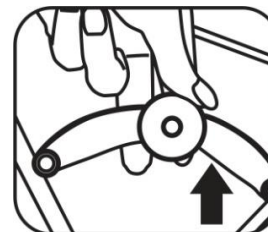

(1) Ziehen Sie den Verstellmechanismus des Sonnenverdecks hoch, um den Sonnenverdeck zu klappen.

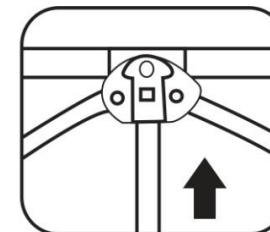


(2) Ziehen Sie die beiden Verriegelungsmechanismen hoch.

17. За използване от новородени най-подходяща е най-наклонената позиция.
 18. Не сгъвайте количката и не регулирайте позициите на гръбчето, докато детето е в нея!
 19. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Да се използват обезопасителни колани, щом детето започне да сяда без чужда помощ.
 20. ВИНАГИ поставяйте спирачката, докато не държите количката или я пускате, дори за малко.
 21. Когато кошът е инсталиран на количката, моля не отваряйте механизма на сгъване.
 22. Не използвайте количката по стълби или бордюри. Това може да се отрази на здравината на конструкцията и сглобката.
 23. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди употреба да се провери, че приспособленията за закрепване на кошчето за бебешката количка, на седалката или на автомобилното детско столче са правилно задействани.

II. Части





III. ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ И РАБОТА С КОЛИЧКАТА

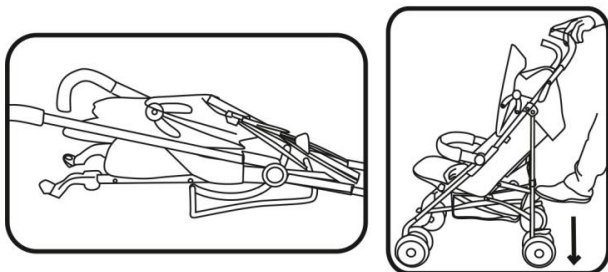

С едната ръка хванете дръжката, а с другата натиснете седалката, след това издърпайте силно към двете страни. Стъпете върху двете предпазни ключалки докато количката не се отвори напълно и съединителните части се заключат.

3. Einbau der Hinterräder

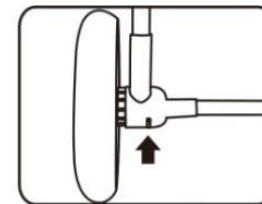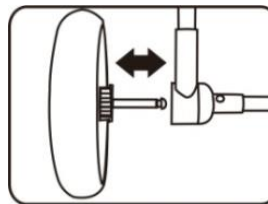


Schnellfreigabeknopf

- A.) Einbau des Hinterrads: Drücken Sie den Schnellfreigabeknopf nach unten und stechen Sie die Achse mit dem Hinterrad in die Rahmenöffnung, bis diese einrastet.
 B.) Abbau des Hinterrads: Drücken Sie den Schnellfreigabeknopf, ziehen Sie das Rad heraus.


4. Sitz einstellen

Verwenden Sie den Verstellmechanismus, wie auf dem Bild gezeigt.

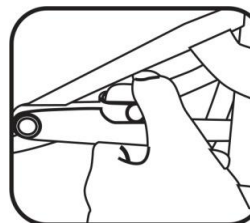

Achtung: Bitte stellen Sie die Rückenlehne vorsichtig ein, wenn sich das Baby in dem Kinderwagen befindet, um einen plötzlichen Positionswechsel zu vermeiden. Sie können den Sitz in verschiedenen Positionen nach den Bedürfnissen des Babys einstellen. Für Neugeborene ist die Liegeposition empfehlenswert. Achtung! Bauen Sie immer den Sicherheitsbügel ein. Ziehen Sie den heraus, um zu überprüfen, ob der Sitz und der Sicherheitsbügel richtig befestigt sind. Achtung: Bitte drücken Sie das Bremspedal, wenn Sie den Kinderwagen anhalten, um den zu stoppen. Schieben Sie den Kinderwagen, um zu prüfen, ob die Verriegelungsmechanismen ein sind.

Verriegelung

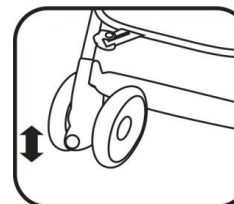


Freigabe des Vorderrads: Heben Sie den Richtungsechanismus an.

Freigabe

Verriegelung des Vorderrads: Drücken Sie den Richtungsechanismus an.

Verriegeln

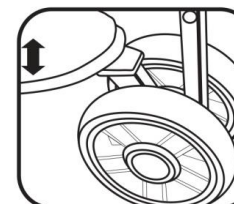

Verriegelung des Hinterrads: Drücken Sie den Hinterradbremsemechanismus.

Freigeben

Сглобяване на предните колела

Вдигнете предното колело (както е показано на фиг.) Отворите на основите на двете предни колела се изравняват с предния крака, ще чуете изщракване, което значи, че е паснало на място. Натиснете бутона за разглобяване в дъното на предното колело и в същото време отделете настрана предните колела.

Бутон за освобождаване на колело

Внимание: Уверете се, че всички заключващи механизми са в заключена позиция, преди да бутате количката с бебето.

Сглобяване на задни колела

За да монтирате тръбата на задните колела в отвора на задните колела, докато пружината не се затегне. За освобождаване – натиснете пружината и освободете задното колело.

Използване на регулируема облегалка

За да регулирате облегалката: С една ръка дръпнете пластмасовата ключалка, с другата регулирайте дължината на колана.



Внимание: Моля, регулирайте облегалката за гръб внимателно, когато бебето не е в нея, за да избегнете внезапно сгъване и застрашите здравето на бебето.

Заклучване на задно колело: Активирайте задната спирачка.


Внимание: Моля, натиснете спирачния лост, когато спирате количката дори за малко, за да избегнете движение на количката. Опитайте се да бутнете количката, за да проверите дали механизмите са в заключена позиция.

Отстранима предна подложка за ръка

Регулируема подложка за крака

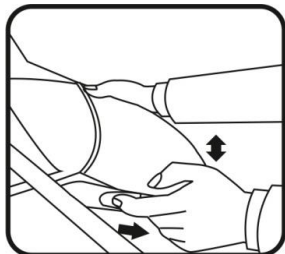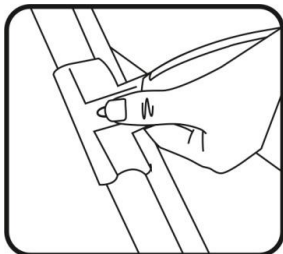

III. Zusammenbau- und Bedienungsanleitung für den Kinderwagen

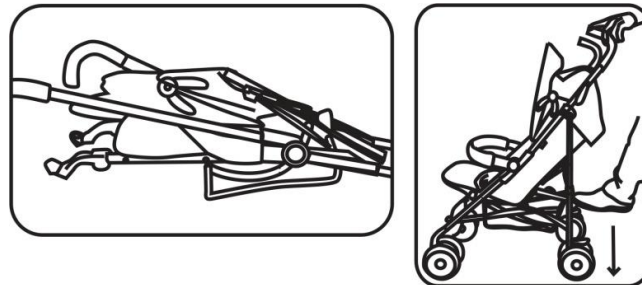

ACHTUNG! DAS PRODUKT SOLL VON EINEM ERWACHSENEN ZUSAMMENGEBAUT WERDEN. Packen Sie das Produkt aus und entsorgen Sie die Verpackungen.
ACHTUNG! UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, DEN ZUSAMMENBAU UND DEN ABBAU WEG VON KINDERN MACHEN.

Die Verpackung ist kein Spielzeug. Um Erstickten zu vermeiden, halten Sie diese weg von Kindern. Bitte trennen Sie alle Teile vor der Montage und bewahren Sie alle Verpackungen bis das Produkt zusammengebaut ist, so dass keine Teile versehentlich weggeworfen werden. Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob die Teile richtig eingebaut und befestigt sind.


Folgen Sie genau die einzelnen Schritte genau und benutzen Sie die Bilder zur Referenz.
1. Entfalten des Kinderwagens

Um den Rahmen zu entfalten, halten Sie die Griffe mit einer Hand fest und drücken Sie den Sitz mit der anderen Hand, dann ziehen Sie seitwärts. Tretten Sie dann auf die beiden Verriegelungsmechanismen, bis der Rahmen vollständig geöffnet ist und die Verbindungsteile verriegelt sind.

ACHTUNG! Stellen Sie sich sicher, dass alle Verriegelungsmechanismen fixiert sind, bevor Sie mit dem Zusammenbau des Kinderwagens fortfahren.

2. Einbau der Vorderräder


Heben Sie den Rahmen des Kinderwagens an und setzen Sie jedes der Vorderräder ein (wie auf dem Bild gezeigt). Sie müssen ein Klickgeräusch hören, das die korrekte Befestigung der Räder anzeigt. Stellen Sie sich sicher, dass die Räder korrekt fixiert sind. Um die Räder abzubauen, drücken Sie den auf dem Bild gezeigten Knopf und ziehen Sie die Räder nach unten.

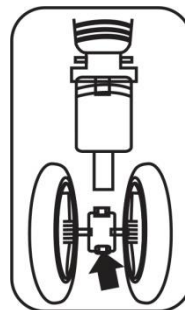


Freigabeknopf der Räder

Внимание: Моля, издърпайте предната подложка за ръце, за да се уверите, че монтажът е стабилен.


Стъпки за сгъване на количката

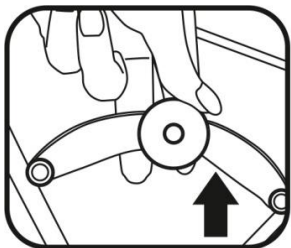

(1) Издърпайте регулатора за сенника, за да го сгънете.


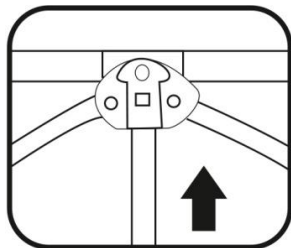


(2) Издърпайте двете предпазни ключалки

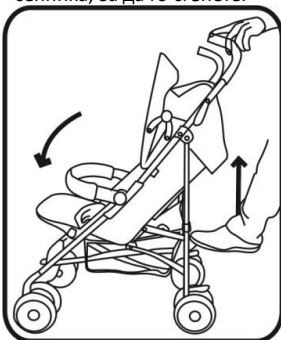

3. Сгънете както е показано на картинката. Затворете изцяло количката с помощта на кукичката за да предотвратите разтваряне.

Предпазен колан

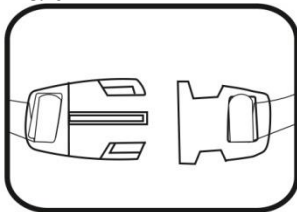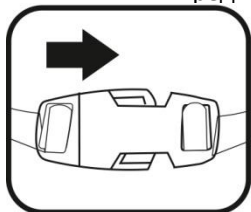

Внимание: За по-голяма безопасност, моля винаги използвайте предпазните колани и прикрепете предпазния колан към колана между краката на детето.

V. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДДРЪЖКА И ПРОФИЛАКТИКА

1. Редовно проверявайте заключващите устройства, спирачките, безопасните колани и закопчалките, съединенията и фиксиращите механизми, за да сте сигурни, че са изправни, не са износени или повредени.
2. Ако установите разхлабени, скъсани и повредени части, те трябва да бъдат ремонтирани от оторизиран сервиз или подменени с оригинални части. В противен случай, гаранцията на количката ще бъде анулирана.

16. Bevor Sie das Kind drin legen, stellen Sie sich sicher, dass der Kinderwagen richtig eingefaltet ist und dass die Mechanismen richtig verriegelt sind, um Verletzungen des Kindes zu vermeiden.

17. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass der Kinderwagen richtig eingefaltet ist, dass alle Teile fest sind und dass diese sicher in der ausgewählten Position verriegelt sind. Das Produkt nicht benutzen, falls es lose Verbindungen, beschädigte oder fehlende Teile gibt.

18. WARNUNG: Dieses Produkt ist nicht zum Laufen oder Rutschen geeignet.

19. Nie ein Kissen oder Matratze höher als 25 cm drin legen.

20. Für max. Schutz und Sicherheit sichern Sie immer den Gürtel zwischen den Beinen und um das Kreuz, wenn Ihr Kind beginnt, auf seinen Füßen und Händen allein zu stehen!

21. Die Sitzposition nur für Kinder mit Mindestalter von 6 Monate einstellen.

22. Falten Sie den Kinderwagen nicht und stellen Sie die Rückenlehneposition nicht ein, während das Kind drin ist!

23. **IMMER** die Feststellbremse betätigen, wenn der Kinderwagen nicht verwendet wird.

24. Wenn der Korb installiert ist, öffnen Sie bitte den Klappmechanismus nicht.

25. Benutzen Sie den Kinderwagen nicht auf Treppen oder Bordsteinen. Dies kann die Festigkeit der Konstruktion beeinflussen.

26. Der Autokindersitz ersetzt kein Babybett oder Bett. Wenn Ihr Kind schlafen muss, sollte es in einen dazu geeigneten Kinderwagen, Babybett oder Bett gelegt werden.

27. Nur Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller / Händler geliefert und / oder empfohlen sind.

28. Der Zusammenbau, das Falten und Einfalten soll nur von einem Erwachsenen unternommen werden.

29. Der Bauchbügel soll immer eingebaut sein, wenn das Kind drin ist! Es ist gefährlich der Bauchbügel als Hebegriff zu benutzen!

30. Lassen Sie nicht zu, dass das Kind in dem Kinderwagen aufsteht, klettert oder anhängt!

31. Lassen Sie das Kind nicht mit dem Kinderwagen spielen! Es ist gefährlich wenn Kinder oder Tiere in der Nähe von dem Kinderwagen spielen!

32. Verwenden Sie den Kinderwagen nicht auf Treppen oder Rolltreppen, weil Sie die Kontrolle über das Produkt verlieren können, und das zum Fallen oder Verletzung des Kindes führen kann! Sie sollen vorsichtig einer Stufe oder Bürgersteigs aus- und einsteigen.

33. ACHTUNG! SCHÜTZEN VOR FEUER. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen - Heizungen, Herden oder Feuer.


34. Vermeiden Sie die Verwendung in der Nähe von Gewässern (Schwimmbäder, etc.)!

35. Nicht auf unebenen Gelände, Kiesflächen, in Oberflächen mit Rasen (auf Wiesen oder Rasen), schlammigen Gebieten verwenden.

36. Nach dem Auspacken die Verpackungen entsorgen. Die Verpackung ist kein Spielzeug und lassen Sie die Kinder nicht mit dieser spielen.

II. Teile:

1. Verstellbarer Griff
2. Sonnenverdeck
3. Sicherheitsbügel
4. Fußbrett
5. Vorderräder
6. Untersetzer
7. Sicherheitsgurt
8. Sonnenverdecksmechanismus

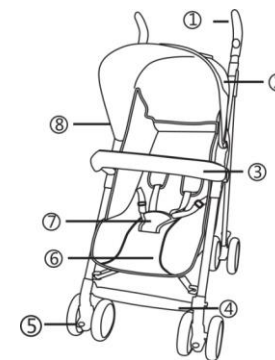

3. Не правете модификации по конструкцията и не подменяйте износените части с такива, които не са подходящи и не са оригинални. Това може да доведе до неправилното функциониране на количката и до нараняване на детето Ви. А също така до анулиране на гаранцията на количката.

4. За да почистите дамската, замърсените пластмасови или метални части от продукта, използвайте мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода.

5. Никога не почиствайте с препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт. НЕ перете в пералня сваляемите части и аксесоари - сенник и др., защото това може да доведе до тяхната повреда. В противен случай, гаранцията ще бъде анулирана.

6. Винаги след почистване оставайте количката да изсъхне напълно и след това я използвайте или приберете за съхранение.

7. Съхранявайте количката на закрито. Въздействията на околната среда - морски въздух, посипани със соли пътища, киселинни дъждове и др., както и съхранението на открито водят до появата на корозия.

8. Не съхранявайте количката във влажна среда. В случай, че сте използвали количката във влажна среда, трябва да я разгънете, да я подсушите със суха кърпа и оставете да изсъхне напълно по естествен начин. Възможно е да се появи мухъл по количката, ако я съхраните влажна.

9. Прекаленото излагане на слънце допринася за по-бързото стареене на пластмасовите части и избледняване на дамската.

10. Не поставяйте други предмети върху количката - чанти с багаж и покупки, дамски чанти и т.н., когато я използвате или я съхранявате, защото това може да я повреди и да доведе до нараняване на детето в нея. При неспазване на това указание, гаранцията се анулира.

Вносител: Мони Трейд ООД,

Адрес: гр.София, кв. Требич, Стопански двор

тел.: 02 / 936 07 90 ; факс: 02/ 936 07 95

www.moni.bg

moni

EN

This stroller is suitable for children from 6 to 36 months and maximum weight to 15 kg. Five-point safety belt ensures safety to the child. The positions of the backrest and canopy can be adjusted. The front bumper can be removed if necessary.

The stroller is manufactured in accordance with the European standard EN 1888:2012 - „Child care articles - Wheeled child conveyances – Safety requirements and test methods“.

WARNING! Your child will be maximally protected if you follow the warnings and recommendations from the instructions! Pay attention to the warnings and provide all necessary safety measures, in order to avoid the risk of injury or damage to the child and ensure its safety! The safety of your child is your responsibility; in case you do not follow and comply with these recommendations and warnings! Make sure that anyone who uses the stroller is familiar with the instruction manual and observes it. Do not use parts or accessories for the stroller that have not been approved by the manufacturer or distributor, because this may put your child at risk and result in annulment of the warranty of the stroller.

I. WARNINGS FOR SAFE USE

01. Please, read carefully these instruction before using the product, in order to ensure the correct use of the stroller and keep them for future reference.

02. The stroller is suitable for children aged from 6 to 36 months and with maximum weight to 15 kg.

03. Do not leave your child without adult supervision, while it is in the stroller.

04. Before use make sure that all blocking devices are included.

05. In order to avoid injury make sure that the child is at a distance upon unfolding or

DE

Dieser Kinderwagen ist für Kinder im Alter zwischen 0 - 36 Monaten, mit einem Höchstgewicht von 15 kg geeignet. Ein Fünf-Punkt-Gurt gewährleistet die Kindersicherheit. Die Positionen der Rückenlehne, der Fußstütze und der Baldachin sind verstellbar.

Der Sitz kann in zwei Positionen eingebaut werden, so dass das Kind in der Bewegungsrichtung oder gegenüber der Bewegungsrichtung zugewandt ist. Die Sicherung ist einstellbar und kann ausgebaut werden. Der Griff kann in die gewünschte Höhe eingestellt werden. Die vorne Räder können bis zum 360 Grad schwenken. Der Schieber kann ausgebaut werden, so dass der Kinderwagen Sportkinderwagen ist.

Ein Kindersitz kann drauf eingebaut werden. Der Kinderwagen ist laut des EU Standards EN 1888:2012 hergestell- „Austattung für Kindererziehung, Anforderungen für Sicherheit und Testmethoden“.

ACHTUNG! Ihr Kind ist maximal geschützt wenn Sie sich an der Bedienungsanleitung und die Hinweise halten! Beachten Sie die Warnungen und nehmen Sie alle notwendigen Vorsorgemaßnahmen, um das Risiko einer Verletzung oder Beschädigung des Kindes zu vermeiden und seine Sicherheit zu gewährleisten! Falls die Hinweise nicht gefolgt sind, sind Sie selbst für die Sicherheit des Kindes verantwortlich! Stellen Sie sich sicher, dass Jeder, der der Kinderwagen benutzt, die Anleitung gelesen hat. Verwenden Sie keine Ersatzteile oder Zubehör, die nicht vom Hersteller oder Händler zugelassen sind, da dies Ihr Kind gefährden kann und die Garantie ungültig machen kann.

I. Sicherheitshinweise

ACHTUNG!

1. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden, um die ordnungsgemäße Verwendung des Kinderwagens zu gewährleisten und bewahren Sie diese für zukünftige Referenz.

2. WARNUNG: NIE DAS KIND UNBEACHTET LASSEN!

3. WARNUNG: Stellen Sie sich vor dem Gebrauch sicher, dass alle Verriegelungen Eeingestellt sind.

4. WARNUNG: Um Verletzungen zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Entfalten und Falten dieses Produkts in einem sicheren Abstand ist.

5. WARNUNG: Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.

6. WARNUNG: Für Kinder im Sitzalter die Sicherheitsgurt benutzen.

7. WARNUNG: Stellen Sie sich sicher vor der Verwendung, dass der Korb, der Sitz und der Autokindersitz richtig eingebaut und verriegelt sind.

8. Für Neugeborene bitte die Schlafposition benutzen.

9. Die Feststellbremse soll ein sein, wenn Sie das Kind reinlegen oder rausnehmen.

10. Jede Last an den Kinderwagen angehängt beeinflusst die Stabilität.

11. Der Kinderwagen nicht überladen. Andernfalls kann der Kinderwagen sich kippen und das Kind kann verletzt werden.

12. Kein Zubehör benutzen, das nicht vom Hersteller genehmigt ist.


13. Bitte nur ein Kind in den Kinderwagen setzen. Nicht zulassen, dass mehrere Kinder gleichzeitig drin sind.

14. Die max. Belastung des Kofferraums darf 3 kg nicht überschreiten. Überladen Sie den Gepäckraum nicht und legen Sie das Kind nicht drin. Falls diese Hinweise nicht beachtet werden, ist die Garantie ungültig.

15. WARNUNG! Immer die Feststellbremse benutzen.


- folding of this product.
06. Always place belts on the child.
 07. After the child starts to independently sit up straight always use a seat belt.
 08. Do not allow the child play with this product.
 09. The stroller should be used with accessories approved or recommended by the importer.
 10. The stroller is intended for use from one child, do not allow two or more children to ride in it.
 11. The maximum loading of the luggage basket should not exceed 2 kg. Do not overload the luggage basket and do not use it for carrying children in it. If you do not follow these recommendations, the warranty of the stroller is annulled.
 12. Before placing the child in the stroller, make sure that it is completely unfolded and all locking mechanisms are activated, in order to avoid injury of the child from sudden folding.
 13. Engage the brake before putting the child in or removing the child from the stroller.
 14. Each load, hooked to the handle, bumper bar, backrest or at the side of the stroller will affect its stability. Do not overload the stroller. Otherwise it might upturn and the child might get injured.
 15. Before use check whether the stroller is properly unfolded and whether all parts are in good working order and are fixed properly in the chosen position. Stop using it if there are worn or loose connections, damaged or missing parts.
 16. Do not use the stroller while participating in a sport - run, riding rollers or skating.
 17. NEVER leave the child without adult supervision!
 18. Never place pillow or mattress, wider than 25 mm in the stroller.
 19. Always attach the crotch belt through the waist, for maximum protection and safety! Always check whether the belts are placed before using the stroller.
 20. Do not fold the stroller and do not adjust the positions of the back, while the child is in it!
 21. ALWAYS use the brake when you are not holding the stroller or you let it go even for a while.
 22. While the bassinet is installed on the stroller, please do not open the folding mechanism.
 23. Do not use the stroller on stairs or curbs. This may affect the strength of the construction and assembly
 24. Do not use accessories or parts, that are not approved by the manufacturer.

II. PARTS

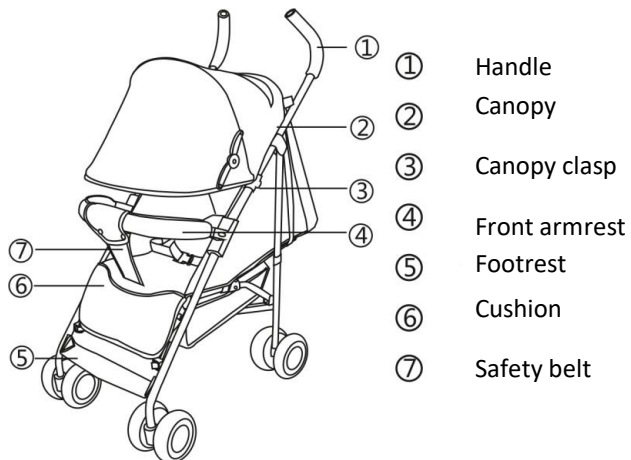

Do the folding as the picture shows, than close the stroller completely with the hook to prevent it from spreading

SAFETY BELT

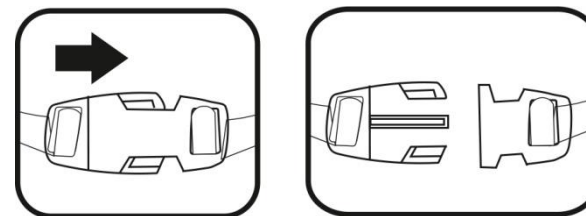

Caution: For safety, please use seat belts any time and put the hip belt between the legs of children with safety clasp fastened.



V. RECOMMENDATIONS FOR MAINTENANCE AND CLEANING

1. Regularly check the locking devices, brakes, safety belts and buckles, connectors and fixing mechanisms in order to be sure that they are in good working order and are not worn or damaged.
 2. If you find loose, broken and damaged parts, they should be repaired by an authorized service or replaced with original parts. Otherwise the guarantee of the stroller will be annulled.
 3. Do not make modifications on the construction and do not replace the work parts with ones that are not suitable and are not original. This may lead to incorrect functioning of the stroller and to injury of your child. And also to annulment of your warranty of the stroller.
 4. In order to clean the cover, the dirty plastic and metal parts of the product, use soft cotton cloth or sponge, wetted with water.
 5. Never clean with agents containing abrasive particles, ammonia, bleach or alcohol. DO NOT wash in the laundry the removable and accessories – parts and accessories – canopy, etc., because this may lead to their damage. Otherwise the warranty will be annulled.
 6. Always after cleaning leave the stroller to dry completely and afterwards use it or store it.
 7. Store the stroller indoors. The effects of the environment – sea air, roads sprinkled with salt, acid rains, etc., as well as the storage outdoors lead to the emergence of corrosion. 8. Do not store the stroller in a humid environment. In case you have used the stroller in a humid environment, you should unfold it, wipe it with a dry cloth and let it dry completely naturally. It is possible for mold to appear, if you store it while wet.
 9. Too much sunlight will affect the aging of the stroller parts and the fabric.
 10. Do NOT place other objects inside the stroller – luggage, bags with goods, handbags etc. when you use it or storage it, because this could damage the stroller and may lead to harm your child inside of it.
- Not following this instruction manual will lead to guarantee annulment.

MONI

Importer: Moni Trade Ltd,
Address: city of Sofia, Trebich quarter, Stopanski dvor
tel.: 02 / 936 07 90 ; fax: 02/ 936 07 95
www.moni.bg


III. THE ASSEMBLY OF STROLLER

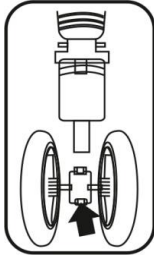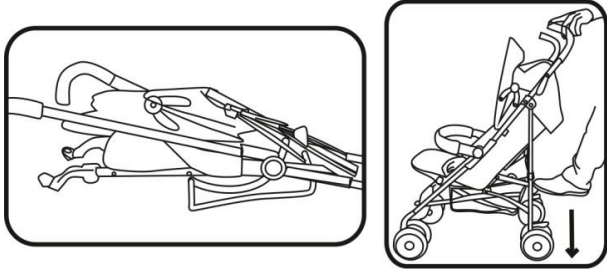

THE ASSEMBLY OF FRONT WHEELS

Lift the front wheel (As Shown in Figure). The opens of two front wheels bases are aligned to do the front foot, than hear the "click", which means that it has been in place. Press the detachable button in bottom of the front wheel and at the same time set aside the front wheels.

Detachable wheel button


 **Caution:** Ensure that all locks are in lock up position before pulling up and pushing the baby stroller.


Rear wheels assembly

To insert the rear leg tube into the joint of the rear wheel until the spring is engaged; To detach – press down the spring then detach the rear wheel.

Use of the adjustable backrest

To adjust the backrest: With one hand pull the plastic lock, with the other adjust the length of the belt.


 **Warning:** Please, adjust the backrest carefully, when the baby is not in it, in order to avoid complete folding endangering the baby.

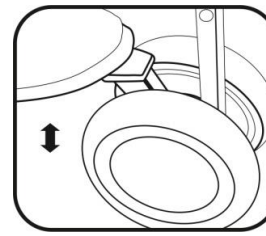


Locking of rear wheel: Engage the rear brake.

Warning: Please, press the brake lever when stopping the stroller to avoid movement of the stroller. Push the stroller to check whether the locking mechanisms are in locked position.

Removable front armrest

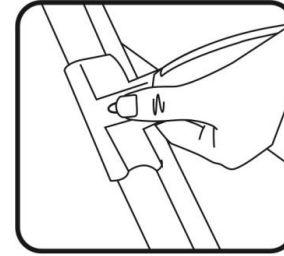


Adjustable footrest

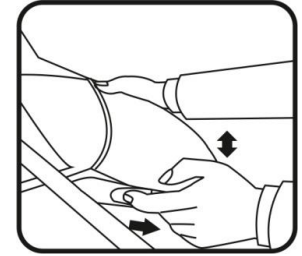


Warning: Please, pull the front armrest, in order to make sure that the installation is stable.

IV. THE STEPS TO FOLD THE BABY STROLLER

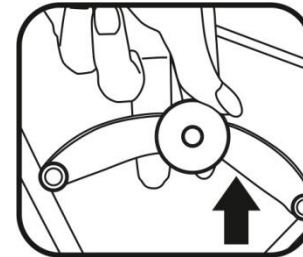

(1) Pull the hood adjustment to fold the canopy.

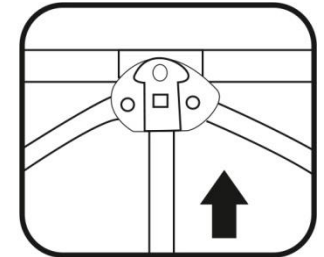

(2) Pull both safety locks

