


**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШЕЗЛОНГ - ЛЮЛКА
„КАПРИЗ”**

CAPRIZ

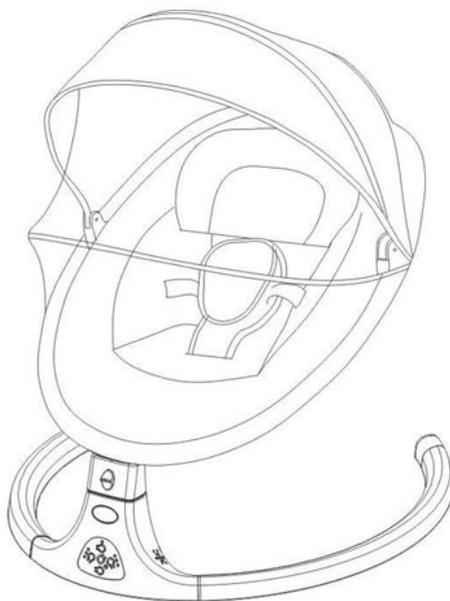

Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивите на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите” и 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Европейските стандарти EN 12790 „Изделия за отглеждане на малки деца. Шезлонги за малки деца” и EN 16232 „Изделия за отглеждане на малки деца. Бебешки люлки”, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, Наредбата за маркировка на съответствието и приложимите за играчките европейски стандарти и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА, КОГАТО ДЕТЕТО ВИ МОЖЕ ДА СТОИ СЕДНАЛО БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ ИЛИ ТЕЖИ ПОВЕЧЕ ОТ 9 KG!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН СЪН.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ВЪРХУ ПОВДИГНАТИ (НАПРИМЕР МАСИ), НАКЛОНЕНИ И МЕКИ ПОВЪРХНОСТИ !
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ Е НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ, РАЗГЪВАНЕ, СГЪВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПРЕМЕСТВАЙТЕ ИЛИ ПОВДИГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ, КОГАТО ДЕТЕТО Е В НЕГО.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕЦАТА ДА ИГРЯТ С ТОЗИ ПРОДУКТ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НАСТРОЙВАЙТЕ НИСКИ СТОЙНОСТИ НА ЗВУКА, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ МУЗИКАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТА, ЗА ДА НЕ УВРЕДИТЕ СЛУХА НА ДЕТЕТО!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ Използвайте за бебета на възраст до около 6 месеца с тегло не по-голямо от 9 kg.
- ❖ Не поставяйте в продукта повече от едно дете!
- ❖ Продуктът не замества коша или кошарата. Ако детето ви се нуждае от сън, трябва да го поставите в подходяща кошарка или легло.
- ❖ Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Не поставяйте на продукта допълнително връзки и шнуrowe, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Използвайте продукта само по предназначение!
- ❖ Всички действия, свързани с ел. захранването – включване, изключване, смяна или зареждане на презареждащи се батерии, трябва да се извършват от възрастен.
- ❖ Използвайте само AC/DC адаптора, предоставен от производителя.
- ❖ Проверявайте редовно изправността на AC/DC адаптора. При наличие на повреда по елементите, преустановете неговото използване.
- ❖ Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!



ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ


- ❖ Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- ❖ Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- ❖ Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- ❖ Не използвайте батерии от различен тип.
- ❖ Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- ❖ Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- ❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- ❖ Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- ❖ Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Предназначен за бебета на възраст от 0 до около 6 месеца, които не могат да седят самостоятелно, с тегло до 9 kg;
- ❖ Обезопасителен колан;
- ❖ Сенник с мрежа и играчки;
- ❖ ФУНКЦИИ:
 - 3 скорости на люлеене
 - избор за продължителност на люлеене (8 минути, 15 минути, 30 минути)
 - различни мелодии
- ❖ Електрическо захранване на люлката: 4 броя батерии тип AAA/R03/1.5V или чрез адаптер АС 100-240V 50/60Hz и DC 6V/1A;

ДИАГРАМА НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ

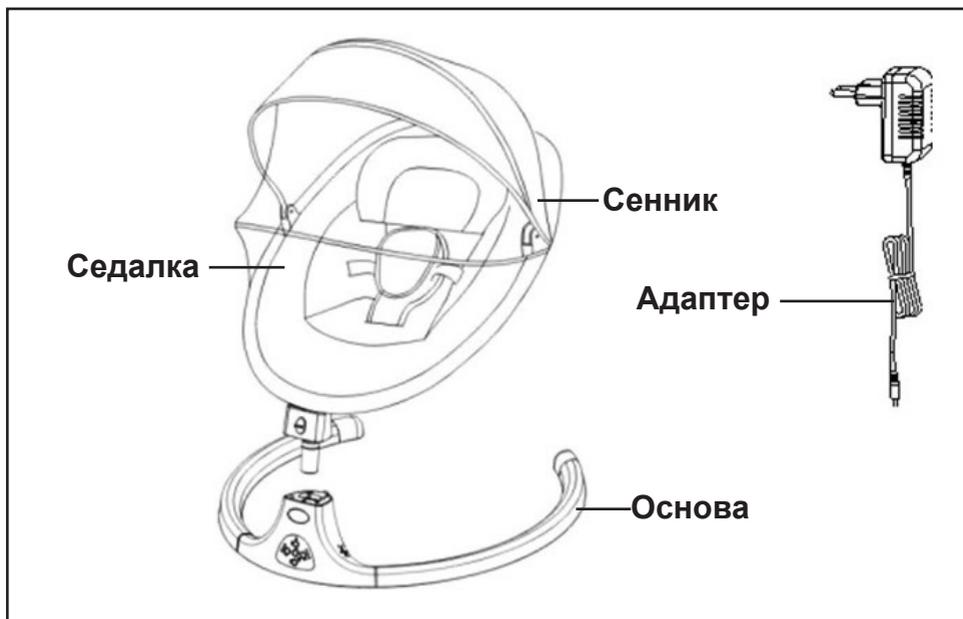

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.

ВНИМАНИЕ! Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!

ВНИМАНИЕ! Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване!

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че всички щифтове са се показали напълно от отворите.

Необходими инструменти: отвертка, необходима при поставяне и отстраняване на батерии. За извършване на сглобяването не е необходимо да използвате инструменти.

Действията по сглобяване са номерирани от 1 до 5. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА КЪМ ОСНОВАТА И СЕННИКА КЪМ СЕДАЛКАТА

2 – ДЕМОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА И СЕННИКА

3 – СИСТЕМА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ (ПРЕДПАЗЕН КОЛАН)

3-1 –Обезопасяване на детето с предпазния колан.

За откопчаване на колана натиснете бутона на обединяващата тока.

3-2 – Регулиране дължината на коланите.





Забележка: Коланите трябва да обхващат добре детето и не трябва да са усукани.


ВАЖНО! Периодично проверявайте дали коланите са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка.

4 – ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЛЮЛЕЕЩАТА ФУНКЦИЯ

Натиснете плъзгача надолу, за да фиксирате седалката.


Натиснете плъзгача нагоре, за да се люлее седалката.

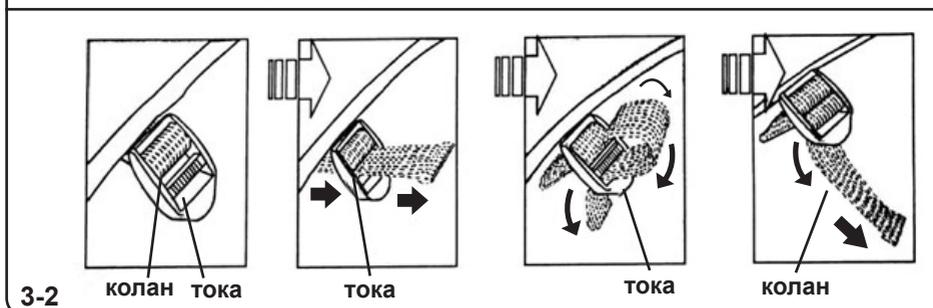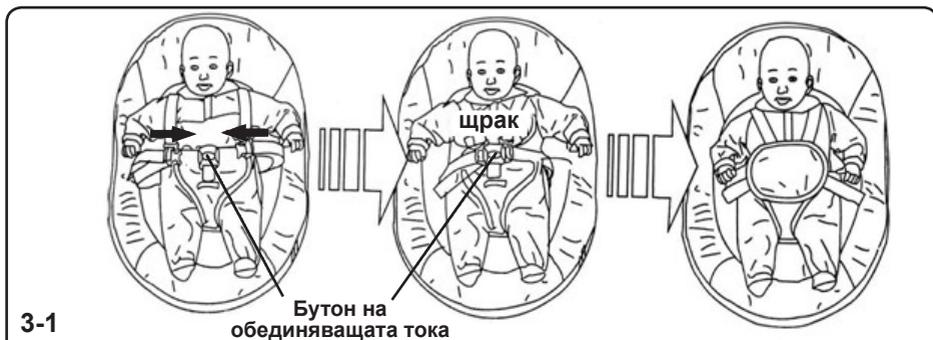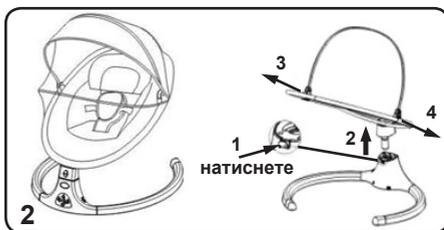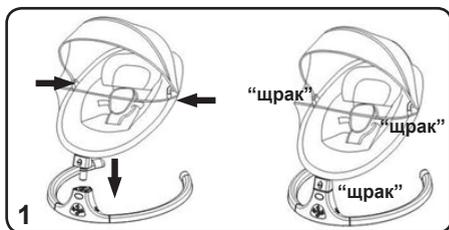

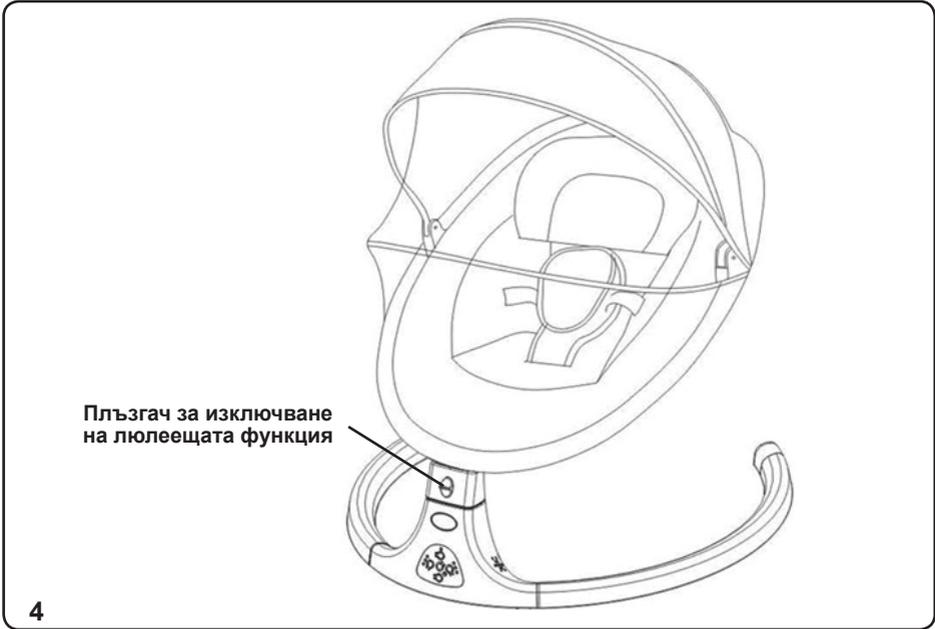

4

КУТИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МУЗИКА

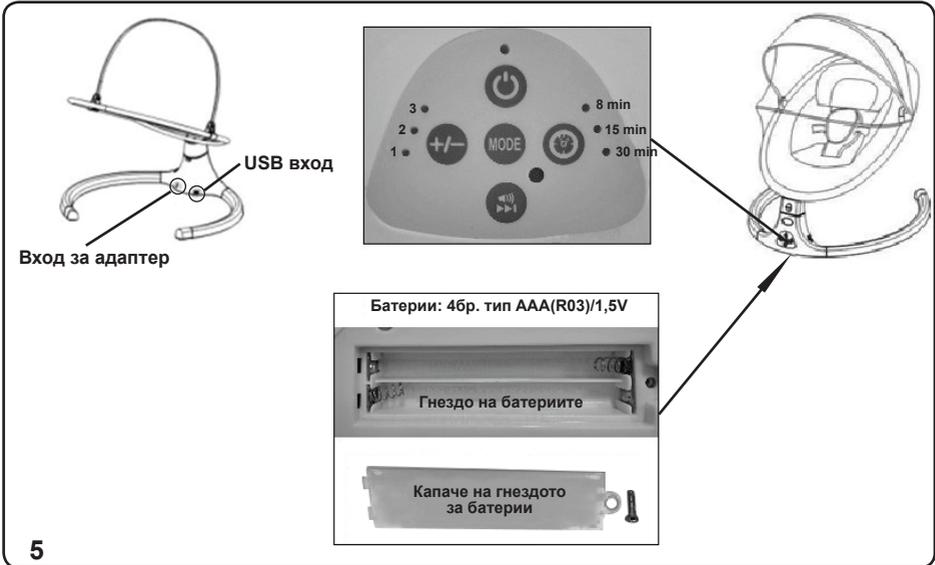

5

| | |
|---|--|
|  | Бутон за включване/изключване |
|  | Бутон за сила на звука / вкл. и изкл. на мелодии |
|  | Бутон за избор на скорост на люлеене – 3 скорости Започват от бавна към бърза. При натискане на бутона след избора на 3-та скорост, шезлонга спира да се люлее. |
|  | Светлинни индикатори за скорост на люлеене (от 1 до 3) |
|  | Бутон за избор на продължителност на люлеене (8 минути, 15 минути, 30 минути) |
|  | Светлинни индикатори за продължителността на люлеене - 5min / 15min / 30min |
|  | Бутон за превключване на: Музика от външен носител през USB / Мелодии от панела за управление на люлката |
| Забележка: Светлинните индикатори за скорост и продължителност на люлеене започват да примигват при включване на захранването без да са подадени команди от бутоните. | |
| Ел.захранване с адаптер (Вход за адаптер) - Вход AC 100-240V - 50/60Hz-0,5A и изход DC 6V/1A. Включете накрайника на адаптера към входа на кутията за управление и музика, а щепселът на адаптера - към мрежовия контакт (230V). | |
| Ел.захранване с батерии. Поставяне на батериите Отстранете капачето на гнездото за батерии с отвертка. Поставете 4 броя батерии тип AAA/1,5V(R03), като спазвате означения поляритет. Обезопасете гнездото за батерии с капачето. | |


УСТРОЙСТВО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЮЛКАТА

ВНИМАНИЕ! ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!

ВНИМАНИЕ! УСТРОЙСТВОТО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НЕ Е ИГРАЧКА!



Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.

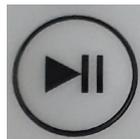

Бутон за:
Възпроизвеждане на мелодии
/ Пауза на мелодиите



Бутон за избор на
време за люлеене:
8 min, 15min, 30min



Бутон за избор на
предходна мелодия



Бутон за избор на
следваща мелодия



Бутон за
увеличаване
силата на звука



Бутон за режим на
„Успокояващо люлеене“



Бутон за
намаляване силата
на звука



Бутон за спиране на
функцията „люлеене“



Бутон за превключване на:
• Музика от външен носител
през USB и
• Мелодии от панела за
управление на люлката



Бутони за избор на скорост на люлеене.
Започват от бавна (бутон 1) към бърза скорост.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Дамаската, пластмасовите и метални части почиствайте с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- ❖ Сенника и играчките почиствайте с навлажнена кърпа. Спазвайте указанията от прикремените към тях етикети.
- ❖ Не центрофугирайте и не сушете в машина!
- ❖ Не обливайте с вода или с други течности адаптерът, кутията за управление! Преди почистване задължително извадете щепсела на адаптера от мрежовия контакт и изключете електрическото захранване.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията, дамаската или кутията за управление.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!

Материали за дамаската:

100% полиестер



Меки играчки за арката:

Играчките са маркирани със знак за съответствие



Използвани материали: текстил, метал, пластмаса.

SHECP02xxxx/ EW-BY008

CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1
www.chipolino.com