

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ВНИМАТЕЛНО
И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ДЕТЕТО МОЖЕ ДА
СЕ НАРАНИ, АКО НЕ СПАЗВАТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА
И УКАЗАНИЯТА ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ПРОХОДИЛКА ЗА МАЛКИ ДЕЦА КАРЕРА

КАРЕРА



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“, на Европейския стандарт EN 1273 „Изделия за отглеждане на малки деца. Проходилки за бебета. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

ЗА ДА ОСИГУРИТЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ И ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ДЕТЕТО ОТ НАРАНЯВАНИЯ, СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО В ПРОХОДИЛКАТА БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА ХОДЯТ!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО НАД 12 kg!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕДЯТ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ (ПОД 6 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ)!
- **ВНИМАНИЕ!** ДЕТЕТО В ПРОХОДИЛКАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРИДВИЖВА БЪРЗО, ДА ДОСТИГА ПО-ДАЛЕЧЕ И ДО РАЗЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ! СЪЗДАЙТЕ БЕЗОПАСНА ЗОНА НА ДЕТЕТО КАТО:
 - Предотвратете достъпа на детето до стълби, стъпала и неравни повърхности!
 - ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН и ограничете достъпа до уреди за отопление и за готвене!
 - Поставете на недостъпни за детето места горещи течности, електрически шнурове и други потенциално опасни предмети!
 - Предотвратете сблъсъци със стъкла на врати, прозорци и мебели.
 - Не използвайте проходилката, ако установите, че има счупени, разместени, клатещи се или липсващи части.
- **ВНИМАНИЕ!** КОМПЛЕКТЪТ В ТАЗИ ОПАКОВКА СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ ПО ВРЕМЕ НА СГЛОБЯВАНЕТО НА ПРОДУКТА!
 - Сглобяването на проходилката и аксесоарите към нея, да се извършва само от възрастен!
 - Височината на табличката трябва да бъде съобразена с височината на детето.
 - Проходилката може да се използва само за кратки периоди от време - максимум 20 минути.
 - Когато детето е в проходилката, стъпалата на двете му крачета трябва да опират земята.
 - Преди всяка употреба се уверете, че проходилката е напълно разгъната, всички части са фиксирани и всички заключващи механизми са заключени!
 - Използвайте по предназначение и само в домашни условия!
 - Не повдигайте и не местете проходилката, когато детето е в нея!
 - Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го отстраните напълно или залепите, за да не бъде погълнат от малки деца!
 - Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
 - Не правете промени или модификации по конструкцията на продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
 - Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерията.
- Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- Поставете батерии само от посочения тип и напрежение.
- Не използвайте батерии от различен тип.
- Не свързвайте контактните повърхности накъсо.
- Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.

- Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.
- **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Проходилка „КАРЕРА“ насърчава опитите на детето да направи и усъвършенства първите си крачки и подпомага развитието на баланс и координация на прохождащото дете. Ярките цветове на табличката с играчки стимулират креативността на детето.

- ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА СЕДЯТ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ, ПРИБЛИЗИТЕЛНО НА ВЪЗРАСТ СЛЕД 6-ТИЯ МЕСЕЦ И С ТЕГЛО ДО 12 КГ.
- Широка основа за по-голяма стабилност;
- Табличка с играчки и мелодии;
- Височината на горната табла може да се регулира в 3 позиции;
- Стопери против хлъзгане, падане по стълби и преобръщане (6 броя);
- 4 броя колелца (предните две се въртят на 360°);
- Необходими батерии: 2 бр. тип AA/1,5V за табличката с играчки (не са включени в комплекта).

ОСНОВНИ ЧАСТИ



Моля, уверете се, че всички посочени части са налични!

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ СИ ОТ ПРИЩИПВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ, ОСОБЕНО ПРИ СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА!

ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктът се доставя от производителя частично сглобен. За някои от действията по сглобяването и разглобяване, е необходимо да използвате отвертка (не е включена в комплекта).

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 6. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1 – РАЗГЪВАНЕ НА РАМКАТА С ОСНОВА И ГОРНА ТАБЛА.

Издърпайте с две ръце таблата нагоре, докато чуete звук „щрак“ и рамката се фиксира в най-високата позиция.

2 - МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА, ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА И СТОПЕРИТЕ.

3 - МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА КЪМ РАМАТА.

4 - МОНТИРАНЕ НА ТАБЛИЧКАТА С ИГРАЧКИ КЪМ ГОРНАТА ТАБЛА НА ПРОХОДИЛКАТА.

5 – ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ.

Гнездото за батериите е разположено от долната страна на табличката с играчки.

Отвийте винта на капачето на гнездото за батерии с отвертка. Отстранете капачето. Поставете 2 броя батерии тип AA(LR6)/1,5V. Поставете капачето на гнездото с батерии и завийте винта.

ВАЖНО! Спайзвайте означения полярнит в гнездото за батерии!

6- РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ГОРНАТА ТАБЛА И СГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА.


Проходилката може да регулирате в 3 позиции по височина.

ВАЖНО! Позицията на седалката се фиксира автоматично след отпускане на бутона!

Сгъване: завъртете бутона, натиснете бутона и преместете горната табла в най-ниско положение.

ФУНКЦИИ

- Регулиране височината на горната табла в три позиции.
- Предни въртящи се на 360° колела.
- Задни праволинейно движещи се колела.
- Табличка с играчки.

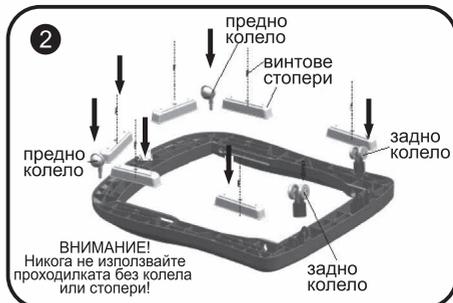

Предва част на седалката



3




Облегалка на седалката



4



5 Батерии: 2бр. тип AA(LR6)/1,5V

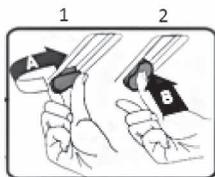

6



УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Периодично проверявайте изправността на отделните части. Всички повредени части трябва да бъдат ремонтирани или подменени.
- Не обливайте продукта с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Преустановете ползването на продукта, ако установите повреда или някоя функция не работи.
- Винаги след почистване оставяйте продукта да изсъхне напълно и след това го използвайте или приберете за съхранение.
- Не съхранявайте в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Не поставяйте тежки предмети върху продукта, когато го транспортирате или съхранявате.
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизирани сервиси.

Състав на дамската:

Лицева част: 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



Използвани материали: пластмаса, метал, текстил.

PRCR020xxxx/6536



България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1
www.chipolino.com