
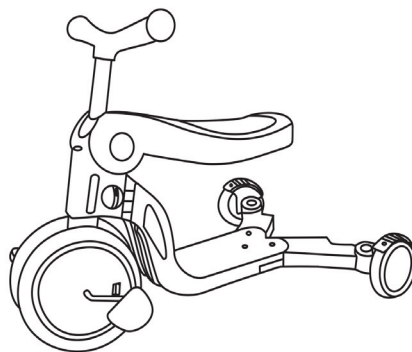


**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА 4 В 1 – СКУТЕР -
БАЛАНС БАЙК-ИГРАЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ -
ТРИКОЛКА „ALL RIDE”**

**ALL
RIDE**

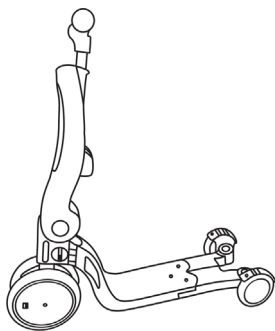

Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.


**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВАЖНО!** ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 3 ГОДИНИ И МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА ДЕТЕТО 20 KG!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ! ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО НА ДЕТЕТО НАД 20 kg.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО ТРИКОЛКА, БАЛАНС БАЙК И ИГРАЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ, ПРОДУКТЪТ НЯМА СПИРАЧКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ. Използването на играчката изисква специални умения и трябва да се използва с повишено внимание, за да се избегнат падания и сблъсъци.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРИ УПОТРЕБА СЛЕДВА ДА СЕ НОСЯТ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА - каска за глава, протектори за колена и лакти, подходящи обувки.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ КОРМИЛОТО Е ЗДРАВО И СИГУРНО ФИКСИРАНО КЪМ ОСНОВАТА, КАКТО И ДАЛИ ВСИЧКИ ВИНТОВЕ, ГАЙКИ И БОЛТОВЕ СА ДОБРЕ ЗАТЕГНАТИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА АГРЕСИВНО КАРАНЕ, ТРИКОВЕ И СКОКОВЕ!
- ❖ Сглобяване и разглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва САМО от възрастен!
- ❖ **НЕ** допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА е предназначена САМО за едно дете!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ Да **НЕ** се използва спирачката, когато се извършва завой наляво или надясно, защото това може да доведе до падане на детето!
- ❖ **НЕ** позволявайте на детето да стои изправено на седалката, за да избегнете нараняване.
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото, за да избегнете риска от нарушаване на равновесието!
- ❖ Детето трябва да държи кормилото с двете си ръце, за да управлява стабилно и безопасно.
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 3 години и с тегло до 20 kg;
- ❖ ИГРАЧКАТА може да се използва като:

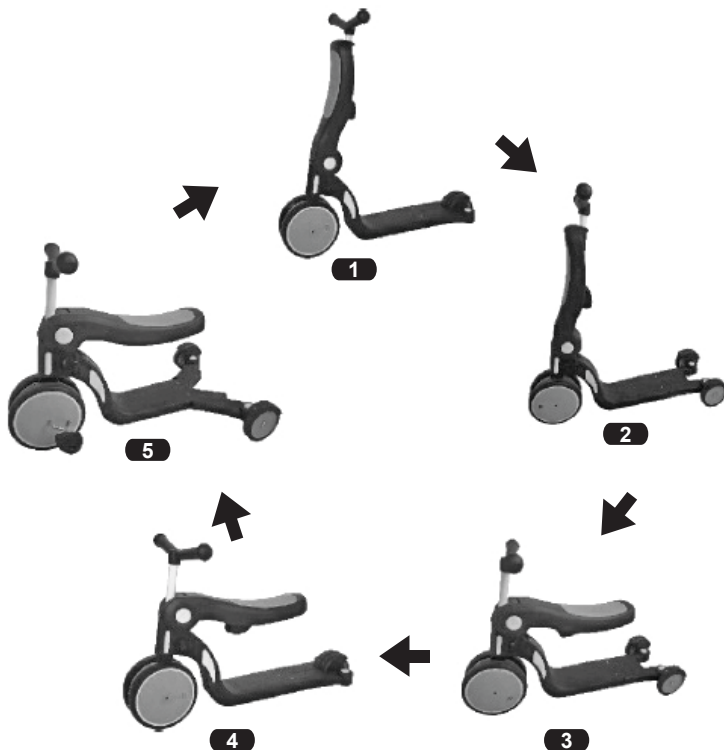

1. Скутер модел 1 – възможност за регулиране на кормилото в 3 позиции по височина и използване на спирачка на задните колела.


2. Скутер модел 2 - възможност за регулиране на кормилото в 3 позиции по височина и използване на спирачка на задните колела.

3. Играчка за яздене – подходяща за по-малки деца, които не могат да управляват играчката като скутер. Когато детето е седнало на седалката, то може да задвижва играчката, като я избутва с крака.

4. Баланс байк - детско колело без педали, което развива по безопасен начин ориентацията и усещането за скорост у детето, създава чувството за равновесие и сигурност, която идва от постоянния контакт на детските крака със земята във всеки един момент. Детето се научава да балансира и пази равновесие при карането на колело, да упражнява различни движения (завой наляво и надясно), само да контролира скоростта, в зависимост от своето развитие и готовност.

5. Триколка - предназначена е да усъвършенства първоначалните умения на Вашето дете, свързани с управлението и координацията на движенията на ръце и крака при самостоятелно управление на триколката или велосипед.

- ❖ Гумени ръкохватки на кормилото с предпазен външен кант, непозволяващи плъзгане на ръцете;

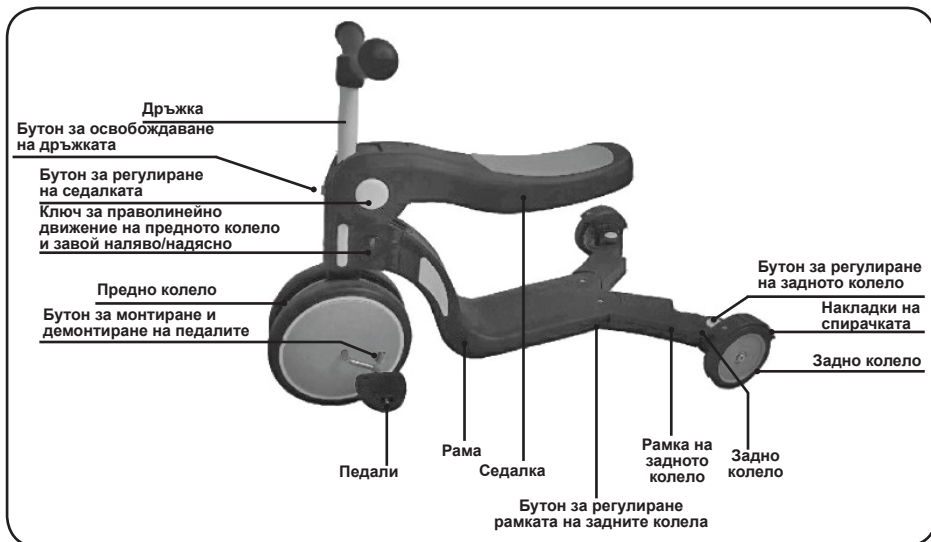

Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката:



ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! ИГРАЧКАТА ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ, ТЪЙ КАТО ИЗИСКВА УМЕНИЯ ЗА БАЛАНСИРАНЕ. ТАКА ЩЕ СЕ ИЗБЕГНАТ ПАДАНИЯ ИЛИ СБЛЪСЪЦИ, ПРЕДИЗВИКВАЩИ НАРАНЯВАНИЯ НА ДЕТЕТО И НА ДРУГИ ЛИЦА.

За сглобяване на играчката не са необходими инструменти.

В комплекта са включени резервни винтове и имбусен ключ.

ДЕТСКА ИГРАЧКА СКУТЕР

1,2 – ПОСТАВЯНЕ НА СЕДАЛКАТА ВЪВ ВЕРТИКАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

3 – МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО

4 – РЕГУЛИРАНЕ НА КОРМИЛОТО ПО ВИСОЧИНА - 3 позиции

Натиснете щифта (А) и преместете кормилото нагоре или надолу до избраната височина.

Забележка: Уверете се, че щифта се е показал през отвора и кормилото е фиксирано!

5 – БУТОН ЗА ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО

Хванете ключа с ръце от двете страни и го завъртете, така че стрелка да сочи „надолу“ (маркирани 2 точки). Предното колело ще извършва праволинейно движение.

6 – РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА И РАМКИТЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

Натиснете бутона за регулиране на задното колело и го поставете в позиция 1.

Натиснете бутона за регулиране положението на рамката и я поставете в позиция 1.

7 – СГЛОБЕНА ИГРАЧКА СКУТЕР – МОДЕЛ 1

8 – ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПИРАЧКАТА ПРИ МОДЕЛ 1

За да се използва спирачката по време на движение, детето трябва да стъпи с петата на единия си крак върху нея и да я натисне, докато скутерът спре.

9 – ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАМКИТЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

10, 11 – РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА В ПОЗИЦИЯ 2.

12, 13 – РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО РАМКИТЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА В ПОЗИЦИЯ 2.

14 - СГЛОБЕНА ИГРАЧКА СКУТЕР – МОДЕЛ 2

15 - ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПИРАЧКАТА ПРИ МОДЕЛ 2

За да се използва спирачката по време на движение, детето трябва да стъпи с петата на единия си крак върху нея и да я натисне, докато скутерът спре.

ДЕТСКА ИГРАЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ

16 – ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОРМИЛОТО

17, 18 – ПОСТАВЯНЕ НА СЕДАЛКАТА В ХОРИЗОНТАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

19 – МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО

Забележка: При монтиране бутонът за демонтиране трябва да изкочи навън.

За демонтиране на кормилото, натиснете бутон и издърпайте кормилото нагоре.

20 - БУТОН ЗА ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО

Хванете ключа с ръце от двете страни и го завъртете, така че стрелка да сочи „нагоре“ (маркирани 3 точки). Скутерът ще извършва завои наляво или надясно.

21 – СГЛОБЕНА ИГРАЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ

ДЕТСКА ИГРАЧКА БАЛАНС БАЙК

22 – ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАМКИТЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА НАВЪН

23, 24 – РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА В ПОЗИЦИЯ 1

25 - ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАМКИТЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА НАВЪТРЕ

26 – СГЛОБЕНА ИГРАЧКА БАЛАНС БАЙК

ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА

27- ПОДГОТОВКА НА ПЕДАЛИТЕ

Извадете педалите от отвора под седалката.

28 – МОНТИРАНЕ НА ПЕДАЛИТЕ

За демонтиране, издърпайте бутона и след това педала от колелото.


29 - ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАМКИТЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА НАВЪН

30- РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА РАМКИТЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА В ПОЗИЦИЯ 3

31 - РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА В ПОЗИЦИЯ 3

32 – СГЛОБЕНА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА




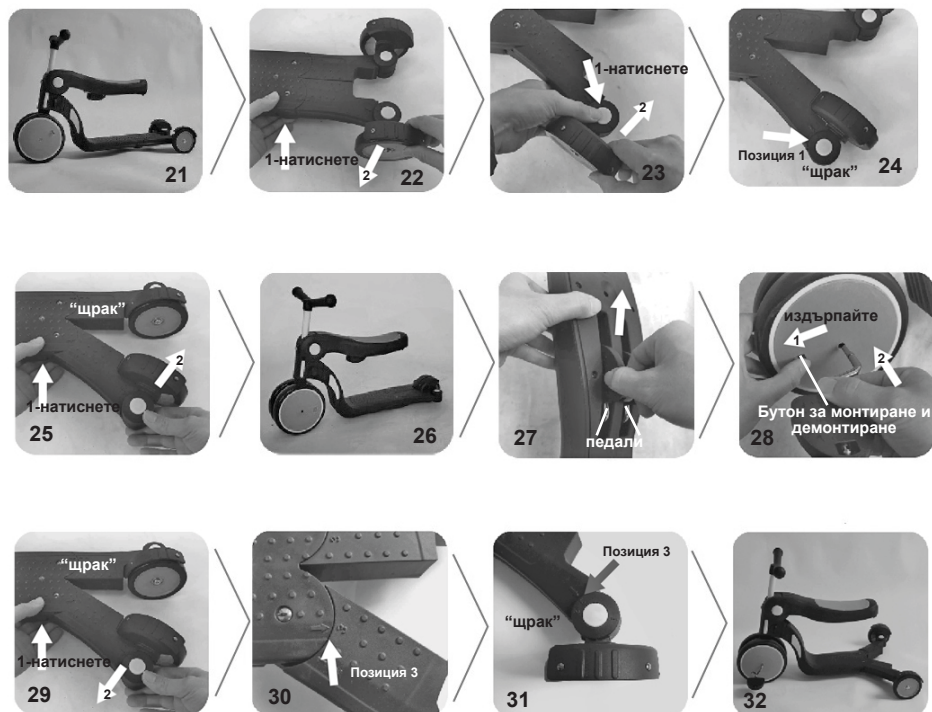

Използване на предпазна каска, протектори за колена и лакти, обувки

За по-голяма безопасност детето трябва да носи предпазна каска на главата си, протектори за колена и лакти и да бъде с обувки по време на ползването на играчката!

Каската трябва да стои здраво на главата, да не е избутана много назад към тила и да е поставена така, че да предпазва челото.

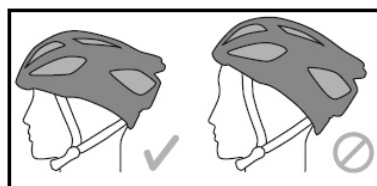

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с течности. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте въртящите се части.
- ❖ Не използвайте по песъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставайте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Използвани материали: пластмаса, метал.

DSAR02xxxxx/DGN5-1



България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1
www.chipolino.com