

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ВНИМАТЕЛНО  
И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  
ПРОХОДИЛКА ЗА МАЛКИ ДЕЦА  
МОДЕЛ „РОЛИ”**

**ROLLY**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите”, на Европейския стандарт EN 1273 „Предмети за отглеждане на малки деца. Проходилки за бебета. Изисквания за безопасност и методи за изпитване”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

**ЗА ДА ОСИГУРИТЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ И ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ДЕТЕТО ОТ НАРАНЯВАНИЯ, СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

**ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!**

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО В ПРОХОДИЛКАТА БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА ХОДЯТ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО НАД 12 kg!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕДЯТ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДЕТЕТО В ПРОХОДИЛКАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРИДВИЖВА ПО-БЪРЗО, ДА ДОСТИГА ПО-ДАЛЕЧ И ДА ИЗМИНАВА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ И ДО РАЗЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ! СЪЗДАЙТЕ БЕЗОПАСНА ЗОНА НА ДЕТЕТО КАТО:
  - НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДОСТЪПА ДО СЪТЪЛБИ, СЪТЪПАЛА ИЛИ ДРУГИ НЕРАВНИ ПОВЪРХНОСТИ!
  - ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ВНИМАВАЙТЕ ЗА ОТКРИТИ ПЛАМЪЦИ, ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА И ФУРНИ!
  - ПОСТАВЕТЕ НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕТЕТО МЕСТА ГОРЕЩИ ТЕЧНОСТИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШНУРОВЕ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОПАСНОСТ!
  - ПРЕДОТВРАТЕТЕ СБЛЪСЪЦИ СЪС СЪТЪКЛА НА ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ И МЕБЕЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** КОМПЛЕКТЪТ В ТАЗИ ОПАКОВКА СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ ПО ВРЕМЕ НА СГЛОБЯВАНЕТО НА ПРОДУКТА!
- ❖ Не използвайте проходилката, ако установите, че има счупени, разместени, клатещи се или липсващи части.
- ❖ Сглобяването на проходилката и аксесоарите към нея, да се извършва само от възрастен!
- ❖ Височината на табличката трябва да бъде съобразена с височината на детето.
- ❖ Проходилката може да се използва само за кратки периоди от време - максимум 20 минути.
- ❖ Когато детето е в проходилката, стъпалата на двете му крачета трябва да опират земята.
- ❖ Преди всяка употреба се уверете, че проходилката е напълно разгъната, всички части са фиксирани и всички заключващи механизми са заключени!
- ❖ Използвайте по предназначение и само в домашни условия!
- ❖ Не повдигайте и не местете проходилката, когато детето е в нея!
- ❖ Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го отстраните напълно или залепите, за да не бъде погълнат от малки деца!
- ❖ Не използвайте аксесоари, резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията на продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!



## ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- ❖ Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерията.
- ❖ Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- ❖ Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- ❖ Не използвайте батерии от различен тип.
- ❖ Не свързвайте контактните повърхности нахъсо.
- ❖ Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- ❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- ❖ Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- ❖ Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.



**ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.

## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ ПРЕДНАЗНАЧЕНА Е ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО ДО 12 KG, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ХОДЯТ САМИ, НО МОГАТ ДА СЕДЯТ САМОСТОЯТЕЛНО.
- ❖ Широка основа за по-голяма стабилност;
- ❖ Цветна табличка с играчки, светлини и музикален панел;
- ❖ Регулиране на седалката в 3 позиции по височина;
- ❖ Стопери против хлъзгане, падане по стълби и преобръщане (6 броя);
- ❖ Въртящи се на 360° предни колела (2 броя);
- ❖ Праволинейно движещи се задни колела (2 броя), спираци проходилката, ако внезапно започне да се движи бързо назад.
- ❖ Лесно сгъваема и компактна;
- ❖ Необходими батерии: 2 бр. тип AA/1,5V (не са включени в комплекта).

## ОСНОВНИ ЧАСТИ



Всяка опаковка съдържа следните компоненти:

		
Рама - 1бр.	Музикална табличка с играчки - 1бр.	Задни колела - 2бр.
		
Свдалка - 1бр.	Стопери - 6бр.	Предни колела - 2бр.

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

**ВНИМАНИЕ!** СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

**ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

**ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ СИ ОТ ПРИЩИПВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ, ОСОБЕНО ПРИ СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА!

Продуктът се доставя от производителя частично сглобен. За да завършите сглобяването, не се налага да използвате инструменти. Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 5. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

### 1 – МОНТИРАНЕ НА КОЛЕЛАТА (ПРЕДНИ И ЗАДНИ) И СТОПЕРИТЕ

**ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОХОДИЛКАТА БЕЗ КОЛЕЛА СТОПЕРИ!

### 2 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

### 3 – ТАБЛИЧКА С ИГРАЧКИ И МУЗИКАЛЕН ПАНЕЛ

3-1 и 3-2 – Преди да монтирате играчката върху табличката, трябва да поставите батериите. Отвийте винта и отворете капачето на кутията с батериите, която се намира от долната страна на играчката. Поставете 2 бр. батерии тип AA/1,5 V, съобразно означения поляритет, затворете капачето и завийте винта.

3-3, 3-4 и 3-5 – Монтиране на табличката с играчки.

### 4 – РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА СЕДАЛКАТА . РАЗГЪВАНЕ/СГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА.

Седалката може да се установява в три позиции.

За да увеличите височината на седалката, издърпайте горната табла нагоре до желаната позиция.

За да намалите височината на седалката, завъртете бутона на 90° (4-1). Натиснете бутона (4-2). Установете седалката в желаната височина или съгнете проходилката. Фиксирането на изпраната позиция е съпроводено със звук „щрак“.

За да разгънете проходилката, издърпайте горната табла, докато чуете щракване.









### 5 – ФУНКЦИИ НА ПРОХОДИЛКАТА



5-1 – Мелодии и светлини при натискане на бутоните.

5-2 – Двете предни колела могат да се въртят на 360°.

5-3 – Задните колела са снабдени със система, която спира движението на проходилката, когато центърът на тежестта падне върху задните колела.

5-4 – Проходилката се сгъва компактно, което улеснява нейното съхранение, пренасяне и транспорт.

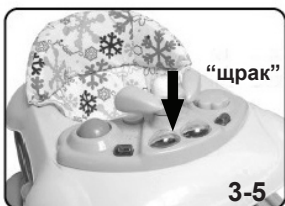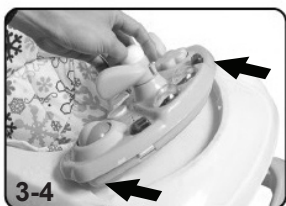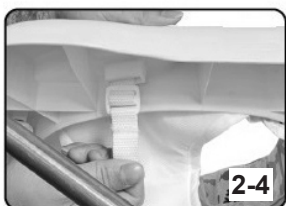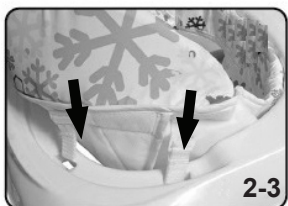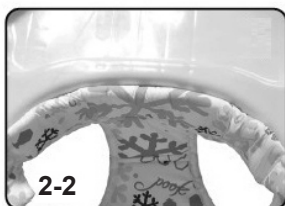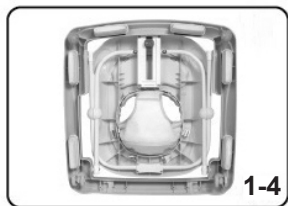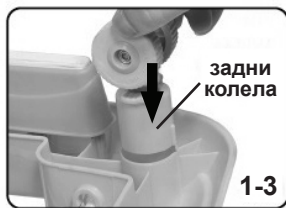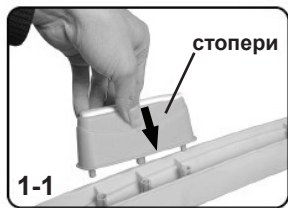

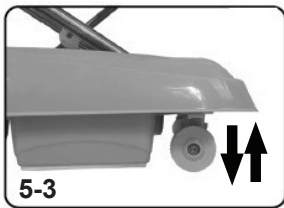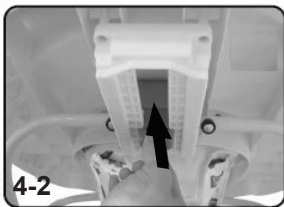

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части. Всички повредени части трябва да бъдат ремонтирани или подменени.
- ❖ Не обливайте продукта с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Дамската и тестилната основа перете на ръка при температура до 30°.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ При скърцане на колелата използвайте финно машинно масло.
- ❖ Преустановете ползването на продукта, ако установите повреда или че някоя функция не работи.
- ❖ Винаги след почистване оставайте продукта да изсъхне напълно и след това го използвайте или приберете за съхранение.
- ❖ Не съхранявайте в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Не поставяйте тежки предмети върху продукта, когато го транспортирате или съхранявате.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизирани сервиси.

### Състав на дамската:

Лицева част : 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



PRRL021xxxx



---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1, тел. +359 32 600 889

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)