

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА КОЛИЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ
„GO-GO“**



Тази играчка е произведена в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки“, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 12 МЕСЕЦА И ТЕГЛО НАД 25 kg! НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 36 МЕСЕЦА!
- **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО!
- **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА!
- **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ИЗПРАВНОСТТА НА ФИКСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЧАСТИ. Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- Използвайте за дете на възраст от 12 месеца до 36 месеца!
- Да не се използва едновременно от две деца!
- Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Детето трябва да носи обувки, когато използва играчката! Препоръчително е използването на каска и протектори.
- Забранява се бягането или пързалянето при бутане, когато детето е в колата!
- Да се използва само през деня и на много добре осветени места!
- Не позволявайте деца да докосват колелата или да са в близост до тях, когато колата се движи!
- Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го залепите или отстраните, за да не бъде погълнат от малки деца!
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- Използвайте продукта само по предназначение!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- Използвайте само на равни, без наклон и обезопасени площадки, разположени на безопасно разстояние от пътни платна!
- Не допускайте използването на продукта в близост до стълби, ескалатори, прагове, издатини, басейни и др.!
- Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- Не използвайте батерии от различен тип.
- Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

ВНИМАНИЕ! Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Играчката е предназначена за дете на възраст от 12 месеца до 36 месеца и с тегло до 25 kg!
- Когато детето е седнало в колата, тя може да се задвижва от него, като я избутва с крака.
- Кормило с мелодии и звук от клаксон.
- Батерии на кормилото: 2 бр. тип AA/1,5V (LR6). Батериите не са включени в комплекта.

ОСНОВНИ ЧАСТИ



УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ИЛЮСТРАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

Необходими инструменти за изпълнението на някои операции: отвертка (не е включена в комплекта).

Действията по сглобяване на играчката са номерирани от Стъпка 1 до Стъпка 3. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

1. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА.

Обърнете колата с дъното нагоре. Прокарайте предната и задна оси, както е показано на фигурата. Поставете колелета от двете страни на осите и ги фиксирайте със скоби (шплентове). Монтирайте с натиск декоративен капак на всяко от колелата

2. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО И ОБЛЕГАЛКАТА

Поставете тръбата на кормилото към кормилната ос, така че отворите да съвпаднат. Фиксирайте с винт като използвате отвертка.

Поставете облегалката към задната част на корпуса. Натиснете облегалката с едната ръка, докато придържате корпуса с другата ръка, докато облегалката се фиксира.

3. ФУНКЦИИ

За използвате функциите на играчката, трябва да поставите батерии:

- 1 – Отвийте винтовете на капачето на гнездото за батерии;
- 2 – Отстранете капачето;
- 3 – Поставете 2бр. батерии тип AA/1,5V, като спазвате означения поляритет в гнездото за батерии.
- 4 – Поставете капачето на гнездото с батерии и завийте винта.

Натиснете бутоните на кормилото, за да чуete мелодии или звук от клаксон.

Фигура 1



Фигура 2




3

Батерии



Батерии: 2 бр. тип AA/1,5V (LR6)

капак на гнездото за батерии

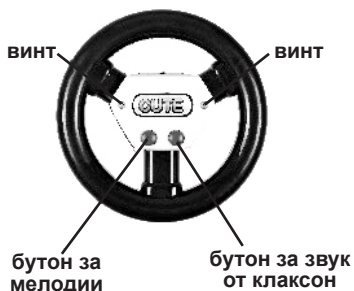

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Редовно проверявайте пластмасовите части на колата за напукване или счупване.
- Смазвайте редовно въртящите се части с фино машинно масло.
- Почиствайте играчката като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат. Не обливайте играчката с вода.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Не използвайте продукта по кални, пясъчливи или чакълести терени, които могат да повредят движещите се части.
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Използвани материали: пластмаса, метал.

ROCGO0230xxx/616A

Производител: Произведено в Китай
Вносител: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, БЪЛГАРИЯ, Пловдив,
ул. „Голямokonарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str,
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com