


ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА „ПЕГАС”

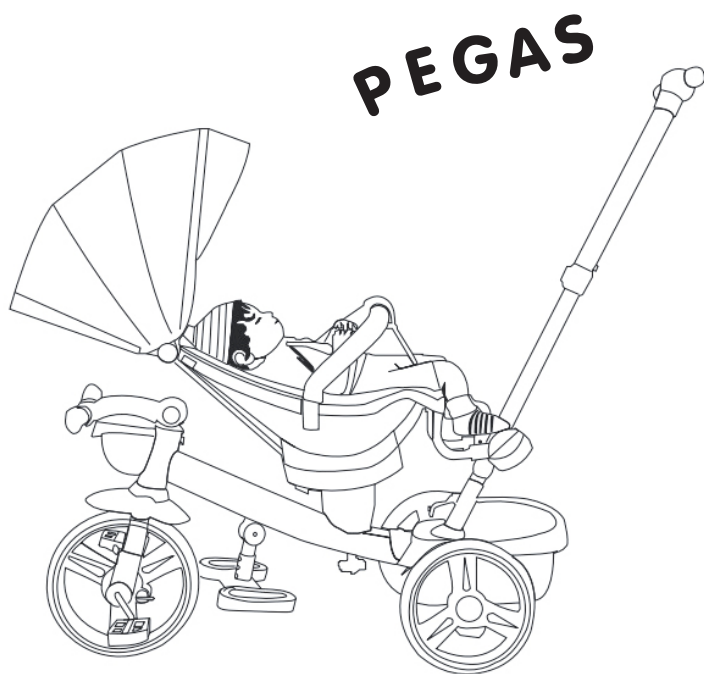

Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване несъответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1 ГОДИНА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 1 ГОДИНА И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ 25 kg.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 25 kg, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ОТСТРАНЯВАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ И ПОСТАВКИТЕ ЗА КРАКА ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА!
- ❖ Сглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва **САМО** от възрастен!
- ❖ **НЕ** допускате присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА триколка е предназначена **САМО** за едно дете!
- ❖ **НЕ** позволявайте деца да бутат триколката!
- ❖ Тази ИГРАЧКА НЕ е подходяща за тичане или пързалане!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ **НЕ** позволявайте на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, за да избегнете нараняване.
- ❖ Детето трябва да носи обувки при използване на ИГРАЧКАТА!
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте в предния кош за багаж повече от 0,2 kg товар.
- ❖ **НЕ** поставяйте в задния кош за багаж повече от 0,5 kg товар
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото и дръжката за родителски контрол, за да предотвратите риска от увреждане на детето, вследствие на претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на ИГРАЧКАТА!
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Това е функционална ИГРАЧКА, която е предназначена да създаде първоначални умения на Вашето дете, свързани с управлението и координацията на движенията на ръце и крака при самостоятелно управление на триколка или велосипед.

ВНИМАНИЕ! Отстранете дръжката за родителски контрол и поставките за крака, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 1 година с тегло до 25 kg.;
- ❖ Препоръчителна възраст от 1 до 5 години;
- ❖ Когато детето управлява ИГРАЧКАТА, то я задвижва, посредством педалите;
- ❖ Когато ИГРАЧКАТА се бутва от възрастен, детето поставя крачетата си върху горната или долната поставка за крачета;
- ❖ Предпазен борд;
- ❖ Долна поставка за крака, която се регулира в три позиции по височина;
- ❖ Горна поставка за крака, която се използва при положение на седалка обратно на посоката на движение (към лицето на възрастния);
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Преден и заден кош за багаж.

ОСНОВНИ ЧАСТИ





Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на ИГРАЧКАТА от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! Затегнете винтовете добре, но не пренатягайте. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от продукта и нараняване на детето.

Необходими инструменти: За сглобяване на триколката не са необходими инструменти!

СГЛОБЯВАНЕ

1. МОНТИРАНЕ НА ВИЛКАТА КЪМ ПРЕДНОТО КОЛЕЛО

Поставете вилката към тръбите на предното колело. Натиснете бутоните на вилката и вмъкнете в тръбите на предното колело, докато чуете звук „щрак“ и бутоните се покажат през отворите.

2. МОНТИРАНЕ НА ДОЛНАТА ПОСТАВКА ЗА КРАКА И ОСНОВАТА ЗА СЕДАЛКАТА

Поставете долната поставка към рамката, както е показано на фигурата. Натиснете бутоните от двете страни на тръбата на рамката и вмъкнете поставката, докато чуете звук „щрак“ и бутоните се покажат през отворите.

Регулиране положението на поставката в 3 позиции по височина: Натиснете двата щифта и преместете поставката нагоре или надолу до желаната височина.

ВАЖНО! КОГАТО УПРАВЛЯВАТЕ ТРИКОЛКАТА, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА, А КОГАТО ТРИКОЛКАТА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ДЕТЕТО ТРЯБВА ДА ОТСТРАНИТЕ ПОСТАВКАТА ОТ РАМКАТА.

Поставете основата на седалката към рамката и фиксирайте от долната страна на рамката с винта с пластмасова глава “А”.

3. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНОТО КОЛЕЛО

Поставете всяко от паркиращите устройства на задната тръба на рамката и подравнете с отвора на тръбата.

Вмъкнете всяка от осите на задните колела в отворите от двете страни на задната тръба и фиксирайте с винтове, както е показано на фигурата (изглед А).

Забележка: Уверете се, че колелата са здраво фиксирани, като се опитате да ги издърпате навън.

4. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО

Поставете калника върху тръбата на предната вилка.

Вмъкнете тръбата на вилката в отвора на предната тръба на рамката и натиснете, за да се фиксира.

ВНИМАНИЕ! При монтиране щифтът на тръбата на вилката трябва да сочи към рамката и да съвпадне с червения бутон от тръбата на рамката.

5. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДЕН КОШ И КОРМИЛО

Поставете предния кош върху тръбата на предната вилка, така че профилите да прилегнат добре един към друг.

Поставете кормилото и натиснете, докато чуете звук „щрак“ и се фиксира.

6. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИЯ КОШ И ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

Поставете задния кош върху задната част на рамката. Фиксирайте с винт и гайка.

Поставете дръжката за родителски контрол в отвора в задната част на рамката. Натиснете, докато щифта се покаже през отвора и чуете звук „щрак“. За да фиксирате, преместете нагоре лостчето на заключващ механизъм „В“.

Издърпайте навън лостчето на заключващ механизъм „С“, след което издърпайте и дръжката нагоре, докато чуете звук „щрак“.

За да приберете дръжката надолу, издърпай лостчето на заключващ механизъм „С“, натиснете бутона и преместете дръжката надолу.

7. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД

Ако е необходимо, натиснете бутона (D) и отделете двете части на борда една от друга.

Подравнете всяка част от борда към съответния отвор от рамката и завъртете надолу до нормално положение на борда. Промушете частта от дамската за между крачетата в едната част, натиснете бутона (D) и монтирайте двете части една към друга.

8. МОНТИРАНЕ НА ГОРНАТА ПОСТАВКА ЗА КРАКА

ВНИМАНИЕ! ГОРНАТА ПОСТАВКА ЗА КРАКА МОЖЕ ДА МОНТИРАТЕ САМО АКО СЕДАЛКАТА Е МОНТИРАНА В ПОСОКА ОБРАТНО НА ДВИЖЕНИЕТО (С ЛИЦЕ КЪМ ВЪЗРАСТНИЯ, КОЙТО УПРАВЛЯВА ТРИКОЛКАТА).

Вмъкнете с натиск тръбите на горната поставка за крака в отворите под седалката. При фиксиране ще чуете звук „щрак“ и щифтовете трябва да се покажат през отворите.

9. МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

Подравнете тръбата на седалката с отвора на основата за седалката. Натиснете надолу, както е показано на фигурата (E), докато чуете звук „щрак“ и се фиксира.

ВАЖНО! Уверете се, че седалката е фиксирана към рамката, като се опитате да я издърпате нагоре!

За демониране натиснете бутоните от двете страни и отстранете седалката от основата.

10. МОНТИРАНЕ И ФУНКЦИИ НА СЕННИКА

Натиснете бутона за монтиране/демонтиране и вмъкнете всеки от краищата на сенника в отворите от рамката. Отпуснете бутона, за да се фиксира.

За демонтиране, натиснете бутона и издърпайте сенника от рамата.

Сгъване на сенника: Избутайте сенника с ръка.

Разгъване на сенника: Издърпайте с ръка сенника навън.

11. РЕГУЛИРАНЕ НАКЛОНА НА СЕДАЛКАТА



Натиснете бутона на дъното на седалката и променете наклона на седалката до желаното положение.




12. РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕДАЛКАТА

Седалката може да се монтира в две положения:

- По посока на движение (детето е с гръб към възрастния, който управлява триколката);
- По посока обратно на движението (с лице към възрастния, който управлява триколката).

За да промените положението на седалката, натиснете бутоните за демонтиране (H) от двете страни на седалката, отстранете я от основата, завъртете и монтирайте в обратна посока (Виж т.9 - МОНТИРАНЕ И ДЕМОТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА).

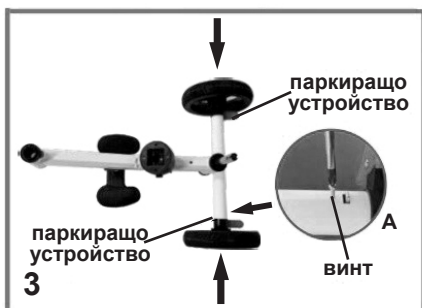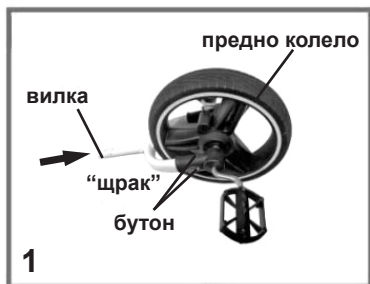

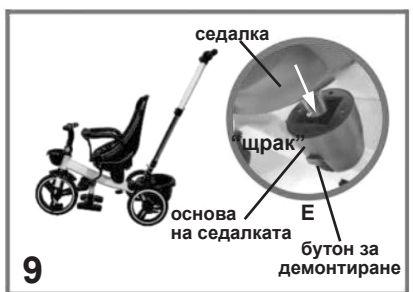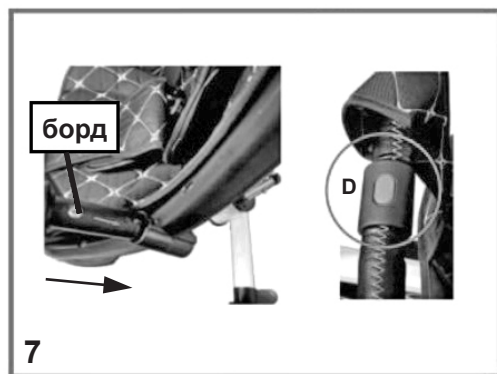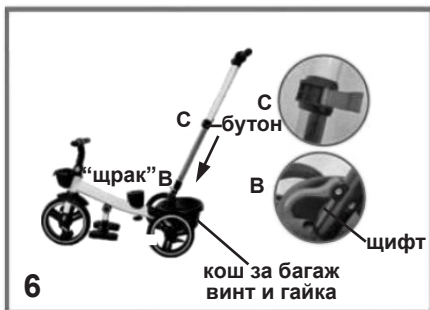

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми.
- ❖ Не използвайте по пясъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставяйте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Използвани материали: пластмаса, метал, текстил и пълнеж (100% полиестер).



TRKPEG022xxxx / HLF-6017

CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1

www.chipolino.com