

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ВНИМАТЕЛНО И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ДЕТЕТО МОЖЕ ДА СЕ НАРАНИ, АКО НЕ СПАЗВАТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА И УКАЗАНИЯТА ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ПРОХОДИЛКА ЗА МАЛКИ ДЕЦА „ДЖОЛИ“



JOLLY

Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“, на Европейския стандарт EN 1273 „Изделия за отглеждане на малки деца. Проходилки за бебета. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

ЗА ДА ОСИГУРИТЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ И ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ДЕТЕТО ОТ НАРАНЯВАНИЯ, СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО НА ПРОХОДИЛКАТА БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДИЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА ХОДЯТ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДИЩА ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО НАД 12 kg!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДИЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕДЯТ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ (ПОД 6 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ)!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДЕТЕТО В ПРОХОДИЛКАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРИДВИЖВА БЪРЗО, ДА ДОСТИГА ПО-ДАЛЕЧЕ И ДО РАЗЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ! СЪЗДАТЕ БЕЗОПАСНА ЗОНА НА ДЕТЕТО КАТО:
 - Предотвратете достъпа на детето до стъпала, стъпала и неравни повърхности!
 - ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН и ограничете достъпа до уреди за отопление и за готвене!
 - Поставете на недостъпни за детето места горещи течности, електрически шнурове и други потенциално опасни предмети!
 - Предотвратете сблъсъци със стъкла на врати, прозорци и мебели.
 - Не използвайте проходилката, ако установите, че има счупени, разместени, извадени се или липсващи части.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** КОМПЛЕКТЪТ В ТАЗИ ОПАКОВКА СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ ПО ВРЕМЕ НА СПЛОБЯВАНЕТО НА ПРОДУКТА!
- ❖ Сплъбяването на проходилката и аксесоарите към нея, да се извършва само от възрастни!
- ❖ Височината на табличката трябва да бъде съобразена с височината на детето.
- ❖ Проходилката може да се използва само за кратки периоди от време - максимум 20 минути.
- ❖ Когато детето е в проходилката, стъпалата на двете му крачета трябва да опират земята.
- ❖ Преди всяка употреба се уверете, че проходилката е напълно разгъната, всички части са фиксирани и всички заключващи механизми са заключени!
- ❖ Използвайте по предназначение и само в домашни условия!
- ❖ Не подлагайте и не местете проходилката, когато детето е в нея!
- ❖ Ако има разпелен стикер или части от него, трябва да го отстраните напълно или запечатите, за да не бъде погълнат от малки деца!
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията на продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизирания сервис за консултация и ремонт.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далеч от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- ❖ Винаги обездвижете гнездото за батерии с капачето след поставяне на батериите.
- ❖ Не допускате достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- ❖ Поставете батерии само от посочения тип и напрежение.
- ❖ Не използвайте батерии от различен тип.
- ❖ Не свързвайте контактите повърхности нахъсо.
- ❖ Слагайте означения поларитет в гнездото за батерии.
- ❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- ❖ Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- ❖ Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползувани батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите в специално предназначени за целта места.


1

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Проходилка „ДЖОЛИ“ насърчава опитите на детето да направи и усъвършенства първите си крачки и подпомага развитието на баланс и координация на прохождащото дете. Ярките цветове на табличката с играчки стимулират креативността на детето.

- ❖ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА СЕДЯТ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ, ПРИБЛИЗИТЕЛНО НА ВЪЗРАСТ СЛЕД 6-ТИЯ МЕСЕЦ И С ТЕГЛО ДО 12 KG.
- ❖ Две основни функции: ПРОХОДИЛКА И БУТАЛКА;
- ❖ Широка основа за по-голяма стабилност;
- ❖ Табличка с играчки, светлини и мелодии;
- ❖ Подвижен музикален панел на основата на проходилката.
- ❖ Височината на горната табла може да се регулира в 3 позиции;
- ❖ Стоперни против хлъзгане, падащи по стъпала и преобръщане (6 броя);
- ❖ 4 броя колелца (предните две се въртят на 360°);
- ❖ Необходими батерии:
 - 2 бр. тип AA/1.5V за табличката с играчки (не са включени в комплекта);
 - 2 бр. тип AA/1.5V за подвижния музикален панел (не са включени в комплекта);

ОСНОВНИ ЧАСТИ

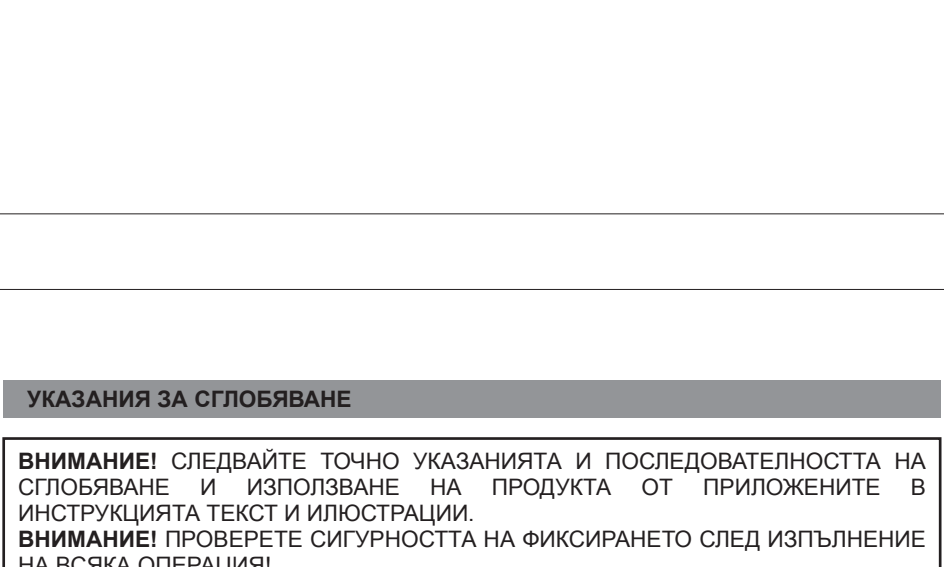

Моля, уверете се, че всички посочени части са налични!

УКАЗАНИЯ ЗА СПЛОБЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СПЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ!
ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!
ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ СИ ОТ ПРИЩИПВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ, ОСОБЕНО ПРИ СЪБЯНЕ И РАЗГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА!

ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктът се доставя от производителя частично слобен. За да завършите сплъбяването, не се налага да използвате инструменти. Действията по сплъбяване и функциите са номерирани от 1 до 7. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.


- 1 - **МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА БУТАНЕ**
- 2 - **МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА КЪМ РАМАТА (7 фиксатора с копче)**
- 3 - **МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОПЕЛА, ЗАДНИТЕ КОПЕЛА И СТОПЕРИТЕ**
- 4 - **МОНТИРАНЕ НА ИГРАЧКИТЕ КЪМ ТАБЛИЧКАТА**
Забележка: Не отстранявайте играчките от табличката, когато използвате проходилката.
- 5 - **РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ГОРНАТА ТАБЛА И СГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА**
Забележка: За да разгънете проходилката, табличката с играчки трябва да бъде отстранена от горната табла.
- 6 - **ВАЖНО!** Позицията на седалката се фиксира автоматично след отпускане на бутона! Сгъване: завъртете бутона, натиснете бутона и преместете горната табла в най-ниско положение.
- 7 - **МОНТИРАНЕ НА ТАБЛИЧКАТА С ИГРАЧКИ КЪМ ГОРНАТА ТАБЛА НА ПРОХОДИЛКАТА**

7 - ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ НА ТАБЛИЧКАТА С ИГРАЧКИ И МУЗИКАЛНИЯ ПАНЕЛ НА ОСНОВАТА
А – Ставите винта на капачето на гнездото за батерии
В – Отстранете капачето с помощта на монета
С – Поставете батерии 2бр. x1.5V/AA.
Поставете капачето на гнездото с батерии и завийте винта.
ВАЖНО! Спайзвайте означения поларитет в гнездото за батерии!

ФУНКЦИИ

- Регулиране височината на горната табла.
- Предни въртаци се на 360° колела.
- Задни праволънено движещи се колела.
- Табличка с играчки, светлини и мелодии на горната табла.
- Подвижен музикален панел/център за игра, който се монтира на основата на проходилката. Детето може да опира крачетата си на панела или да натиска бутоните за мелодия с крак.
- Буталка.

3

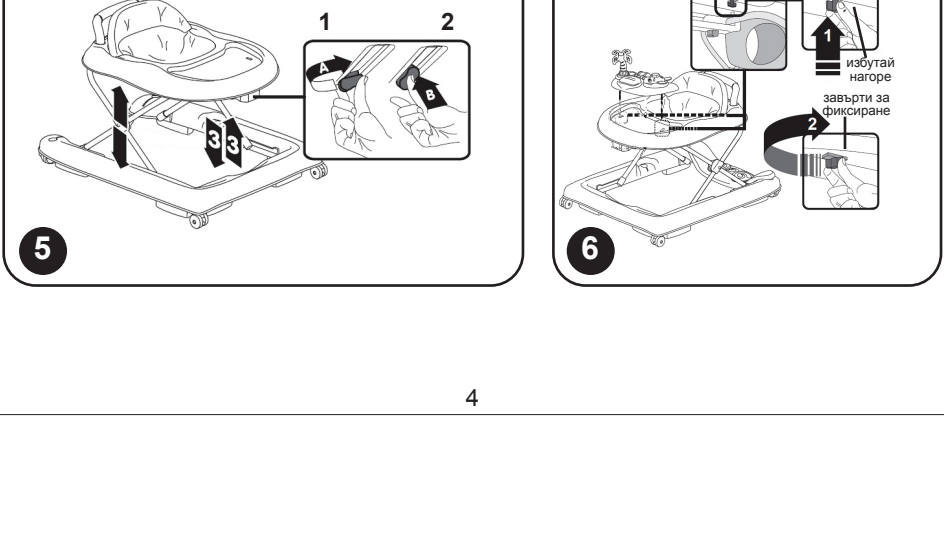

4



УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДЪРЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части. Всички повредени части трябва да бъдат ремонтирани или заменени.
- ❖ Не обилвайте продукта с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амониак, белина или спирт.
- ❖ Дамската може да перете на ръка при температура до 30°С.
- ❖ Препоръчваме ползването на продукта, ако установите погреша или някоя функция не работи.
- ❖ Винаги след почистване оставете продукта да изсъхне напълно и след това го използвайте или приберете за съхранение.
- ❖ Не съхранявайте в помещения с много топлин въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Не поставяйте тежки предмети върху продукта, когато го транспортирате или съхранявате.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираният сервис.

Състав на дамската:
Лицева част: 100% полиестер
Плънък: 100% полиестер



PRJOL01xxxx/ BG-2324

Използвани материали: пластмаса, метал, текстил.

chipolino

България, Пловдив, ул. „Големкомонарско шосе“ № 1, тел. +359 32 600 889
www.chipolino.com