

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДЖИП
LAMBORGHINI URUS**



Тази играчка е произведена в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/ЕО "Безопасност на детските играчки" на Европейския парламент и Съвета, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за играчката европейски стандарти.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ,
СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН! НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 3 ГОДИНИ!
- ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ ИГРАЧКАТА! КОНСТРУКЦИЯТА НА ИГРАЧКАТА ОСИГУРЯВА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ ДО 28 KG!
- ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО!
- ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА!
- ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ПРЕДИ УПОТРЕБА ИЗВЪРШВАЙТЕ ПРОВЕРКА ЗА ИЗПРАВНОСТТА НА ВСИЧКИ ЧАСТИ НА ИГРАЧКАТА И СТАБИЛНОСТТА НА МОНТАЖА. С ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЕЛ. ВЕРИГАТА, ЕЛ. ЧАСТИТЕ, КАБЕЛИТЕ И КОНТАКТИТЕ.
- Използвайте за дете на възраст от 3 до 8 години!
- Тази играчка трябва да се използва с повишено внимание! Изискват се умения, за да се избегнат сблъсъци, падания или наранявания на детето в колата или трети лица!
- Уверете се, че детето е обучено да управлява колата, да я задвижва и спира и е запознато с правилата за безопасна употреба!
- Да не се използва едновременно от две деца!
- Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Детето трябва да носи обувки, когато използва играчката! Препоръчително е използването и на каска.
- Не позволявайте деца да докосват колелата или да са в близост до тях, когато колата се движи!
- Да се използва само през деня и на добре осветени места!
- Не допускайте детето да се изправя по време на движение! В противен случай съществува риск от нараняване на детето!
- Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го залепите или отстраните, за да не бъде погълнат от малки деца!
- Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- Не извършвайте промени в ел. инсталацията и не добавяйте други ел. части! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт!
- Използвайте продукта само по предназначение!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Не поставяйте на продукта допълнително шнулове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- Използвайте само на равни, без наклон и обезопасени площадки, разположени на безопасно разстояние от пътни платна!
- Не допускайте използването на продукта в близост до стълби, ескалатори, прагове, издатини, басейни, източници на топлина и др.!
- Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ ТИП „AAA”, ЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВОТО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- Не допускате достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- Не използвайте батерии от различен тип.
- Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

ВНИМАНИЕ! Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира разделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА РАБОТА С АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕТЕ ПОЖАР, ТОКОВ УДАР, ЕКСПЛОЗИЯ ИЛИ ТРАЙНА ПОВРЕДА НА ПРОДУКТА, ТРЯБВА ДА СПАЗВАТЕ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ЗАРЕЖДАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!**
- Използвайте включените в комплекта акумулаторна батерия и зарядно устройство. Не използвайте акумулаторни батерии и зарядно устройство от друг тип и с други технически параметри. Не използвайте акумулаторната батерия и зарядното устройство за други продукти.
- **НИКОГА** не преработвайте електрическите вериги и връзки.
- Не допускате пряк контакт между клемите на акумулаторната батерия (свързване накъсо).
- Не трябва акумулаторната батерия и нейните компоненти да бъдат в контакт с каквато и да била течност.
- По време на зареждането на акумулаторната батерия се отделят взривоопасни газове. Не зареждайте в близост до източници на топлина или лесно запалими материали. Зареждайте **САМО** в добре вентилирани и сухи помещения.
- **НИКОГА** не вдигайте и не премествайте акумулаторната батерия чрез кабелите или зарядното устройство. Така може да повредите батерията или да предизвикате пожар.
- **ВАЖНО!** Винаги измивайте ръцете си след работа с акумулаторна батерия. Акумулаторните батерии и техните аксесоари съдържат олово и оловни съединения, които може да причинят рак на репродуктивните органи.
- Не отваряйте акумулаторната батерия. Тя съдържа оловна киселина и други вещества, които предизвикват корозия и са токсични.
- Не отваряйте зарядното устройство. Кабелите и връзките в кутията може да предизвикат токов удар.
- **НИКОГА** не допускате дете да държи или зарежда акумулаторната батерия. Акумулаторната батерия е тежка и съдържа електролит.
- Не удярайте и не изпускате акумулаторната батерия. Това може да причини сериозни наранявания.
- Преди зареждане на акумулаторната батерия, проверете дали няма износване или повреди по нея, зарядното устройство, кабелите и връзките. Не зареждайте акумулаторната батерия, ако има повреда, по която и да е част.
- Не позволявайте акумулаторната батерия да изсъхне напълно. Ако не се употребяват, батериите трябва да се зареждат един път в месеца, за да се запази клетъчния заряд.
- При зареждане акумулаторната батерия не трябва да е под наклон или обърната с горната си част надолу.
- Винаги закрепвайте добре акумулаторната батерия в конзолата. В случай, че колата се преобръне, акумулаторната батерия може да падне и да нарани детето.
- **НИКОГА** не допускате деца да си играят със зарядното устройство и акумулаторната батерия.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Подходяща възраст на детето	Над 3 години
Максимално натоварване	до 28 kg
Акумулаторна батерия, 1 броя	12V/4.5AH
Скорост на движение на колата	3-4 km/h
Зарядно устройство	Вход: 110-240V,50 Hz Изход: 12V DC 500mA
Работна честота на устройството за дистанционно управление	2.4 GHz
Време за зареждане на акумулаторната батерия: - Първо зареждане (преди първо ползване) - Последващи зареждания	8-12 часа Не повече от 20 часа 8-12 часа Не повече от 20 часа
Време за използване при заредена батерия	1 до 2 часа
Предпазител	10A
Батерии, захранващи устройството за дистанционно управление (не са включени в комплекта)	2 броя *1.5V/AAA(LR03)
Размер на колата, mm	1050*650*520

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ

Моля, уверете се, че всички части са налични.

№	Наименование	Снимка	К-во бр.	№	Наименование	Снимка	К-во бр.
1	(A) Кормило		1	2	(B) Инструкция за употреба		1
3	(C) Странични огледала		1 ком плет	4	(D) Свързващ елемент за колела		2
5	(E) Устройство за дистанционно управление		1	6	(F) Предно стъкло		1
7	(G) Колело		4	8	(H) Декоративна карачка		4
9	(I) Седалка		1	10	(O) Мотор десен		1
11	(Y) Мотор ляв		1	12	(X) Самонарезен винт		2
13	(L) Гаечен ключ		2	14	(T) Зарядно устройство		1


УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.
ВНИМАНИЕ! ФИКСИРАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ПОЗИЦИЯ В НЯКОИ ОТ СЛУЧАИТЕ Е СЪПРОВОДЕНО СЪС ЗВУК ОТ ЩРАКВАНЕ!

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!


Необходими инструменти: отвертка (не е включена) и гаечен ключ (включен).

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГАЙКИТЕ И ШАЙБИТЕ ОТ ЗАДНАТА ОС

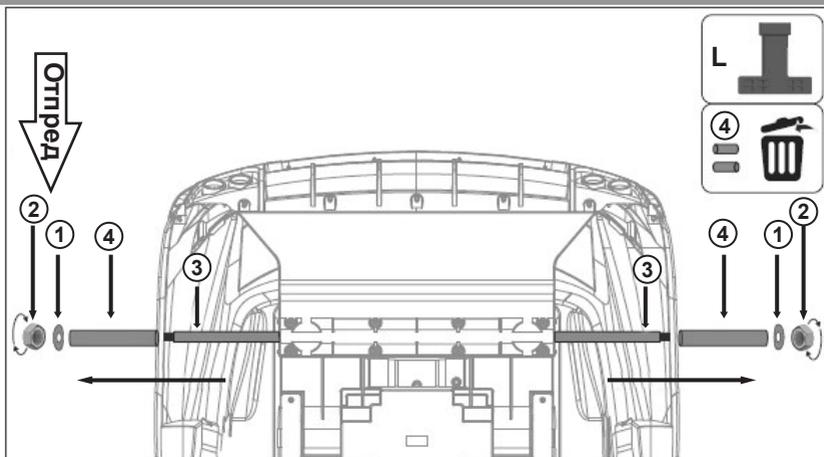


Отвийте гайка М8 (2) с гаечен ключ (L) по посока обратно на часовниковата стрелка.
Отстранете шайби (1) и предпазители (4) от двете страни на задната ос (3).

МОНТИРАНЕ НА МОТОРИТЕ НА ЗАДНАТА ОС

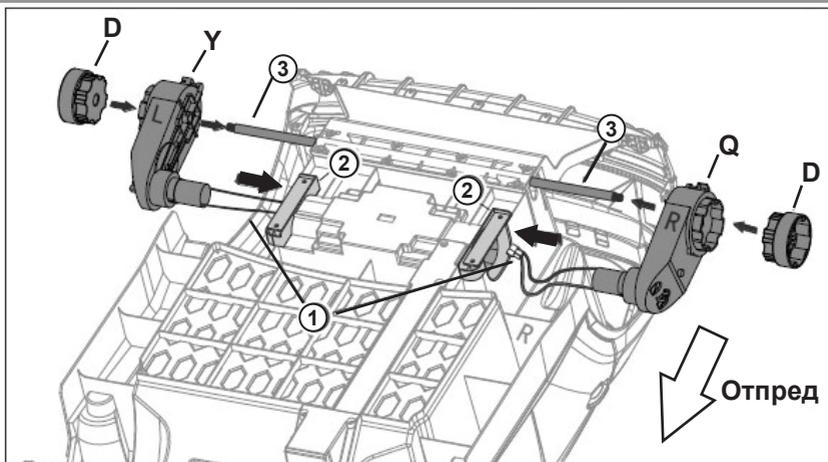


Вмъкнете конекторите на моторите (1) в част (2). След това поставете левия (Y) и десния (Q) мотори на задната ос (3) и също ги вмъкнете в части (2). Накрая монтирайте свързващите елементи (D) към моторите, както е показано на фигурата.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГАЙКИТЕ И ШАЙБИТЕ ОТ ПРЕДНАТА ОС

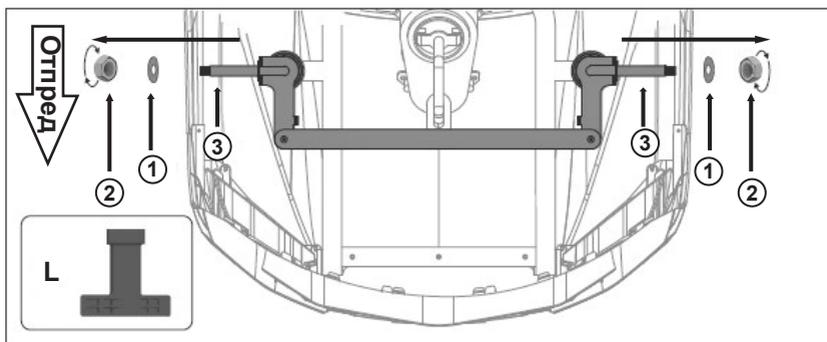


Отвийте гайка М8 (2) с гаечен ключ (L) от предната ос (3) по посока обратно на часовниковата стрелка.

МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИ И ЗАДНИ КОЛЕЛА

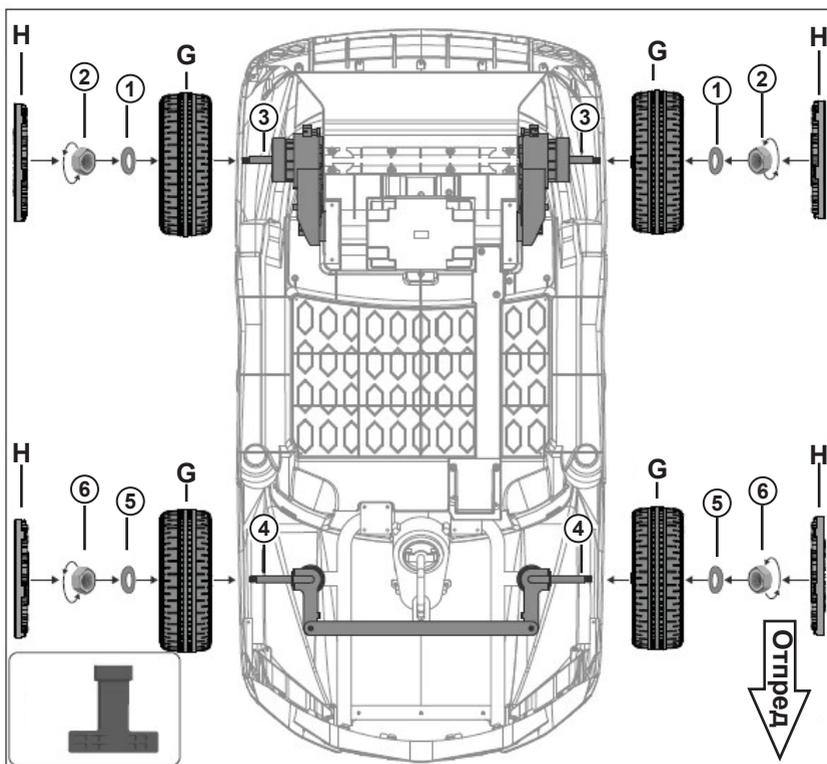

1. Поставете колело (G) на задната ос (3), поставете шайба (5) и завийте гайка М8 (2) с гаечен ключ (L) по посока на часовниковата стрелка. Поставете декоративно капаче (H) към колелото и натиснете, за да се фиксира.
2. Другото задно колело и предните колела монтирайте като спазвате същата последователност от действия.


МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО

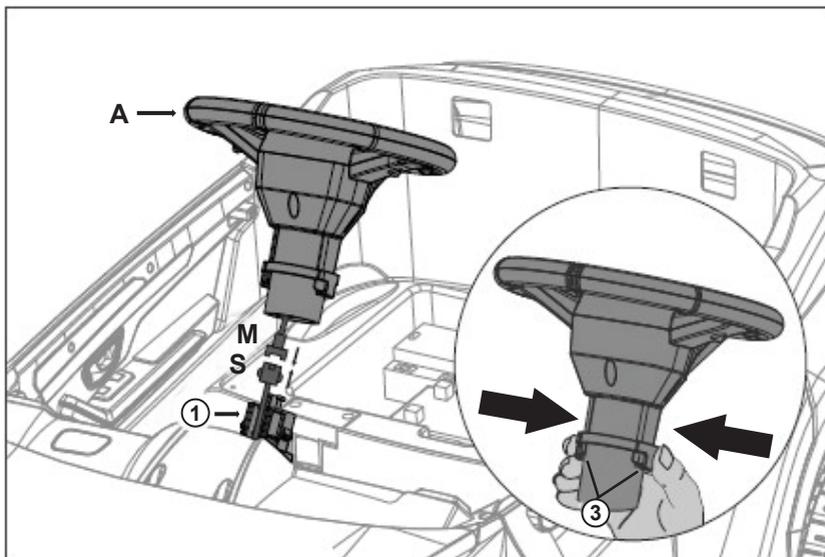

Свържете конекторите S и M, поставете кормилото (A) към управляващата ос ① и натиснете, докато се фиксира.


За да демонтирате кормилото (A), натиснете елементите ③, издърпайте кормилото (A) и разкачете клемите S и M.

МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНОТО СЪГЪЛКО

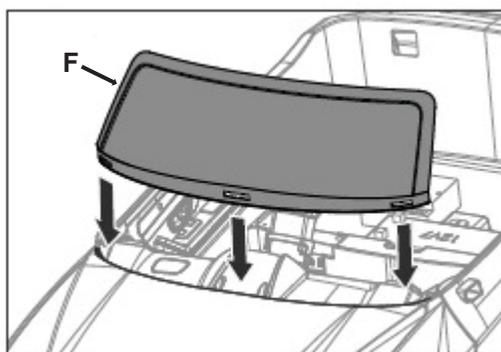

Поставете предното стъкло (F) към съответните закопчалки от корпуса на колата.


СВЪРЗВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

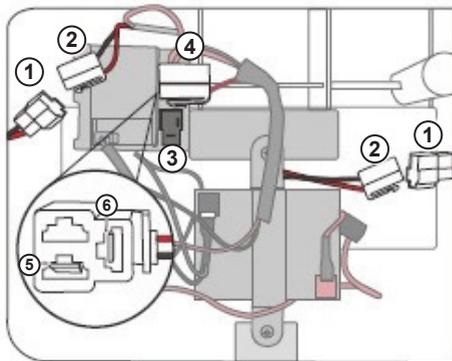

Свържете конектори ① и ②, след което вмъкнете клемата ④ в отвора ③.


Забележка! Трябва да изравните елементите от ③ с ⑤ и ⑥.

МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

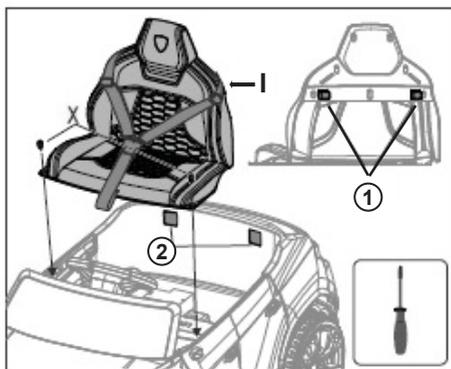

Поставете седалката (I) върху корпуса, както е показано на фигурата. Двете куки ① на гърба на облегалката трябва да поставите в съответните канали ② от корпуса на колата. Фиксирайте седалката към корпуса с два броя от самонарезните винтове (X), както е показано на фигурата.

МОНТИРАНЕ НА СТРАНИЧНИТЕ ОГЛЕДАЛА

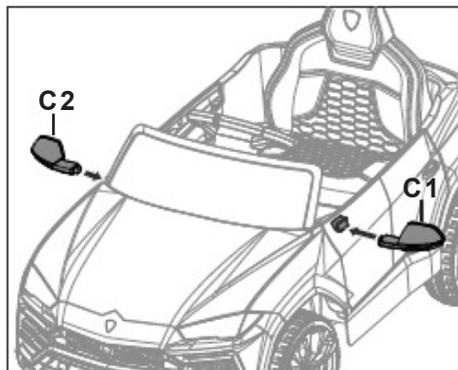

Вмъкнете лявото/L странично огледало C1 и дясното/R странично огледало C2 в съответните странични отвори на корпуса. Натиснете, докато чуете звук от щракване.


ФУНКЦИИ И УПОТРЕБА НА КОЛАТА



ВАЖНО! Колата е снабдена с предпазен колан. Той е само за декорация и не осигурява безопасност на детето! Той е предназначен да създаде у детето навик за ползване на предпазен колан, когато се вози в автомобил. Обяснете на детето ползата от употребата на предпазния колан – това не е персонален избор – то е дълг за защита на собствения живот и живота на другите.

КОРМИЛО И ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОЛАТА РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА КОЛАТА

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че превключвателят за ВКЛ./ИЗКЛ. на захранването е включен!

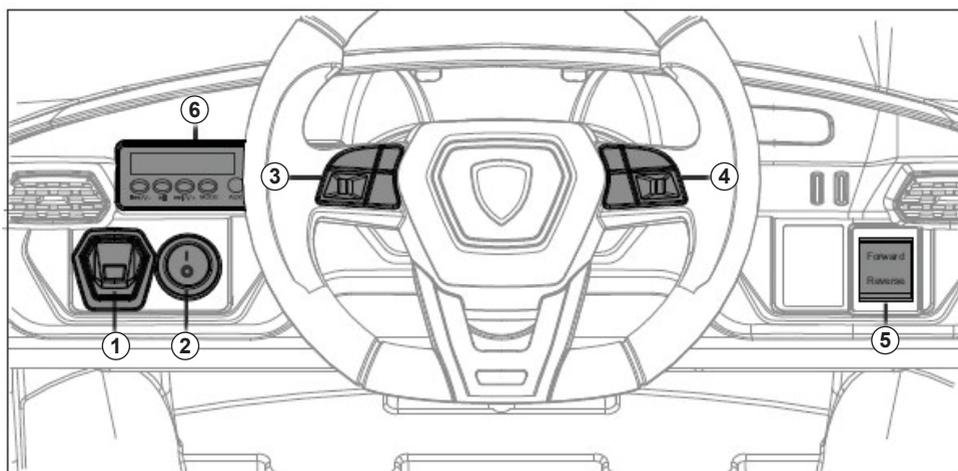

 **ВНИМАНИЕ!**

Винаги спирайте колата, когато промените скоростта или посоката на движение, за да предотвратите увреждане на скоростните кутии и моторите!

①	Превключвателят за ВКЛ./ИЗКЛ. на захранването
②	Превключвател за светлини: I – включени, O – изключени
③	Бутон за мелодии: При натискане на бутона се възпроизвеждат мелодии; при продължително натискане се увеличава силата на звука.
④	Бутон за звук от клаксон: При натискане се възпроизвежда звук от клаксон; при продължително натискане се намалява силата на звука.
⑤	Превключвател за движение НАПРЕД/НАЗАД: Натиснете превключвателя, като изберете „REVERSE” за движение назад и „FORWARD” за движение напред.
⑥	MP3 мултифункционален панел

1. Включете превключвателят за ВКЛ./ИЗКЛ. на захранването. Ще чуете звук за старт (2-5 секунди).

2. Движение НАПРЕД:

- Натиснете превключвателя за движение НАПРЕД/НАЗАД в позиция „FORWARD/НАПРЕД”.
- Натиснете крачния педал.
- Колата ще се движи напред.


3. Спиране на колата:

- Преместете крака от крачния педал, за да спрете движението на колата.

4. Движение НАЗАД:

- Натиснете превключвателя за движение НАПРЕД/НАЗАД в позиция „REVERSE/НАЗАД”.
- Натиснете крачния педал.
- Колата ще се движи назад.

MP3 МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ПАНЕЛ

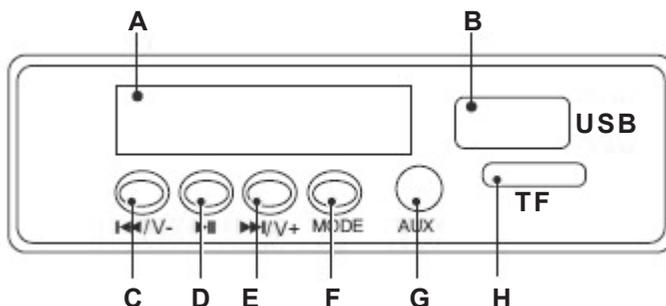

A. Дисплей за заряд на батерията: Показва дали батерията е заредена или не.

B. USB вход: необходимо е USB устройство за да се възпроизвеждат мелодии. Поддържа се само режим MP3.

C. Бутон ◀◀/V- : При натискане се възпроизвежда предишна мелодия. При продължително натискане се намалява силата на звука.

D. Бутон ▶▶ : При натискане на бутона се спира възпроизвеждането на музиката. В режим FM при продължително натискане на бутона, се търси радиостанция.


E. Бутон ▶▶/V+ : При натискане се възпроизвежда следваща мелодия. При продължително натискане се увеличава силата на звука.

F. Бутон за превключване на режим

G. AUX вход: За свързване с друго устройство за възпроизвеждане на аудио файлове.

I. FM режим: натиснете бутон MODE, за да включите режим FM. Натиснете продължително **▶||** за търсене на канал (необходима е около 1 минута). След това канала се запаметява автоматично. Информацията за канала няма да се изгуби дори и при изключване на захранването. Забележка: Извършете същите действия при търсене на друг канал. Натиснете бутон **▶||** за пауза. Натиснете бутон **▶▶I/V+** за следващ канал. Натиснете бутон **◀◀/V-** а предходен канал.

H. Вход за TF карта: При поставяне на TF карта се възпроизвеждат аудио файлове.

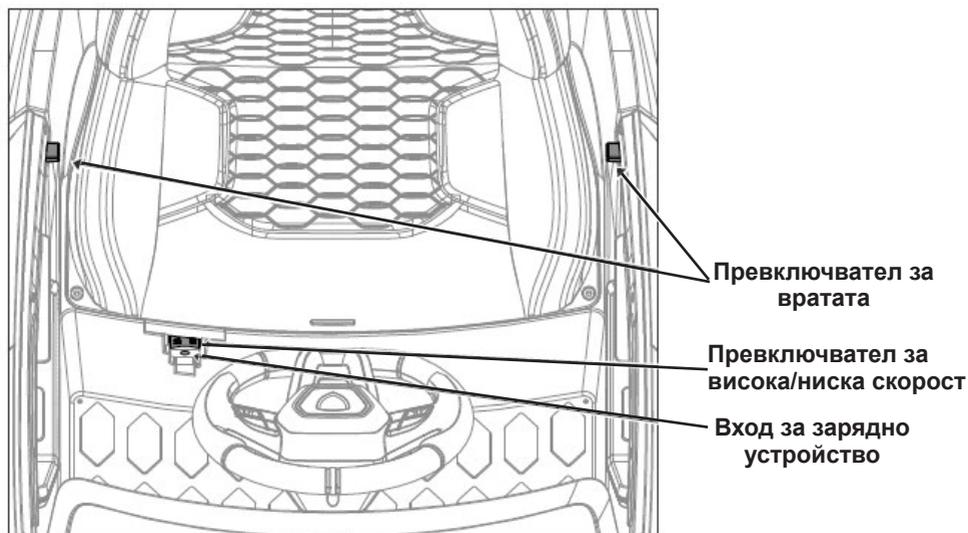

1. Движение с ниска скорост:

Натиснете превключвателя за ВИСОКА/НИСКА скорост в позиция „low speed/ниска скорост“. Натиснете крачния педал. Колата ще се движи напред с ниска скорост. Преместете крака от крачния педал, за да спрете движението на колата.

2. Движение с висока скорост:


Натиснете превключвателя за ВИСОКА/НИСКА скорост в позиция „high speed/висока скорост“. Натиснете крачния педал. Колата ще се движи напред с висока скорост. Преместете крака от крачния педал, за да спрете движението на колата.

Забележка: Колата е проектирана така, че при движение НАЗАД да се движи само с ниска скорост. От превключвателя за ВИСОКА/НИСКА скорост не може да се контролира скоростта на движение НАЗАД.

УСТРОЙСТВО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Устройството за дистанционно управление е произведено в съответствие с изискванията на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и Съвета, относно радиосъоръженията. Съответствието е удостоверено с протоколи от изпитване, отразени в декларацията за съответствие на продукта, с която може да се запознаете на адрес www.chipolino.com.

ВНИМАНИЕ! ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН! ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА КОЛАТА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!

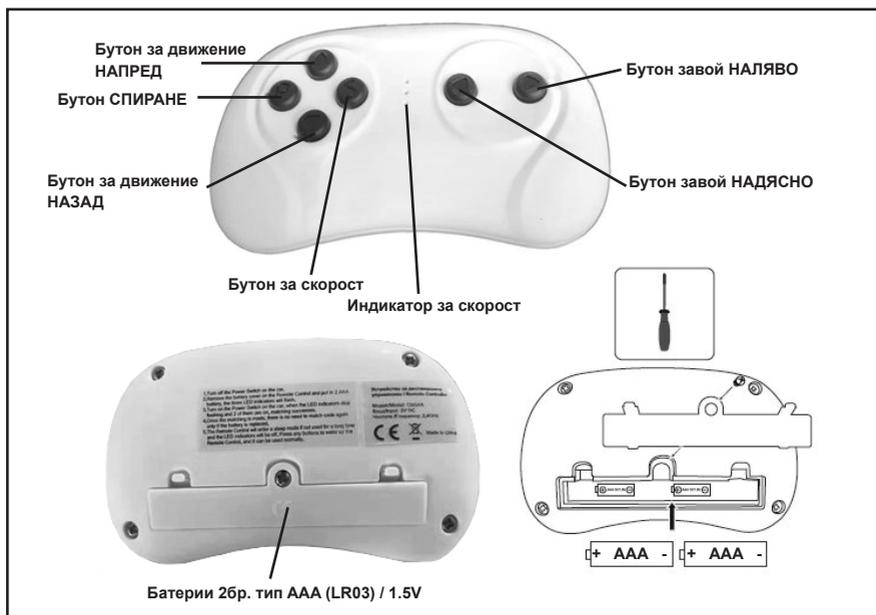

ЗАБЕЛЕЖКА: При включване на режим „дистанционно управление” крачният педал ще бъде деактивиран и управлението на колата ще се осъществява от устройството за дистанционно управление.

ФУНКЦИИ

1. СДВОЯВАНЕ

1. Изключете захранването на колата (Бутон за **ВКЛ./ИЗКЛ.** на захранването).
2. Отстранете капачето на гнездото за батерии (от задната страна на устройството за дистанционно управление). Поставете 2 броя батерии, тип „AAA” (LR03), като спазвате означения поляритет. Обезопасете гнездото за батерии с капачето. Трите индикатора за скорост ще започнат да примигват.
3. Включете захранването на колата, когато индикаторите за скорост престанат да мигат и два от тях светят, което означава, че **сдвояването е успешно**.

ВАЖНО! След като сдвояването е направено, не е необходимо при следващо ползване на устройството за дистанционно управление да правите сдвояване. Повтаряйте действията, описани в точка **СДВОЯВАНЕ**, винаги когато подменяте батериите на устройството за дистанционно управление.

2. Бутон СПИРАНЕ

Натиснете бутон **СПИРАНЕ**, за да спрете колата. LED индикаторите ще примигват и всички функции на колата и устройството за дистанционно управление ще бъдат изключени. Натиснете отново бутон, за да освободите спирачката. LED индикаторите ще спрат да примигват и всички функции ще бъдат активирани.

3. Бутон за скорост

Възможност за избор измежду 3 скорости: ниска, нормална и висока.

При натискане на бутон последователно ще преминете от ниска до нормална, до висока и отново до ниска скорост.

ЗАБЕЛЕЖКА: Колата е фабрично настроена да бъде управлявана назад САМО с ниска скорост.


ЗАБЕЛЕЖКА: Когато не използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време, то автоматично ще се самоизключи. Натиснете произволен бутон, за да го включите отново.

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

Когато колата започне да се движи бавно, заредете батерията. За да заредите акумулаторната батерия, не е необходимо да я отстранявате от колата.

ВАЖНО! Преди да заредите акумулаторната батерия **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** изключете захранването на колата!

- Преди първа употреба зареждайте батерията за 8-12 часа, но не повече от 20 часа.
- След всяка ползване или веднъж в месеца, зареждайте батерията за 8-12 часа, но не повече от 20 часа.
- По време на зареждане на акумулаторната батерия, зарядното устройство може да се загрее, което е напълно нормално и не е причина за безпокойство.
- За зареждане на акумулаторната батерия на колата, използвайте само зарядното устройство, предоставено от производителя.
- Ако усетите дим, мириза, звук и т.н., прекратете зареждането на акумулаторната батерия и се обърнете към търговеца или оторизиран сервис.

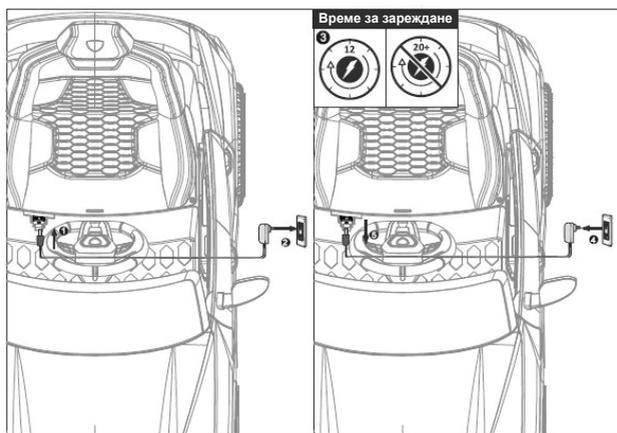

Входът за зарядното устройство на колата се намира под седалката.

1. Включете кабела на зарядното устройство към входа за зарядно устройство на колата.
2. Включете щепсела на зарядното устройство в захранващата ел. мрежа. Батерията ще започне да се зарежда.

ЗА ДА ПОДМЕНИТЕ АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ, СЕ СВЪРЖЕТЕ С ТЪРГОВЕЦА ИЛИ С ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ


С течение на времето акумулаторната батерия губи способността си да задържа заряд. В зависимост от използването, батерията може да функционира между 1 до 3 години.



- **ВНИМАНИЕ!** Не изхвърляйте батерията заедно с домакинските отпадъци!
- **ВНИМАНИЕ!** Рециклирайте изтощената батерия отговорно! Батерията съдържа оловна киселина (електролит) и трябва да се изхвърли на определените места за рециклиране и приемане на подобни отпадъци. Незаконно е да се палят оловни батерии!
- **ВАЖНО!** В зависимост от състоянието на батерията (например теч), се налага използването на предпазни ръкавици!

ПРЕДПАЗИТЕЛ

Акумулаторната батерия разполага с един самовъзстановяващ се предпазител (10А). Ако моторът, електрическата система и батерията са претоварени, предпазителят се изключва автоматично, при което се изключва и захранването на колата. След 5-10 секунди предпазителят автоматично ще се рестартира, захранването на колата ще се възстанови и ще възобнови нормалните си функции. Ако при нормална употреба на колата, предпазителят се изключва многократно – свържете се с търговеца или оторизиран сервис. Предпазителят се намира под седалката.

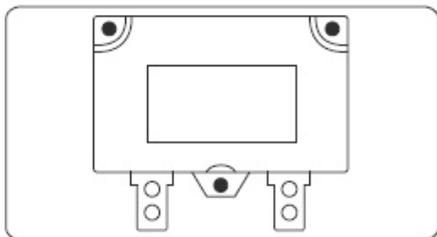

За да предотвратите изключване на захранването от предпазителя, спазвайте следните препоръки:

- Не претоварвайте колата! Максимално натоварване до 28kg.
- НЕ окачвайте за теглене предмети отзад на колата.
- НЕ използвайте колата по стръмни склонове.
- Не поливайте с вода или други течности компонентите от електрическата верига.
- Не променяйте електрическата верига.

ВНИМАНИЕ! Не изключвайте предпазителя. Това може да претовари и повреди електрическата система. Заменяйте само с оригинален предпазител със същите параметри.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако имате нужда от помощ, свържете се с търговеца или оторизиран сервиз!

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
КОЛАТА НЕ СЕ ДВИЖИ	Слаб заряд на батерията	Заредете батерията
	Предпазителят е изключен	Виж раздел „ПРЕДПАЗИТЕЛ“
	Гайките на колелата са разхлабени	Затегнете гайките с гаечен ключ.
	Конекторите или кабелите са разхлабени	Проверете дали конекторите на батерията са правилно свързани и не са разхлабени.
	Батерията е загубила способността си да задържа заряд	Заменете батерията с нова. <i>Свържете се с търговеца или оторизиран сервиз.</i>
	Електрическата система е повредена	<i>Свържете се с търговеца или оторизиран сервиз.</i>
	Моторът е повреден	<i>Свържете се с търговеца или оторизиран сервиз.</i>
КОЛАТА РАБОТИ КРАТКО ВРЕМЕ	Батерията не е заредена напълно	Проверете дали конекторите на батерията са свързани правилно и не са разхлабени.
	Батерията е стара	Заменете батерията с нова. <i>Свържете се с търговеца или оторизиран сервиз.</i>
БАТЕРИЯТА НЕ СЕ ЗАРЕЖДА	Конекторите на батерията или зарядното устройство са разхлабени	Проверете дали конекторите на батерията или зарядното устройство са правилно и здраво свързани.
	Зарядното устройство не е включено в захранващата мрежа	Проверете дали зарядното устройство е включено в захранващата мрежа.
	Зарядното устройство не работи	Зарядното устройство може да е повредено и да се нуждае от подмяна.
БАТЕРИЯТА ИЗДАВА ЗВУЦИ И БЪЛБУКА ПО ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ	Това е нормално и не трябва да поражда притеснение	
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО СЕ ЗАГРЯВА ПО ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА	Това е нормално и не трябва да поражда притеснение	

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Редовно проверявайте пластмасовите части на колата за напукване или счупване.
- Смазвайте редовно въртящите се части.
- Почиствайте играчката като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Не използвайте продукта по кални, песъчливи или чакълести терени, които могат да повредят движещите се части.
- От съображения за безопасност, поради наличието на електролит в акумулатора, при пренасяне/транспортиране или при съхранение, продуктът трябва да е в обичайното си нормално положение, а не обърнат (с колелата нагоре).

Използвани материали: пластмаса, метал

ELJLAUR0xxx /BDM0923

Производител: Произведено за „ЧИПОЛИНО“ ЕООД в Китай.
Вносител: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, България, Пловдив,
ул. „Голямоконарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str,
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com