


**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ И Я
ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЛЮЛКА-ШЕЗЛОНГ
„ПАРАДАЙЗ”**

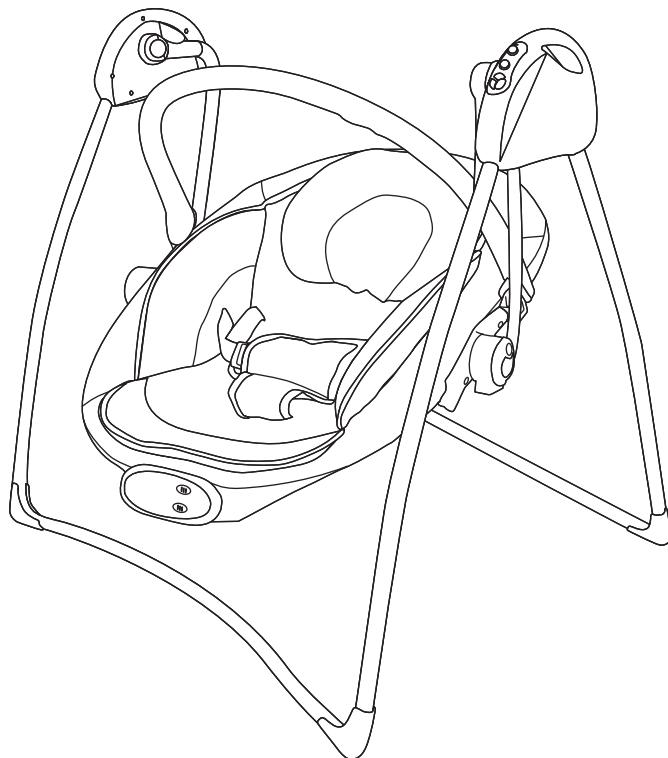

Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивите на Европейския парламент и Съвета 2001/95/EO „Обща безопасност на продуктите” и 2009/48/EO „Безопасност на детските играчки”, на Европейския стандарт EN 16232:2013 „Изделия за отглеждане на малки деца. Бебешки люлки”, EN 12790:2009 „Изделия за отглеждане на малки деца. Шезлонги за малки деца”, приложимите за играчките към арката европейски стандарти, в т.ч. EN 71-1:2011 „Безопасност на играчки. Механични и физични свойства”, EN 62115 „Електрически играчки. Безопасност” и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:



- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА БЕБЕТА НА ВЪЗРАСТ ДО ОКОЛО ШЕСТ МЕСЕЦА, С ТЕГЛО НЕ ПО-ГОЛЯМО ОТ 9 KG.
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА, СЛЕД КАТО ВАШЕТО ДЕТЕ МОЖЕ ДА СТОИ СЕДНАЛО БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ!
- **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИ НА ПОЛЗВАНЕ И СПАНЕ НА ДЕТЕТО.
- **ВНИМАНИЕ!** ОПАСНО Е ДА ПОСТАВЯТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ПОВДИГНАТИ, НАКЛОНЕНИ И МЕКИ ПОВЪРХНОСТИ!
- **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ!
- **ВНИМАНИЕ!** ДРЪЖКИТЕ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ПРОДУКТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ САМО, КОГАТО В НЕГО НЯМА ДЕТЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПРЕМЕСТВАЙТЕ ПРОДУКТА, НЕ ИЗВЪРШВАЙТЕ НАСТРОЙКИ ИЛИ РЕМОНТИ, КОГАТО ИМА ДЕТЕ В НЕГО!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ВДИГАЙТЕ ПРОДУКТА ПОСРЕДСТВОМ АРКАТА С ИГРАЧКИ!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА ИГРАЯТ В БЛИЗОСТ ИЛИ С ПРОДУКТА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ РИСКА ОТ НАРАНЯВАНЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** НАСТРОЙВАЙТЕ НИСКИ СТОЙНОСТИ НА ЗВУКА, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ МУЗИКАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТА, ЗА ДА НЕ УВРЕДИТЕ СЛУХА НА ДЕТЕТО!
- **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Всички действия, свързани с ел.захранването – включване, изключване, смяна или зареждане на презареждащи се батерии, трябва да се извършват от възрастен.
- Продуктът не замества коша или кошарата. Ако детето ви се нуждае от сън, трябва да го поставите в подходяща кошарка или легло.
- Не поставяйте в продукта повече от едно дете!
- Предпазните колани не трябва да бъдат усукани, захабени или прокъсани.
- Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- Използвайте само AC/DC адаптора, предоставен от производителя.
- Проверявайте редовно изправността на AC/DC адаптора. При наличие на повреда по елементите, преустановете неговото използване.
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не правете промени или модификации по конструкцията и електрическата част на продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт.
- Използвайте продукта само по предназначение!
- Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията, дамаската или кутията за вибрация.
- Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ


- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- Не допускайте достъп на деца до батерийте, както и да си играят с тях!
- Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- Не използвайте батерии от различен тип.
- Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- Отстранявайте батерийте, когато продуктът няма да се използва.
- Не изхвърляйте батерийте в открит огън. Батерийте не трябва да се разглобяват.
- **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползвани батерии, трябва да се събира разделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батерийте само в предназначени за целта места.



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Предназначена за новородени бебета и много малки деца на възраст от 0 до 6 м. и тегло до 9 кг.
- Възможност за използване като люлка и като шезлонг
- Арка с играчки
- 5 скорости на люлеене с опция за избиране на продължителност на люлеенето
- Вибрация
- 12 мелодии с възможност за регулиране нивото на звука
- 2 положения на седалката – легнalo и полулегнalo
- Захранване с батерии - 4 бр. тип LR14/1,5V или AC/DС адаптор

ДИАГРАМА НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ

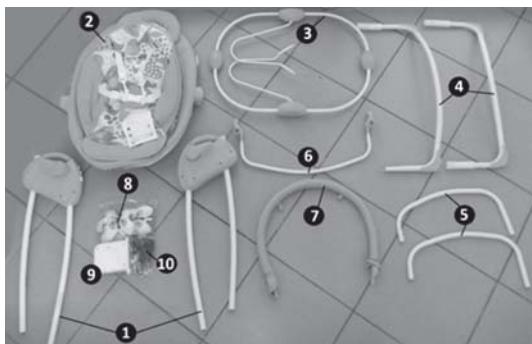

- 1 - Ляв и десен люлеещ механизъм
- 2 - Седалка
- 3 - Основа на шезлонга
- 4 - Предна и задна основа
- 5 - Тръби за окачване на седалката
- 6 - Напречна опорна тръба
- 7 - Арка за играчки
- 8 - Играчки
- 9 - Кутия за музика и вибрация
- 10 - AC/DC адаптор

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.

Необходими инструменти: отвертка. В комплекта не са включени инструменти.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!
Уверете се, че щифтовете са се показали напълно отворите.

1 – ПРЕДНА И ЗАДНА ОСНОВА

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Предната основа е с маркировка „A” и трябва да се монтира към тръбите на люпеещите механизми с маркировка - „A”.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Задната основа е с маркировка „B” и трябва да се монтира към тръбите на люпеещите механизми с маркировка - „B”.

- **1-5 – ВНИМАНИЕ!** След сглобяване предната основа трябва да бъде извита навътре, а задната – навън!

2 – ТРЪБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СЕДАЛКАТА

ЗАБЕЛЕЖКА: Винтовете ST 4,2x13 са монтирани към напречните опорни тръби. Отстранете винтовете с помощта на отвертка, монтирайте тръбите и фиксирайте с винтовете ST 4,2x13.

3 – НАПРЕЧНА ОПОРНА ТРЪБА

4 – СЕДАЛКА

- 4-1 – Монтиране на седалка.
- 4-2 – Отстраняване на седалката.

5 – КУТИЯ ЗА МУЗИКА И ВИБРАЦИИ

ВНИМАНИЕ! За да монтирате кутията за музика и вибрации към седалката, отделението за батерите трябва да бъде насочено надолу.

6 – АРКА С ИГРАЧКИ

- 6-1, 6-2, 6-3 – Монтиране на арката с играчки.
- 6-4, 6-5 – Отстраняване на арката с играчки.
- 6-6 – Поставяне на играчките.

7 – ПРЕДПАЗЕН КОЛАН

ВАЖНО! След регулиране на дължината, коланът трябва да бъде стегнат възможно най-плътно до тялото на детето, без да му причинява неудобство.

ВНИМАНИЕ! Коланите не трябва да бъдат усукани, захабени или прокъсани.

8 – СГЛОБЯВАНЕ НА ШЕЗЛОНГ

ФУНКЦИИ

9 – Положения на седалката - легнало и полулегнало

Натиснете едновременно лостчета от двете страни на седалката (1) и я преместете в желаното положението (2).

10 – Отстраняване на дамаската.

11 – Кутия за музика и вибрации

• Музика – възпроизвежда 10 мелодии има 3 степени за сила на звука - нисък, среден и силен. Ако след първоначалното включване на музиката не се натиска бутона за музика, се възпроизвеждат последователно всички мелодии. При всяко следващо натискане на бутона се променя силата на звука . При четвъртото натискане на бутона музиката спира.

• Вибрация – има три степени на вибрации– ниска, средна и силна вибрация. При всяко натискане на бутона за вибрация последователно се променя степента на вибрация. С четвъртото натискане на бутона вибрацията спира.

12 – Кутия за управление на люлеката.

- Бутон за скорост на люлеене (1) – 5 скорости на люлеене.

ВАЖНО! Преди да натиснете бутона за скоростта, трябва да натиснете бутона за време и да определите периода на люлеене.

При натискане на бутона се активира най-ниската скорост на люлеене. При всяко следващо натискане на този бутон се преминава на по-висока скорост. С включването на всяка една от скоростите светва съответната за скоростта лампичка. При шестото последователно натискане на бутона люлеенето спира и не свети лампичка.

- Бутон за време (2).

Може да зададете три степени на продължителност на люлеене - 15min, 30min или 60min. Натиснете бутона, за да преминете на следващата степен. При включване на всяка една от трите степени, съответната лампичка светва.

• **Бутона за мелодии – 12 мелодии (3).**

Натиснете бутона, за да преминете на следващата мелодия. За да изключите тази функция, натиснете бутона и задръжте в продължение на 2s. Бутона за мелодии не зависи от активирането или не на бутоните за скорост и продължителност.

• **Бутона за увеличаване силата на звука (4).**

Натиснете бутона, за да увеличите силата на звука.

• **Бутона за намаляване силата на звука (5).**

Натиснете бутона, за да намалите силата на звука.

• **Бутона за сгъване на люлката (6).**

Натиснете едновременно бутоните от двете страни на люлката и тя ще се сгъне.

• **Ел.захранване с батерии - Кутия за батерии. Капак на кутията (7).**

Необходими са 4бр. батерии тип LR14/1,5V.



• **Ел.захранване с адаптор. Вход за адаптор (8).**









AC/DC адаптор - AC 220V/50Hz и DC 6V/600mA.







Включете накрайника на адаптора към входа на кутията за батерии, а щепселт на адаптора - към мрежовия контакт (230V).



• **Дръжки за пренасяне (9).**

ФИГУРИ

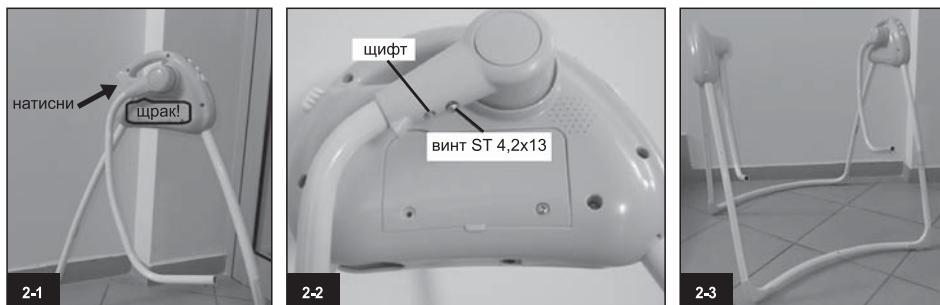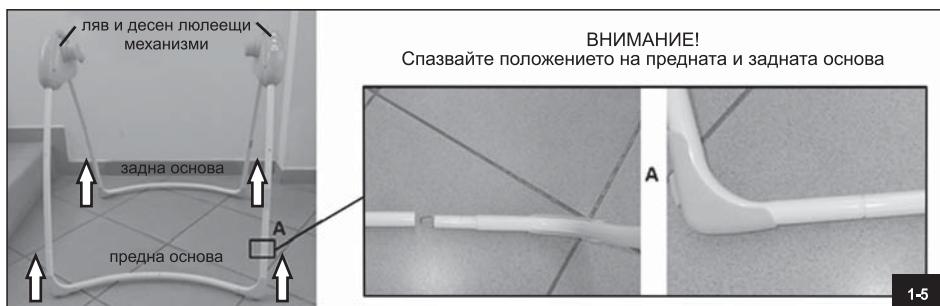

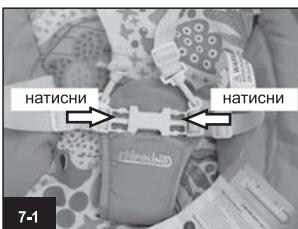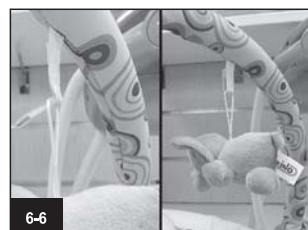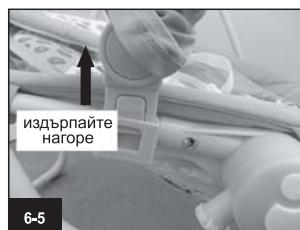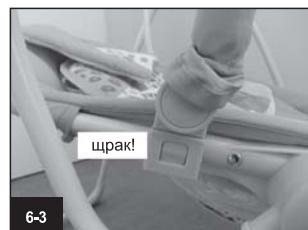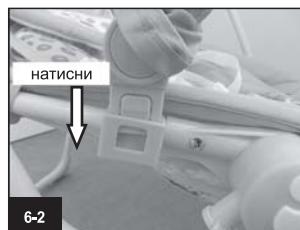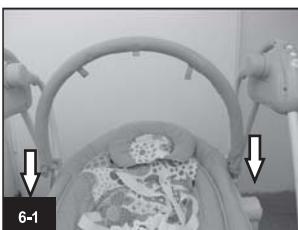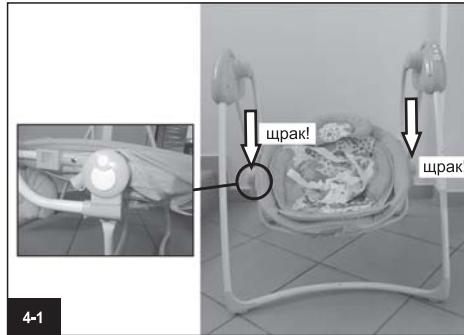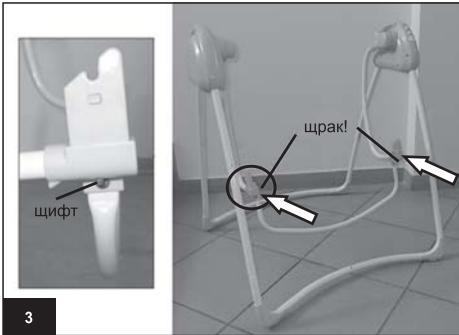

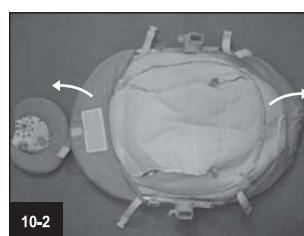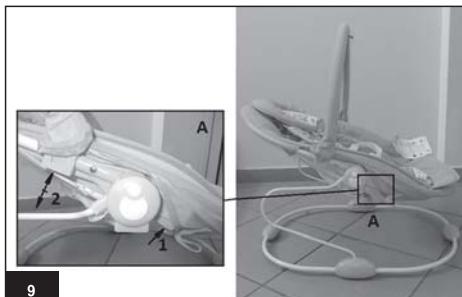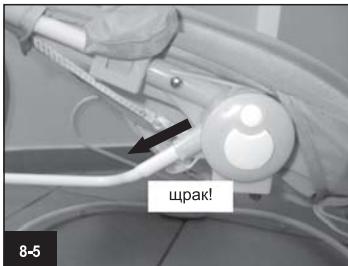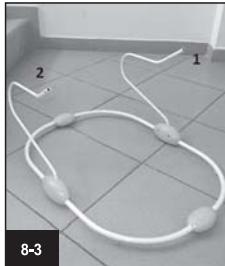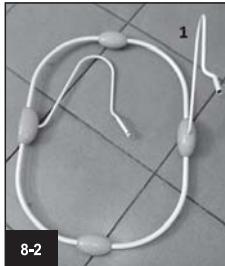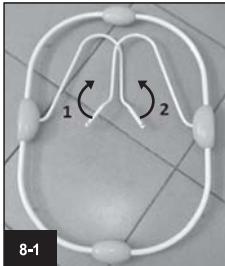

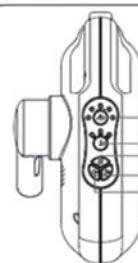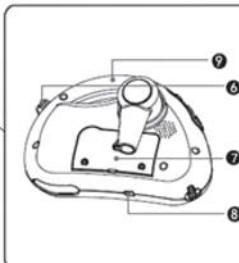

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Периодично проверявайте изправността на отделните части.
2. Почиствайте продукта с леко навлажнена с вода или мек сапун кърпа.
3. Не обливайте с вода адапторът, кутията за управление на люлката и кутията за музика и вибрации! Преди почистване задължително извадете щепсела на адаптора от мрежовия контакт (230V) и изключете електрическото захранване.
4. Дамаската и играчките може да перете на ръка (до 30°C). Спазвайте указанията от прикрепените към тях етикети. Не центрофугирайте и не сушете в машина!
5. Не почиствайте с агресивни препаратори, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
6. Винаги подсушавайте продукта, оставяйте да изсъхне преди да го приберете за съхранение или да го използвате отново. Възможно е да се появи мухъл или ръжда, ако съхранявате продуктите влажни.
7. При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към дистрибутора/търговеца на продукта или фирмения сервис.
8. Не оставяйте активирани функции, когато не използвате продукта, за да не се изтощават батерийте.
9. Не поставяйте други предмети върху продукта, когато го транспортирате или съхранявате, защото може да го повредите.
10. Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте продукта на прякото въздействие на слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!

Материалы за дамаската /мяка подложка/

Лицеца част: 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер

Ел. захранване

AC/DC адаптор, включен в комплекта.

AC 220V/50Hz и DC 6V/600mA.

Батерии за кутията за музика и вибрация: 2 броя тип LR14/1,5V.

Батерии за кутията за управление на люлката: 4 броя тип LR14/1,5V.

Батерийте не са включени в комплекта.

LSHP01xxxxx / SW108 / BR245

chipolino