


## ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

### ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МУЗИКАЛНА ИГРАЧКА НА КОПЕЛА „ПРИЯТЕЛИ”

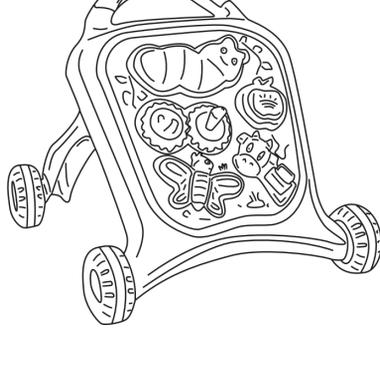

Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

#### ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:

##### ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА С ПРИДРУЖИТЕЛ И САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 9 МЕСЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА ХОДЯТ САМОСТОЯТЕЛНО!
- **ВНИМАНИЕ!** ПЕРИОДИЧНО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА ЗА ИЗПРАВНОСТТА НА ВСИЧКИ ЧАСТИ! НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ПОВРЕДЕНИ ИЛИ ИЗНОСЕНИ ЧАСТИ, ВСИЧКИ СЪЕДИНЕНИЯ ТРЯБВА ДА СА ИЗПРАВНИ, НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ПУКНАТИНИ ПО КОНСТРУКЦИЯТА. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА, АКО УСТАНОВИТЕ, ЧЕ ИМА ЛИПСВАЩИ ИЛИ ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ.
- **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА В ДОМАШНА ОБСТАНОВКА, САМО НА РАВНИ, ХОРИЗОНТАЛНИ И БЕЗОПАСНИ ПОВЪРХНОСТИ, ДАЛЕЧ ОТ СЪТЪЛБИ ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЯ, ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА И ВОДНИ БАСЕЙНИ!
- **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- **ВНИМАНИЕ!** ИЗПИ ОТ ОГЪН!
- Разопаковането и сглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва САМО от възрастни!
- Не поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

##### ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- Не допускате достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- Не използвайте батерии от различен тип.
- Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

- **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



1

#### ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

**ДЕТСКАТА МУЗИКАЛНА ИГРАЧКА НА КОПЕЛА стимулира и подпомага развитието на сетивата, координацията на движенията и физическите умения, разпознаването на цветовете, форми, звуци и мелодии. Детето може да играе с играчката седнало на пода или изправено, а докато слуша забавна музика, може да се научи да разпознава различни форми и цветовете.**

- ИГРАЧКАТА е предназначена за деца на препоръчителна възраст над 9 месеца, които могат да ходят самостоятелно.
- Възпроизвежда светлини и звуци.
- Възможност за отделяне на играчки „Гъсеница” и „Ябълка” и използване като отделни играчки.
- Топли за игра.
- Необходими батерии: 2 броя, тип AA/1,5V (не са включени в комплекта).

#### УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

**ВНИМАНИЕ!** СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.  
**ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

##### 1 – МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КРАКА

##### 2 – ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Гнездото за батерии се намира на гърба на играчката „Гъсеница”.

2.1 – Издърпайте играчката „Гъсеница”;

2.2 – Отвийте винта на капачето на гнездото за батерии;

2.3 – Отстранете капачето;




2.4 – Поставете 2бр. батерии тип AA /1,5V;

2.5 – Поставете капачето на гнездото с батерии и завийте винта.

**ВАЖНО!** Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии!

**Забележка:** За включване на функциите на играчка „Гъсеница”, поставете бутона на позиция „ON”, а за изключване – „OFF”.

##### 3 – ФУНКЦИИ

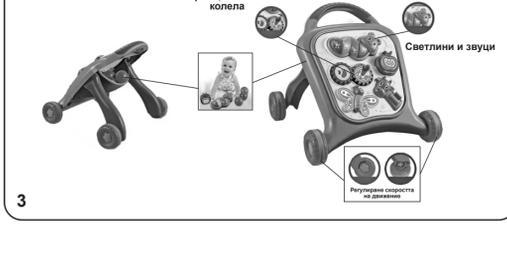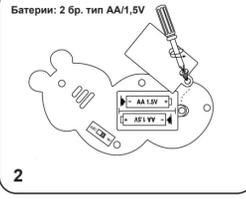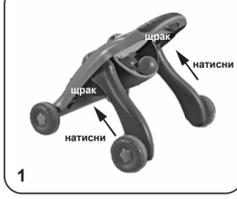

3

#### УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- Не обливяйте ИГРАЧКАТА с течности. Почистявайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- Не почистявайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Редовно смазвайте въртящите се части.
- Не използвайте по пестеливи терени.
- Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- Музикалната кутия се състои от фини електронни компоненти. Избягвайте удар!
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервизи.

Използвани материали: пластмаса, метал.

MIK01803FRU/ 8773

Производител: Произведено в Китай  
Вносител: ЧИПОЛИНО ЕООД, Р България, Пловдив,  
Ул. „Гоямконарско шосе” № 1, тел.: +359 32 600 889  
CHIPOLINO LTD., 1 Gollamokonarsko Shosse Str,  
Plovdiv, BULGARIA, tel.: +359 32 600 889,  
www.chipolino.com