


**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  
ДЕТСКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЛЮЛКА  
„НУКС”**

**NUX**

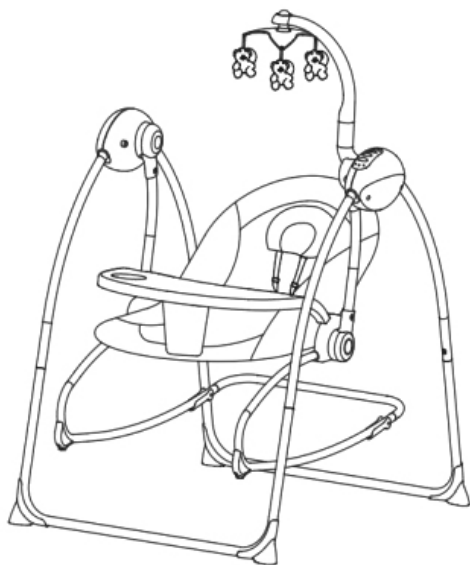

Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивите на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите” и 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Европейския стандарт EN 16232:2013+A1:2018 „Изделия за отглеждане на малки деца. Бебешки люлки”, EN 12790:2009 „Изделия за отглеждане на малки деца. Шезлонги за малки деца”, приложимите за играчките към арката европейски стандарти и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

## ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

### ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА, КОГАТО ДЕТЕТО ВИ МОЖЕ ДА СТОИ СЕДНАЛО БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ ИЛИ ТЕЖИ ПОВЕЧЕ ОТ 9 KG!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН СЪН.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ВЪРХУ ПОВДИГНАТИ (НАПРИМЕР МАСИ), НАКЛОНЕНИ И МЕКИ ПОВЪРХНОСТИ !
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПРЕМЕСТВАЙТЕ ИЛИ ПОВДИГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ, КОГАТО ДЕТЕТО Е В НЕГО.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ВДИГАЙТЕ ПРОДУКТА ПОСРЕДСТВОМ СТОЙКАТА С ИГРАЧКИ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА ИГРАЯТ В БЛИЗОСТ ИЛИ С ПРОДУКТА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ РИСКА ОТ НАРАНЯВАНЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НАСТРОЙВАЙТЕ НИСКИ СТОЙНОСТИ НА ЗВУКА, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ МУЗИКАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТА, ЗА ДА НЕ УВРЕДИТЕ СЛУХА НА ДЕТЕТО!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ Използвайте за бебета на възраст до около 6 месеца с тегло не по-голямо от 9 kg.
- ❖ Всички действия, свързани с ел. захранването – включване, изключване, смяна или зареждане на презареждащи се батерии, трябва да се извършват от възрастен.
- ❖ Продуктът не замества коша или кошарата. Ако детето ви се нуждае от сън, трябва да го поставите в подходяща кошара или легло.
- ❖ Не поставяйте в продукта повече от едно дете!
- ❖ Предпазните колани не трябва да бъдат усукани, захабени или прокъсани.
- ❖ Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ Използвайте само AC/DC адаптера, предоставен от производителя.
- ❖ Проверявайте редовно изправността на AC/DC адаптера. При наличие на повреда по елементите, преустановете неговото използване.
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията и електрическата част на продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Използвайте продукта само по предназначение!
- ❖ Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията, дамаската или кутията за вибрация.
- ❖ Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!



### ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- ❖ Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- ❖ Не допускате достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- ❖ Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- ❖ Не използвайте батерии от различен тип.
- ❖ Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- ❖ Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- ❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- ❖ Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- ❖ Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.


**ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Предназначен за бебета на възраст от 0 до около 6 месеца, които не могат да седят самостоятелно, с тегло до 9 kg;
- ❖ Обезопасителен колан;
- ❖ Облегалка – 3 положения;
- ❖ Меки играчки;
- ❖ ФУНКЦИИ:
  - 5 скорости на люлеене
  - продължителност на люлеене 8 минути, 15 минути, 30 минути
  - мелодии
- ❖ Електрическо захранване на люлката: 4 броя батерии тип AA/LR6/1.5V или чрез адаптер AC 100-240V 50/60Hz и DC 6V/1A.
- ❖ Батерия на устройството за дистанционно управление: 1 бр. тип CR2025.

## ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ

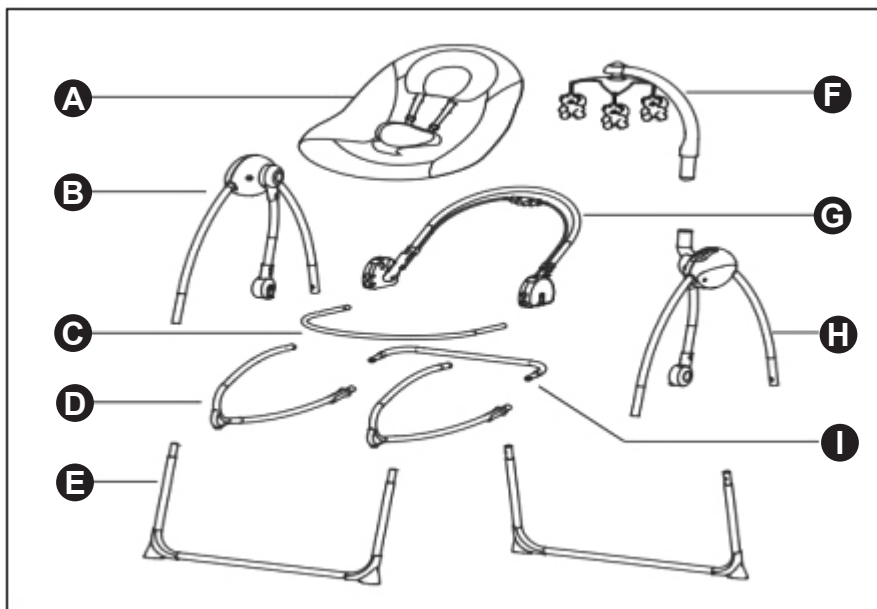

Означение	Наименование	К-во	Означение	Наименование	К-во
A	Дамаска	1	B	Ляв люлеещ механизъм	1
C	Тръба на седалката	1	D	Странични опори на шезлонга	2
E	Предна / Задна опора	2	F	Стойка с играчки	1
G	Тръба на облегалката	1	H	Десен люлеещ механизъм с кутия за управление	2
I	Задна опора на шезлонга	1	-	-	-

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

**ВАЖНО!** Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.

**ВНИМАНИЕ!** Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!

**ВНИМАНИЕ!** Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване!

**ВНИМАНИЕ!** Уверете се, че всички щифтове са се показали напълно от отворите.

**Необходими инструменти:** отвертка, необходима при поставяне и отстраняване на батерии. За извършване на сглобяването не е необходимо да използвате инструменти.

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 12. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

### 1 – МОНТИРАНЕ НА ТРЪБАТА НА СЕДАЛКАТА КЪМ ТРЪБАТА НА ОБЛЕГАЛКАТА

Поставете тръбата на седалката към свързващите елементи на тръбата на облегалката и натиснете, докато щифтовете се покажат през отворите и чуете звук „щрак“.

### 2 – МОНТИРАНЕ НА СТРАНИЧНИТЕ ОПОРИ НА ШЕЗЛОНГА

Поставете всяка от страничните опори към съответните свързващи елементи на тръбата на облегалката и натиснете, докато щифтовете се покажат през отворите и чуете звук „щрак“.

### 3 – МОНТИРАНЕ НА ЗАДНАТА ОПОРА НА ШЕЗЛОНГА

Поставете задната опора към двете странични опори и натиснете, докато щифтовете се покажат през отворите и чуете звук „щрак“.

### 4 – ПОСТАВЯНЕ НА ДАМАСКАТА

#### 5 – МОНТИРАНЕ НА ТАБЛИЧКАТА ЗА ХРАНЕНЕ

5a – Монтирайте ограничителя към табличката с 4 винта. Използвайте отвертка.

5b – Поставете табличката към съответните отвори от свързващите елементи и натиснете.

5c – При фиксиране ще чуете звук „щрак“.

За отстраняване на табличката, натиснете бутоните от двете страни и я издърпайте навън.

#### 6 – РАЗГЪВАНЕ НА ЛЮЛЕЕЩИТЕ МЕХАНИЗМИ

Разгънете носещите тръби на люлеещите механизми, както е показано на фигурата.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да сгънете люлеещите механизми, натиснете бутоните и преместете носещите тръби навътре.

### 7 – МОНТИРАНЕ НА ЛЯВ И ДЕСЕН МЕХАНИЗМИ КЪМ ПРЕДНА И ЗАДНА ОПОРИ

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Уверете се, че бутоните се показват през отворите.

#### 8 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

Натиснете бутоните и вмъкнете двата края на седалката в рамената на люлеещите механизми, така че профилите на рамената и отворите на седалката/шезлонг да съвпадат.

Уверете се, че седалката е фиксирана като се опитате да издърпате краищата ѝ от рамената на люлеещите механизми.

За да отстраните седалката/шезлонга, натиснете бутоните от двете страни и издърпайте от рамената на люлката.

## 9 – МОНТИРАНЕ НА СТОЙКАТА С ИГРАЧКИ

Поставете стойката за играчки в отвора за стойката. Уверете, че стойката може да се върти. Закачете играчките на стойката.

## 10 – СИСТЕМА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ (ПРЕДПАЗЕН КОЛАН)

Обезопасете детето с предпазния колан, както е показано на фигурата.

За откопчаване на колана натиснете обединяващата тока. Регулирайте дължината на коланите от токите.

**Забележка:** Коланите трябва да обхващат добре детето и не трябва да са усукани.

**ВАЖНО!** Периодично проверявайте дали коланите са стабилно закрепени за седалката на люлката и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка.

## 11 – РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ОБЛЕГАЛКАТА.

Облегалката може да се постави в 3 позиции.

Натиснете и задръжте ръкохватката за регулиране на облегалката, след което преместете облегалката нагоре или надолу да избраното позиция.



## 12 – ШЕЗЛОНГ





Натиснете бутоните от двете страни и издърпайте шезлонга от рамената на люлката.





За да използвате люлеещата функция на шезлонга, приберете задните опори към тръбите.



## СГЪВАНЕ:

За сгъване на люлката натиснете бутоните на люлеещите механизми (фиг.6) и сгънете носещите тръби на двата люлеещи механизма.

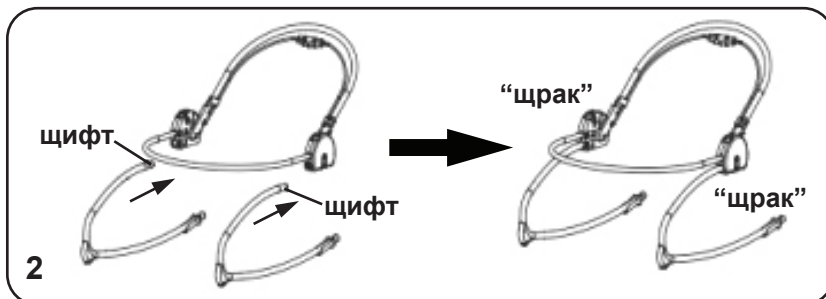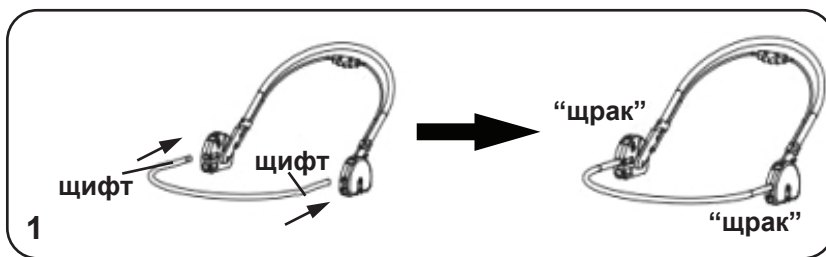


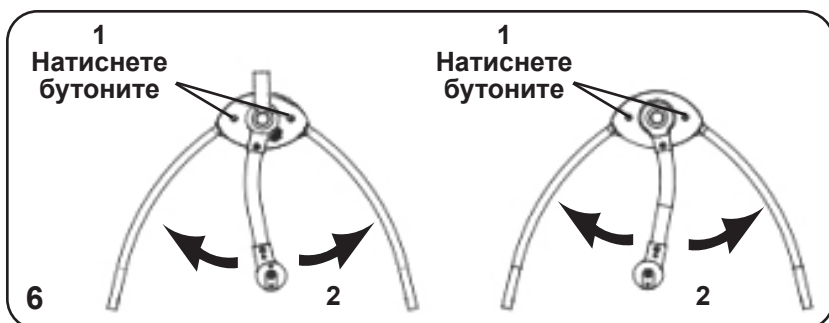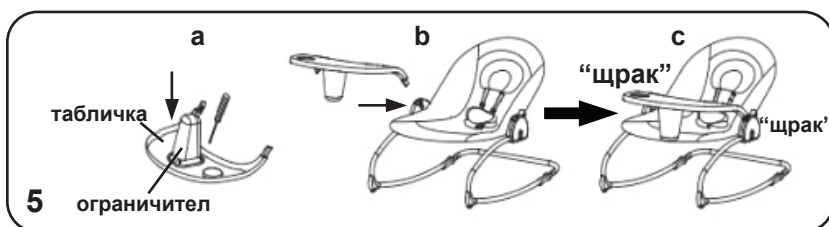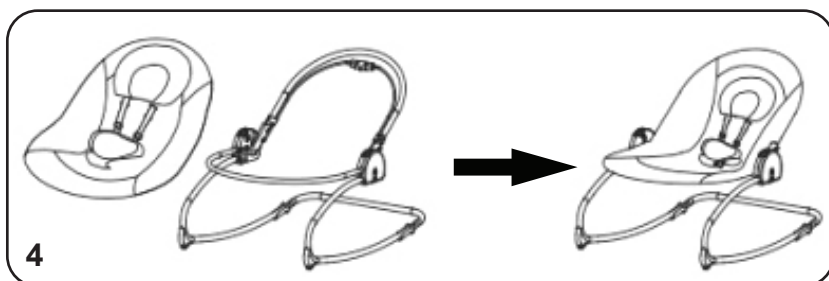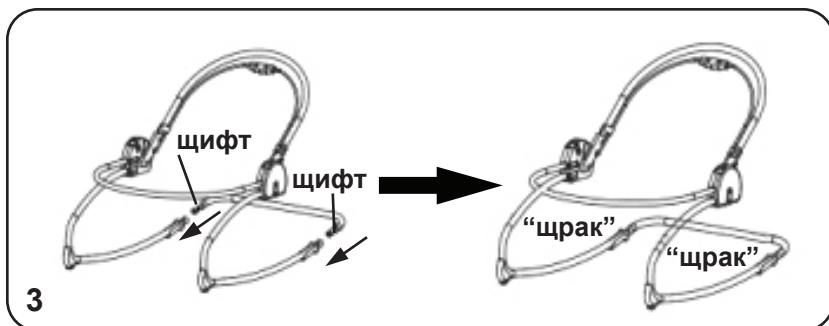

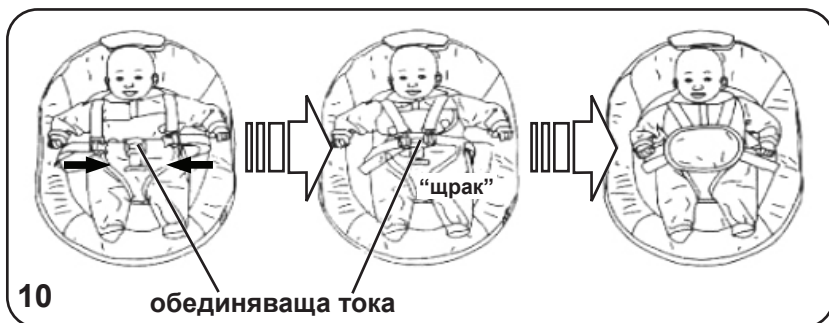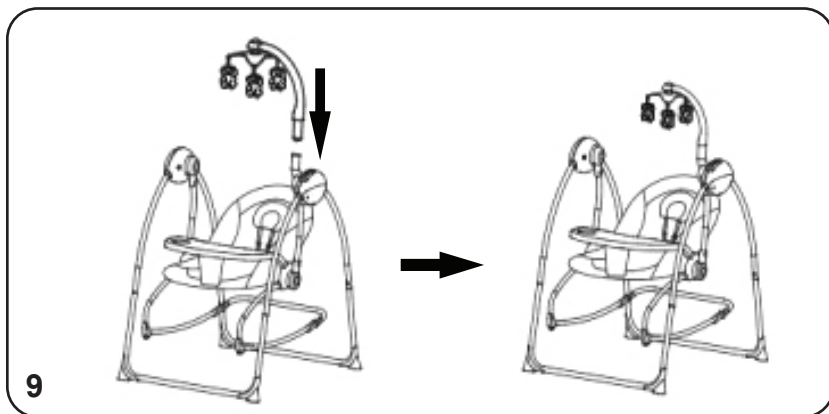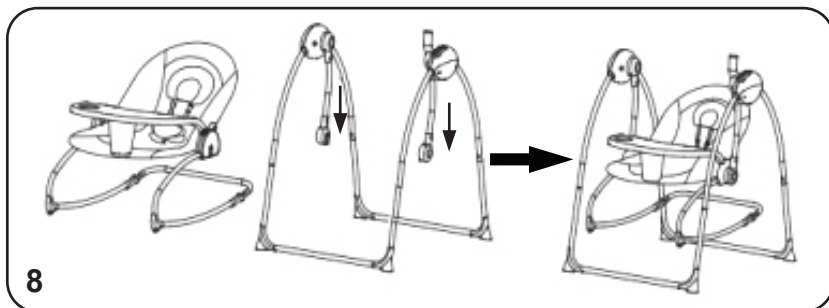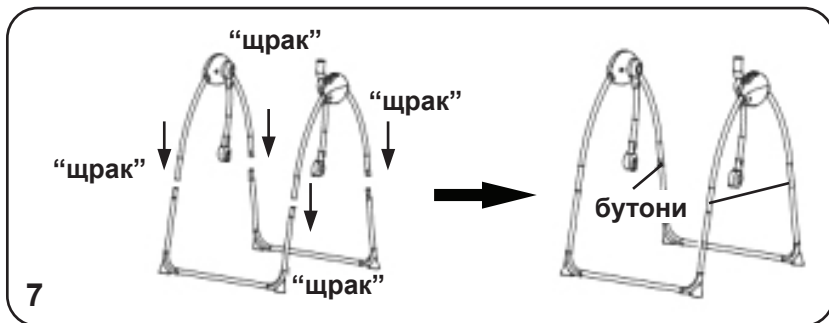

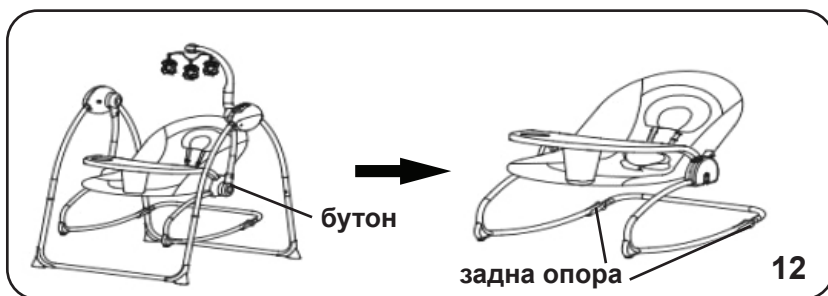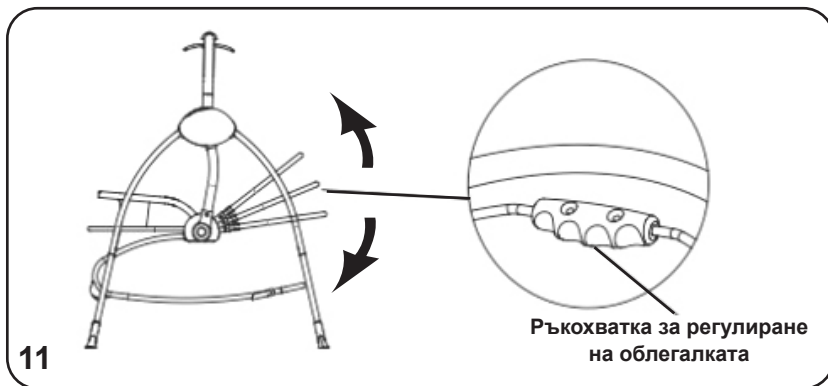

## ЗАХРАНВАНЕ НА ЛЮЛКАТА


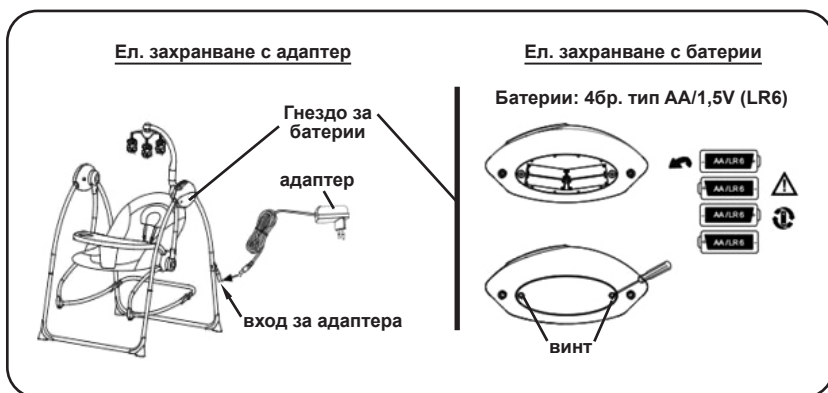


**Ел. захранване с адаптер** (Вход за адаптер) - Вход AC 100-240V - 50/60Hz и изход DC 6V/1000mA. Включете накрайника на адаптера към входа за адаптера, а щепселът - към мрежовия контакт (230V).

### **Ел. захранване с батерии. Поставяне на батериите**

Отвийте винтовете с отвертка и отстранете капачето на гнездото за батерии. Поставете 4 броя батерии тип AA/1,5V(LR6), като спазвате означения поляритет. Обезопасете гнездото за батерии с капачето и завийте винтовете.



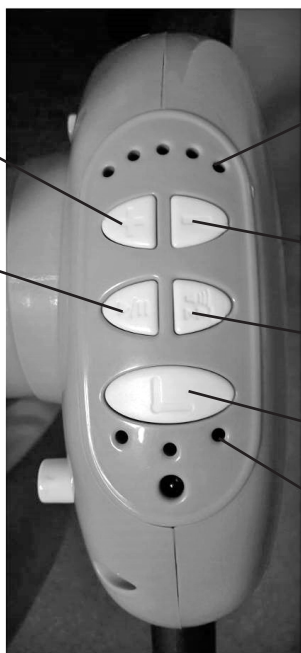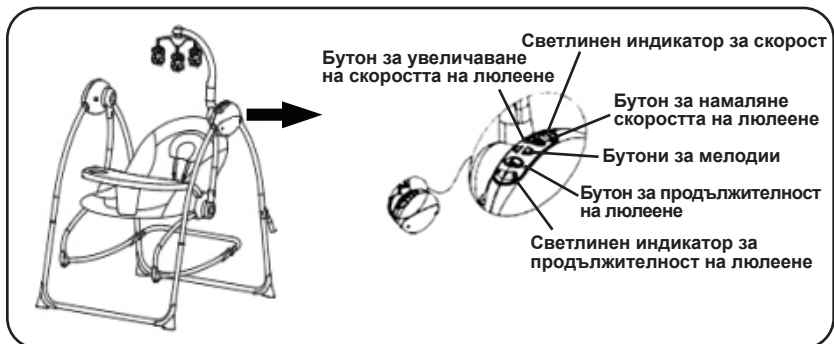












- 1 – Светлинен индикатор за скорост на люлеене (от 1 до 5)  
 2 – Бутон за увеличаване скоростта на люлеене  
 3 – Бутон за намаляване скоростта на люлеене  
 4 – Бутон за включване на мелодии и пауза  
 5 – Бутон за следваща мелодия и увеличаване силата на звука  
 6 – Бутон за избор на продължителност на люлеене  
 (8 минути, 15 минути, 30 минути)  
 7 – Светлинен индикатор за продължителността на люлеене –  
 8 min (свети една индикаторна лампа) /  
 15min (светят две индикаторни лампи) /  
 30min (светят три индикаторни лампи)

## УСТРОЙСТВО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!

**ВНИМАНИЕ!** УСТРОЙСТВОТО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НЕ Е ИГРАЧКА!

  <p>1 бр. батерия тип "бутон" CR2025 3V</p>	 <p>Бутон за ИЗКЛ.</p>	 <p>Бутон за избор на време за люлеене: 5 min, 15min, 30min</p>
	 <p>Бутон за мелодии</p>	 <p>Бутон за увеличаване силата на звука</p>
	 <p>Бутон за намаляване силата на звука</p>	 <p>Бутон за: Възпроизвеждане на мелодии / Пауза на мелодиите</p>
	 <p>Бутон за избор на предходна мелодия</p>	 <p>Бутон за избор на следваща мелодия</p>
		<p><b>1,2,3,4,5</b> - Бутони за избор на скорост на люлеене (от 1 до 5 скорости)</p> <p>Бутон <b>STOP</b> – за спиране на люлеенето</p>

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Пластмасовите и метални части почиствайте с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- ❖ Дамаската перете на ръка при температура до 30°.
- ❖ Арката с играчки и играчките почиствайте с навлажнена кърпа. Спазвайте указанията от прикрепените към тях етикети.
- ❖ Не центрофугирайте и не сушете в машина!
- ❖ Не обливайте с вода или с други течности адаптерът, кутията за управление! Преди почистване задължително извадете щепсела на адаптера от мрежовия контакт и изключете електрическото захранване.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията, дамаската или кутията за управление.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!

### Материали за дамаската:

100% полиестер



### Меки играчки за арката:

Играчките са маркирани със знак за съответствие



**Използвани материали:** текстил, метал, пластмаса.

LSHNX022xxxx/ PD-A02



---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)