

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
НА ДЕТСКА ИГРАЧКА СКУТЕР
„КИДИ ЕВО С ДРЪЖКА”**



Този продукт с марка **CHIPOLINO** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:


ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 3 ГОДИНИ И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО ДО 20 KG!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ! ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО НА ДЕТЕТО НАД 20 kg.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ. Използването на играчката изисква специални умения и трябва да се използва с повишено внимание, за да се избегнат падания и сблъсъци.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРИ УПОТРЕБА СЛЕДВА ДА СЕ НОСЯТ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА - каска за глава, протектори за колена и лакти, подходящи обувки.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ КОРМИЛОТО Е ЗДРАВО И СИГУРНО ФИКСИРАНО КЪМ ОСНОВАТА, КАКТО И ДАЛИ ВСИЧКИ ВИНТОВЕ, ГАЙКИ И БОЛТОВЕ СА ДОБРЕ ЗАТЕГНАТИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ДЕМОНТИРАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА АГРЕСИВНО КАРАНЕ, ТРИКОВЕ И СКОКОВЕ!
- ❖ Сглобяване и разглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва **САМО** от възрастен!
- ❖ Забранява се бягането или пързаянето при бутане на детето с дръжката за родителски контрол!
- ❖ **НЕ** допускате присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА е предназначена **САМО** за едно дете!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ Максимално натоварване на кошчето за аксесоари до 300 g!
- ❖ Да **НЕ** се използва спирачката, когато се извършва завой наляво или надясно, защото това може да доведе до падане на детето!
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото, за да избегнете риска от нарушаване на равновесието!
- ❖ Детето трябва да държи кормилото с двете си ръце, за да управлява стабилно и безопасно.
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 3 години и с тегло до 20 kg;
- ❖ ИГРАЧКАТА може да се използва като **скутер** и като **играчка за яздене**;
- ❖ ИГРАЧКАТА може да се задвижва от детето или от възрастен, който я бута отзад посредством дръжката за родителски контрол;
- ❖ Седалка, която се регулира в 3 позиции по височина;
- ❖ Кормило, което се регулира в 3 позиции по височина;
- ❖ Дръжка за родителски контрол, която се регулира в 3 позиции по височина;
- ❖ Гумени ръкохватки на кормилото с предпазен външен кант, непозволяващи плъзгане на ръцете;
- ❖ Спирачка на задното колело;
- ❖ Кошче за аксесоари.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

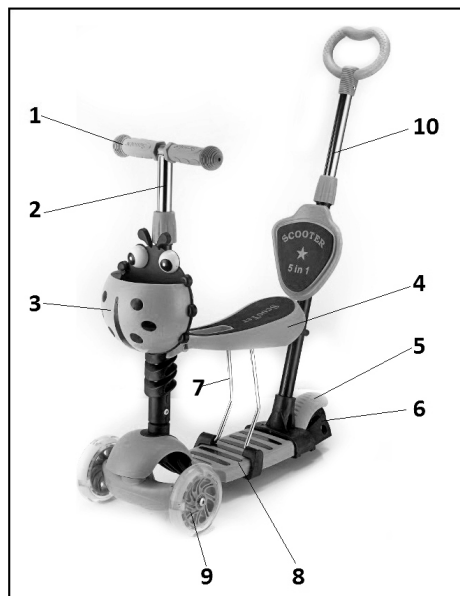

- 1 – РЪКОХВАТКИ
- 2 – КОРМИЛО
- 3 – КОШЧЕ
- 4 – СЕДАЛКА
- 5 – СПИРАЧКА
- 6 – ЗАДНО КОЛЕЛО
- 7 – ОПОРА НА СЕДАЛКАТА
- 8 – ОСНОВА НА СКУТЕРА
- 9 – ПРЕДНИ КОЛЕЛА * 2
- 10 – ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! ИГРАЧКАТА ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ, ТЪЙ КАТО ИЗИСКВА УМЕНИЯ ЗА БАЛАНСИРАНЕ. ТАКА ЩЕ СЕ ИЗБЕГНАТ ПАДАНИЯ ИЛИ СБЛЪСЪЦИ, ПРЕДИЗВИКВАЩИ НАРАНЯВАНИЯ НА ДЕТЕТО И НА ДРУГИ ЛИЦА.

Необходими инструменти: имбусен ключ (включен в комплекта).

1 – МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО

Монтирайте с натиск долния край на тръбата на кормилото към отвора от предната част на основата на скутера, докато чуете щракване.

За да демонтирате кормилото, натиснете щифта и издърпайте кормилото нагоре.

2 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА. РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА - 3 позиции

2-1 Поставете седалката към тръбата на кормилото.

2-2 Фиксирайте опората на седалката към съответните отвори от основата на седалката с планката и двата винта, като използвате имбусен ключ.

2-3 Фиксирайте седалката към кормилото с винт.

За регулиране височината на седалката:

- Развийте винта, с който е фиксирана седалката към кормилото;
- Установете седалката в позиция с желаната височина (2-2-A, B, C);
- Фиксирайте отново с винта.

3 – МОНТИРАНЕ НА КОШЧЕТО ЗА АКЕСОАРИ

4 – РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА КОРМИЛОТО – 3 позиции

- Натиснете щифта;
- Преместете кормилото нагоре/надолу според желаната височина;
- При фиксиране, щифта ще се покаже през отвора и ще чуете щракване.
- Фиксирайте избраната височина на кормилото с пластмасовата гайка.

5 – ДВИЖЕНИЕ НА СКУТЕРА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПИРАЧКА

Когато наклоните кормилото надясно, колелата завиват НАДЯСНО и скутерът прави десен завой.

Когато наклоните кормилото наляво, колелата завиват НАЛЯВО и скутерът прави ляв завой.

При изправено кормило, скутерът се движи НАПРАВО.

На задното колело на скутера има спирачка. За да се използва спирачката по време на движение, детето трябва да стъпи с петата на единия си крак върху нея и да я натисне, докато скутерът спре.

ВНИМАНИЕ! Спирачката да се използва само с единия крак!

6 – МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА

6-1 – Преди монтиране на дръжката поставете върху тръбата ѝ скобата за фиксиране на дръжката към седалката.

6-2 – Монтирайте стойката на дръжката за родителски контрол към основата на скутера.

Поставете дръжката към стойката и натиснете, докато щифтът се покаже през отвора и чуете звук „щрак“.


6-3 – Закрепете дръжката към седалката като фиксирате скобата към седалката с винт.




6-4 – Поставете облегалката към дръжката. Поставете скобата към облегалката така, че отворите да съвпадат. Фиксирайте с винтовете.





7 – РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ДРЪЖКАТА – в 3 позиции


- Натиснете щифта;
- Преместете кормилото нагоре/надолу според желаната височина;
- При фиксиране, щифта ще се покаже през отвора и ще чуете щракване.

Фиксирайте избраната височина на кормилото с пластмасовата гайка.

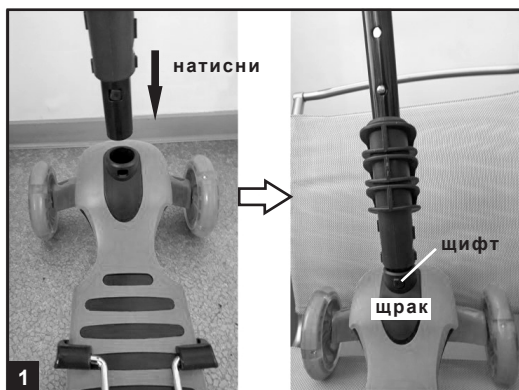

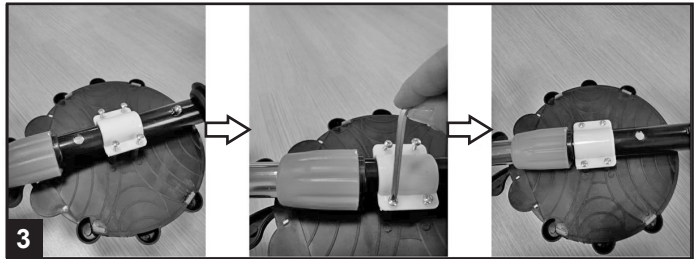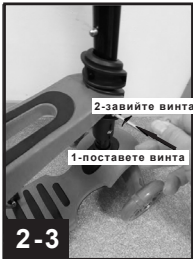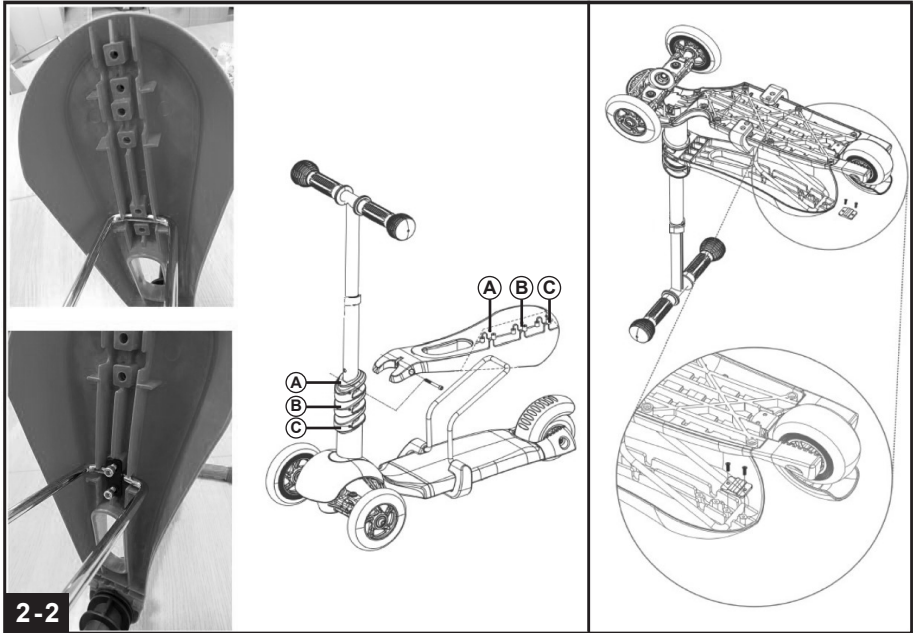

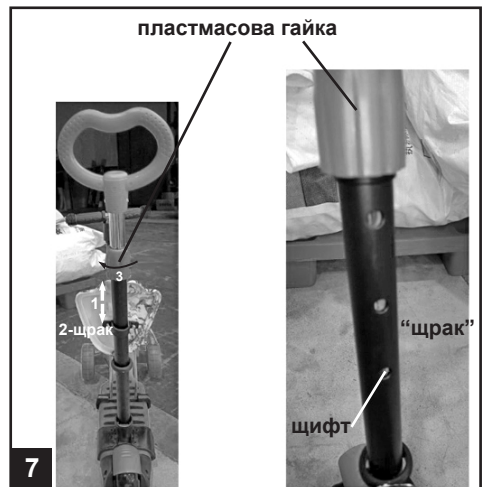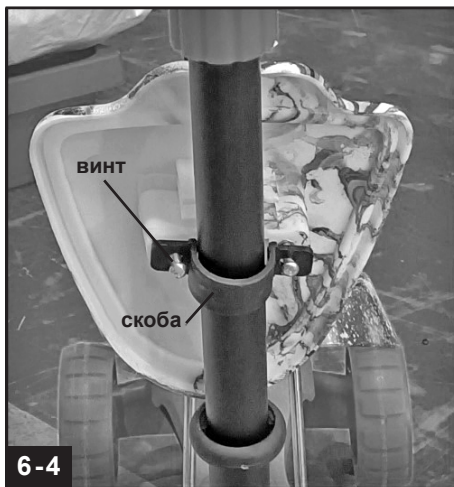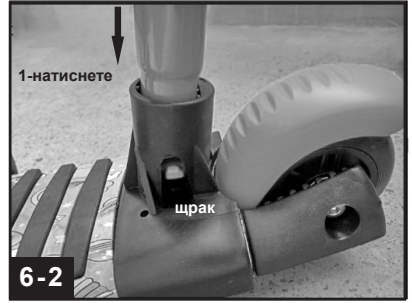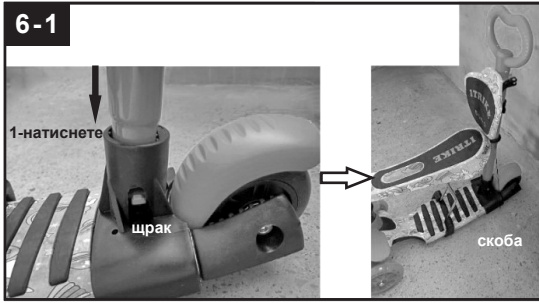

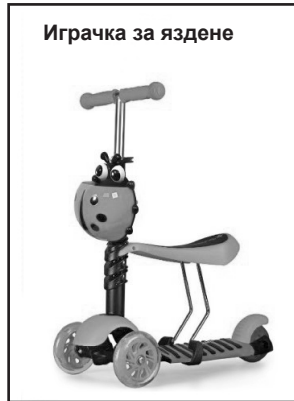

СКУТЕР: Отстранете седалката от рамата на играчката. Детето се хваща с двете си ръце за кормилото, стъпва с цялото стъпало на единия си крак върху основата на играчката, а с другия се избутва.


ИГРАЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ: Детето сяда на седалката, хваща се с двете си ръце за кормилото, а посредством двете си крачета се избутва и придвижва в избраната посока.

ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ: Детето сяда на седалката, хваща се с двете си ръце за кормилото, а възрастния, посредством дръжката за родителски контрол, избутва и придвижва играчката.

Използване на предпазна каска, протектори за колена и лакти, обувки

За по-голяма безопасност детето трябва да носи предпазна каска на главата си, протектори за колена и лакти и да бъде с обувки по време на ползването на играчката!

Каската трябва да стои здраво на главата, да не е избутана много назад към тила и да е поставена така, че да предпазва челото.

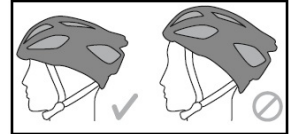

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с течности. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте въртящите се части.
- ❖ Не използвайте по пясъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставайте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продуктите влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Използвани материали: пластмаса, метал, PVC.



България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1

www.chipolino.com