

**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  
ДЕТСКА ИГРАЧКА  
ТРИКОЛКА ЗА БЛИЗНАЦИ  
„2PLAY”**

**2PLAY**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

**ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!**

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1,5 ГОДИНИ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 1,5 ГОДИНИ И ОБЩО ТЕГЛО НА ДЕЦАТА МАКСИМУМ 50 kg.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ДЕЦА С ОБЩО ТЕГЛО НАД 50 kg, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕЦАТА С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ОТСТРАНЯВАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА!
- ❖ Сглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва САМО от възрастен!
- ❖ **НЕ** допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА триколка е предназначена САМО за две деца!
- ❖ **НЕ** позволявайте деца да бутат триколката!
- ❖ Тази ИГРАЧКА **НЕ** е подходяща за тичане или пързаялене!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ **НЕ** позволявайте на децата да стоят изправени на поставката за крачетата или на седалката, за да избегнете нараняване.
- ❖ Децата трябва да носят обувки при използване на ИГРАЧКАТА!
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте в коша за багаж на задната страна на рамата повече от 1 kg товар, а в чантичката повече от 0,2 kg товар.
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото и дръжката за родителски контрол, за да предотвратите риска от увреждане на децата, вследствие на претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на ИГРАЧКАТА!
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на децата, които ползват ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Това е функционална ИГРАЧКА, която е предназначена да създаде първоначални умения на Вашето дете, свързани с управлението и координацията на движенията на ръце и крака при самостоятелно управление на триколка или велосипед.

**ВНИМАНИЕ!** Отстранете дръжката за родителски контрол, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за две деца на възраст над 1,5 години с общо тегло до 50 kg.
- ❖ Когато детето, седнало на предната седалка управлява ИГРАЧКАТА, то я задвижва, посредством педалите;
- ❖ Когато ИГРАЧКАТА се буца от възрастен, децата поставят крачетата си върху поставките за крачета;
- ❖ Регулируема предна седалка в 2 позиции: **НАПРЕД** (по посока на движение) и **НАЗАД** (с лице към възрастния);
- ❖ Предпазен борд на двете седалки;
- ❖ Две подвижни долни поставки за крачета;
- ❖ Регулируем сенник на всяка седалка;
- ❖ Предпазни колани;
- ❖ Кош за багаж задната страна на триколката;
- ❖ Чантичка на дръжката за родителски контрол.

## ОСНОВНИ ЧАСТИ

			
<b>Рама</b>	<b>Предно колело</b>	<b>Кормило</b>	<b>Задни колела</b>
			
<b>Облегалка за глава</b> <b>Сенник</b>	<b>Управляваща ос</b> <b>Задна ос</b>	<b>Предпазни бордове</b>	<b>Чантичка</b> <b>Дръжка за родителски контрол</b>
			
<b>Кош за багаж</b>	<b>Седалки</b> <b>Дамаска</b>	<b>Калници</b>	<b>Приспособление за пракиране</b>

Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката.

**Забележка:** Някои от частите на играчката може да са предварително монтирани от производителя.

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ. ФУНКЦИИ

**ВАЖНО!** Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на ИГРАЧКАТА от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

**ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

**ВНИМАНИЕ!** Затегнете винтовете добре, но не пренатягайте. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от продукта и нараняване на детето.

## СГЛОБЯВАНЕ

1. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО КЪМ ПРЕДНАТА ТРЪБА НА РАМАТА.
2. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО КЪМ ТРЪБАТА НА ВИЛКАТА.
3. МОНТИРАНЕ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЯТА ЗА ПАРКИРАНЕ.
4. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНАТА ОС.
5. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА.
6. МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ КЪМ РАМАТА.

Монтирайте двете части на дръжката за родителски контрол, така че щифтовете да се покажат през отворите.

6-1 – Вмъкнете дръжката към рамата

6-2 – Натиснете червения лост надолу за бързо освобождаване и отстраняване на дръжката.

7. ПОСТАВЯНЕ НА ЧАНТИЧКАТА ВЪРХУ ДРЪЖКАТА.
8. МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА КЪМ РАМАТА.

Поставете седалката към рамата и фиксирайте с пластмасовите гайки.

9. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД КЪМ СЕДАЛКАТА.
10. ПОСТАВЯНЕ НА ДАМАСКАТА КЪМ ПРЕДПАЗНИЯ БОРД.

**Забележка:** Поставете долната част на дамаската върху предпазния борд и закопчайте борда










11. МОНТИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЛАВА КЪМ СЕННИКА.
12. МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА КЪМ ОБЛЕГАЛКАТА.
13. МОНТИРАНЕ НА КОША ЗА БАГАЖ КЪМ РАМАТА.


Фиксирайте коша към рамата с винтове.

14. МОНТИРАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ОС.

Поставете предния край на управляващата ос към вилката, а задния край фиксирайте към долната тръба с гайки.

15. МОНТИРАНЕ НА КАЛНИЦИТЕ.

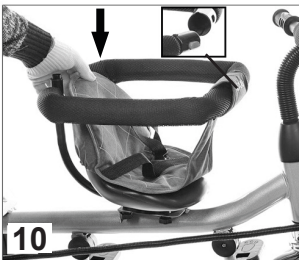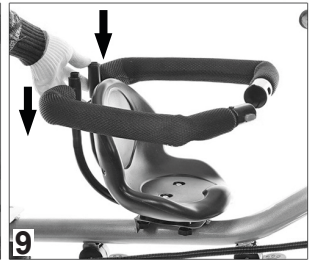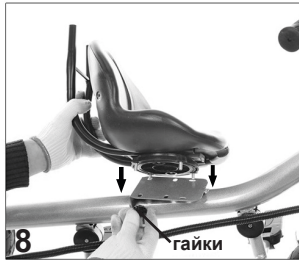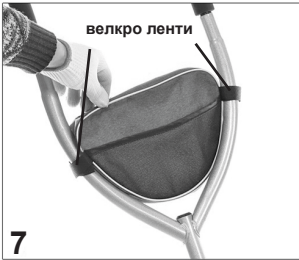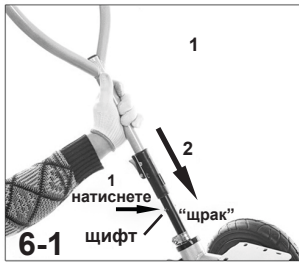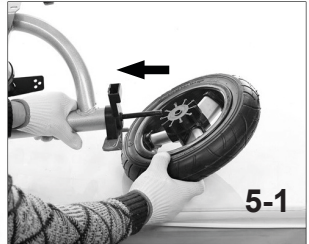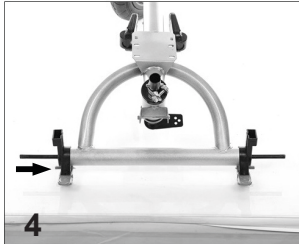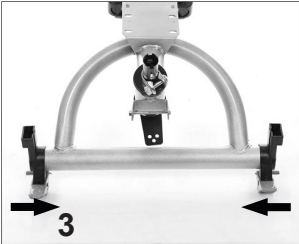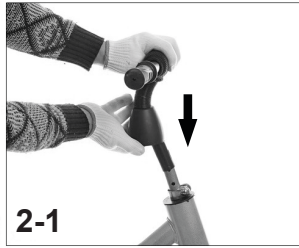

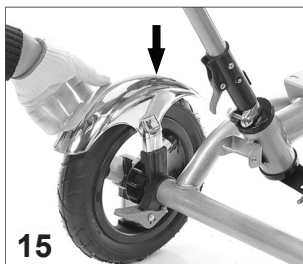

## ФУНКЦИИ

	<p><b>РЕГУЛИРУЕМА ПРЕДНА СЕДАЛКА В 2 ПОЗИЦИИ:</b></p> <p><b>НАПРЕД</b> (по посока на движение) и <b>НАЗАД</b> (с лице към бутация триколката).</p> <p>Натиснете бутона за въртене на седалката и завъртете до желаната позиция.</p>
	<p><b>ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ</b></p>
	<p><b>РАЗГЪВАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА СЕННИЦИТЕ</b></p>
	<p><b>СГЪВАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА КЪМ РАМАТА</b></p> <p><b>ВАЖНО!</b> Когато управлявате триколката, използвайте поставката за крачета разгъната, а когато триколката се управлява от детето, прибирайте поставката за крачета навътре към рамата.</p>

Отваряне и затваряне на предпазните бордове

Предпазни колани

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИКОЛКАТА С ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ.

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИКОЛКАТА ОТ ДЕТЕТО (СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ).

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми.
- ❖ Не използвайте по песъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставайте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

**Използвани материали:** пластмаса, метал, текстил и пълнеж (100% полиестер).



TRK2P020xxx / JM-066-1

**CHIPOLINO**

---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1  
[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)