

**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  
ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА  
„ДЖЕТРО”**

**JETRO**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:**

**ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!**

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 18 МЕСЕЦА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 18 МЕСЕЦА И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ 25 kg.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 25 kg, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ОТСТРАНЯВАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА!
- ❖ Сглюбяването на ИГРАЧКАТА да се извършва **САМО** от възрастен!
- ❖ **НЕ** допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглюбили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА триколка е предназначена **САМО** за едно дете!
- ❖ **НЕ** позволявайте деца да бутат триколката!
- ❖ Тази ИГРАЧКА **НЕ** е подходяща за тичане или пързалане!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ **НЕ** позволявайте на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, за да избегнете нараняване.
- ❖ Детето трябва да носи обувки при използване на ИГРАЧКАТА!
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте в предния кош за багаж повече от 0,2 kg товар.
- ❖ **НЕ** поставяйте в задния кош за багаж повече от 0,5 kg товар.
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото и дръжката за родителски контрол, за да предотвратите риска от увреждане на детето, вследствие на претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на ИГРАЧКАТА!
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!


## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Това е функционална ИГРАЧКА, която е предназначена да създаде първоначални умения на Вашето дете, свързани с управлението и координацията на движенията на ръце и крака при самостоятелно управление на триколка или велосипед.

**ВНИМАНИЕ!** Отстранете дръжката за родителски контрол, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 18 месеца с тегло до 25 kg.
- ❖ Когато детето управлява ИГРАЧКАТА, то я задвижва, посредством педалите;
- ❖ Когато ИГРАЧКАТА се бутат от възрастен, детето поставя крачетата си върху поставката за крачета;
- ❖ Регулируема седалка в 2 позиции: **НАПРЕД** (по посока на движение) и **НАЗАД** (с лице към бутачия триколката);
- ❖ Предпазен борд;
- ❖ Подвижна долна поставка за крачета;
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Преден и заден кошове за багаж;

## ОСНОВНИ ЧАСТИ

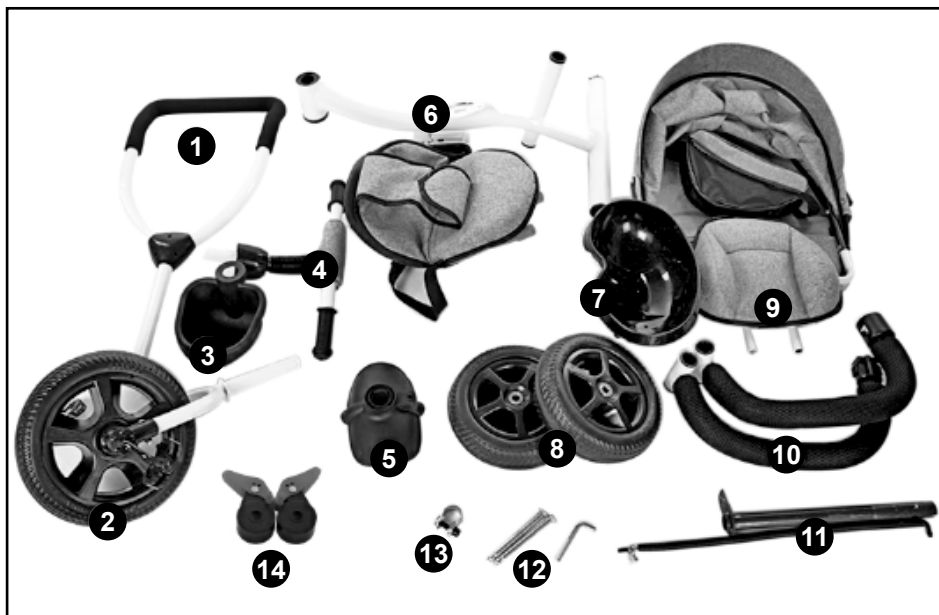

Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката. Някои от частите на играчката може да са предварително монтирани от производителя.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	№	НАИМЕНОВАНИЕ
1.	Горна част на дръжка за родителски контрол	8.	Задни колела
2.	Предно колело с вилка	9.	Сенник
3.	Преден кош за багаж	10.	Предпазен борд
4.	Кормило	11.	Управляваща ос и долна част на дръжката за родителски контрол
5.	Калник	12.	Инструменти
6.	Рамка	13.	Скоба
7.	Заден кош за багаж	14.	Приспособления за паркиране

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ

**ВАЖНО!** Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на ИГРАЧКАТА от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

**ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

**ВНИМАНИЕ!** Затегнете винтовете добре, но не пренатягайте. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от продукта и нараняване на детето.

*Необходими инструменти: гаечен ключ (не е включен).*

## СГЛОБЯВАНЕ

1. МОНТИРАНЕ НА КАЛНИКА КЪМ ТРЪБАТА НА ВИЛКАТА
2. МОНТИРАНЕ НА ВИЛКАТА (С ПРЕДНО КОЛЕЛО И КАЛНИК) КЪМ ТРЪБАТА НА РАМКата
3. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИЯ КОШ ЗА БАГАЖ
4. МОНТИРАНЕ НА СКОБАТА
5. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО

Поставете кормилото към тръбата на вилката. Натиснете двата щифта едновременно и вмъкнете, докато чуete звук „щрак“ и кормилото се фиксира. Покрийте с капачето и затегнете винта.

### 6. МОНТИРАНЕ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО ЗА ПАРКИРАНЕ И ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

6-1 – Монтирайте приспособлението за паркиране като поставите изпъкналата част на приспособлението в канала от тръбата на рамката.

6-1 – Поставете задните колела на задните оси.

6-2 – Натиснете щифта и монтирайте задните оси към рамката. Отпуснете щифта, за да се фиксира колелото.

### 7. МОНТИРАНЕ НА ДОЛНАТА ЧАСТ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

Вмъкнете долната част на дръжката за родителски контрол към рамката, както е показано на фигурата.

### 8. МОНТИРАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ОС

8-1 – Вмъкнете огънатия край на управляващата ос в съответния отвор от калника.

8-2 – Поставете другия край на управляващата ос към планката в долната част на дръжката за родителски контрол и фиксирайте с гайки.

### 9. МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

Поставете седалката върху рамката и фиксирайте с гайки.

### 10. МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА

Вмъкнете тръбите на сенника в тръбите на седалката и фиксирайте с винт и гайка.

### 11. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД

11-1 – Вмъкнете всяко от рамената на предпазния борд в отворите от сенника.

**Забележка:** Издадената част от рамото трябва да съвпадне с канала в отвора.

11-2 – Завъртете рамената и ги закопчайте.





## 12. МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

12-1 – Вмъкнете горната част на дръжката за родителски контрол към долната част. Отворите трябва да съвпадат. Фиксирайте с винт и гайка.

12-2 – Затегнете червения лост, за да фиксирате дръжката.

## 13. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИЯ КОШ ЗА БАГАЖ

Поставете задния кош за багаж към рамката и фиксирайте с винта с пластмасова глава.

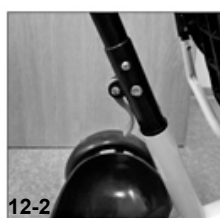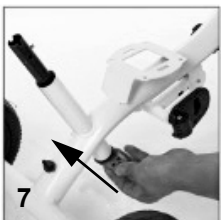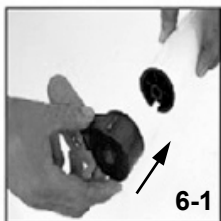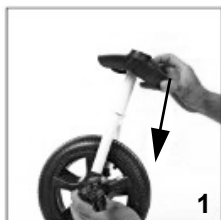

## ФУНКЦИИ



**РЕГУЛИРУЕМА СЕДАЛКА В 2 ПОЗИЦИИ: НАПРЕД** (по посока на движение) и **НАЗАД** (с лице към бутация триколката);  
Натиснете бутона под седалката и я завъртете до желаната позиция. При фиксиране ще чуете звук „щрак“




**РАЗГЪВАНЕ (1) И СГЪВАНЕ (2) НА СЕННИКА**



**ПРИБИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА КЪМ РАМАТА**

**ВАЖНО!** Когато управлявате триколката, използвайте поставката за крачетата разгъната, а когато триколката се управлява от детето, прибирайте поставката за крачетата навътре към рамата.

### ОТВАРЯНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД

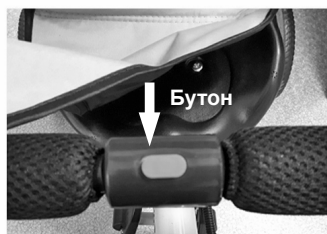

Натиснете бутона, за да отворите борда.

**УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИКОЛКАТА С ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ**

**УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИКОЛКАТА ОТ ДЕТЕТО (СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ И СЕННИКА)**

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми.
- ❖ Не използвайте по песъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставайте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

**Използвани материали:** пластмаса, метал, текстил и пълнеж (100% полиестер).



TRKJE021xxx / T200



---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)