

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА
„ДЖАЗ”**

JAZZ



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/EО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1,5 ГОДИНИ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 1,5 ГОДИНИ И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ 25 kg.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 25 kg, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ОТСТРАНЯВАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА!
- ❖ Сглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва САМО от възрастен!
- ❖ **НЕ** допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА триколка е предназначена САМО за едно дете!
- ❖ **НЕ** позволявайте деца да бутат триколката!
- ❖ Тази ИГРАЧКА **НЕ** е подходяща за тичане или пързалияне!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ **НЕ** позволявайте на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, за да избегнете нараняване.
- ❖ Детето трябва да носи обувки при използване на ИГРАЧКАТА!
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте в предния кош за багаж повече от 0,2 kg товар.
- ❖ **НЕ** поставяйте в задния кош за багаж повече от 0,5 kg товар.
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото и дръжката за родителски контрол, за да предотвратите риска от увреждане на детето, вследствие на претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на ИГРАЧКАТА!
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пилат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Това е функционална ИГРАЧКА, която е предназначена да създаде първоначални умения на Вашето дете, свързани с управлението и координацията на движениета на ръце и крака при самостоятелно управление на триколка или велосипед.

ВНИМАНИЕ! Отстранете дръжката за родителски контрол, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 1,5 години с тегло до 25 kg.
- ❖ Корато детето управлява ИГРАЧКАТА, то я задвижва, посредством педалите;
- ❖ Корато ИГРАЧКАТА се бута от възрастен, детето поставя крачетата си върху поставката за крачета;
- ❖ Регулируема седалка в 2 позиции: НАПРЕД (по посока на движение) и НАЗАД (с лице към бутащия триколката);
- ❖ Предпазен борд;
- ❖ Подвижна добра поставка за крачета;
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Предпазен колан;
- ❖ Преден и заден кошове за багаж.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

			
Рама  	Предно колело 	Кормило 	Задни колела 
Сенник  Облегалка за глава 	Управляваща ос  Долна тръба 	Предпазен борд 	Дръжка за родителски контрол 
Преден кош  Заден кош 	Седалка  Дамаска 	Задни оси 	Приспособление за практикане 

Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката. Някои от частите на играчката може да са предварително монтираны от производителя.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на ИГРАЧКАТА от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! Затегнете винтовете добре, но не пренатягайте. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от продукта и нараняване на детето.

СГЛОБЯВАНЕ

1. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО КЪМ ПРЕДНата ТРЪБА НА РАМАТА.

2. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО КЪМ ТРЪБАТА НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО.

2-1 – Поставете кормилото през предния кош за багаж към тръбата на вилката.

2-2 – Фиксирайте като преместите червения лост нагоре.

3. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА.

3-1 – Поставете приспособленията за паркиране.

3-2 – Промушете задните оси в задното колело.

3-3 – Монтирайте колелата към задните тръби на рамата.

3-4 – Монтирайте декоративните капаци.

4. МОНТИРАНЕ НА ДОЛНАТА ТРЪБА КЪМ РАМАТА.

5. МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ КЪМ РАМАТА.

ВАЖНО! Уверете се, че щифтовете са се показвали през отворите и дръжката е фиксирана.

6. МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА КЪМ РАМАТА.

Поставете седалката към рамата и фиксирайте с пластмасовите гайки.

7. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД КЪМ СЕДАЛКАТА.

8. ПОСТАВЯНИЕ НА ДАМАСКАТА КЪМ ПРЕДПАЗНИЯ БОРД.

Забележка: Поставете долната част на дамаската върху предпазния борд и закопчайте борда (8-2).

9. МОНТИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЛАВА КЪМ СЕННИКА.

10. МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА КЪМ ОБЛЕГАЛКАТА.






11. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИЯ КОШ ЗА БАГАЖ КЪМ РАМАТА.

Фиксирайте коша към рамата с винтове.

12. МОНТИРАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ОС.

Поставете предния край на управляващата ос към вилката, а задния край фиксирайте към долната тръба с гайки.

13. СГЛОБЕНА ТРИКОЛКА.

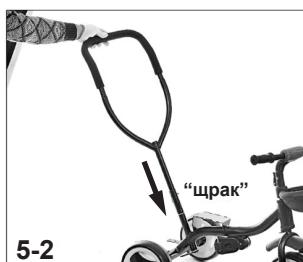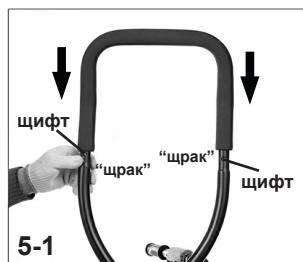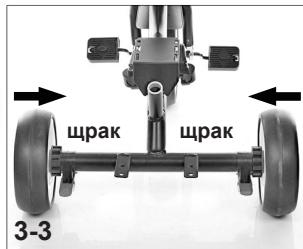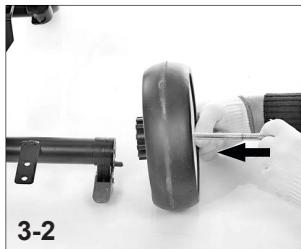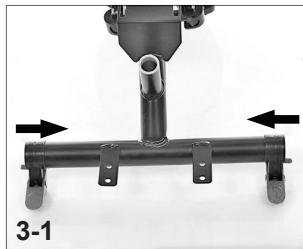



11





12 гайка



13

ФУНКЦИИ

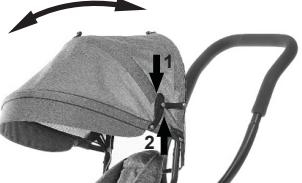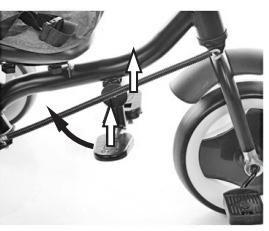 <p>Бутона за въртене на седалката</p>	<p>РЕГУЛИРУЕМА СЕДАЛКА В 2 ПОЗИЦИИ: НАПРЕД (по посока на движение) и НАЗАД (с лице към бутащия триколката); Натиснете бутона за въртене на седалката и завъртете до желаната позиция.</p>
	<p>ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ</p>
	<p>РАЗГЪВАНЕ (1) И ПРИБИРАНЕ (2) НА СЕННИКА</p>
	<p>СГЪВАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА КЪМ РАМАТА</p> <p>ВАЖНО! Когато управлявате триколката, използвайте поставката за крачета разгъната, а когато триколката се управлява от детето, прибирайте поставката за крачета навътре към рамата.</p>
<p>Отваряне и затваряне на предпазния борд</p>	
<p>Предпазен колан</p>	
<p>УПРАВЛИНИЕ НА ТРИКОЛКАТА С ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ.</p>	
<p>УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИКОЛКАТА ОТ ДЕТЕТО (СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ).</p>	

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми.
- ❖ Не използвайте по песъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставяйте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервизи.

Използвани материали: пластмаса, метал, текстил и пълнеж (100% полиестер).



JM-066-9 s / TRKJA020xxx

chipolino

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1
www.chipolino.com