
А) Подготовка на машината

- 1) Изберете с кой размер кръг за плетене искате да работите

Б) Поставяне на прежда в ринга за плетене

- 1) Завържете възел на около 12 см от края на преждата.
- 2) На ринга, натиснете розовия лост навътре (фиг. В2а) за да позволите на на плетящия ринг да се върти свободно. Завъртете ринга докато зъбчето на вътрешния лилав ринг се изравни с отвор на външния ринг, който го пази (фиг. В2В)
- 3) Прокарайте преждата през зъбчето, с края навън (фиг.В3). Дръпнете леко, така че да остане около 3-5 мм между зъбчето и възела на преждата, за да има място да се завърта и да отпусне при придърпване.
- 4) Захванете преждата. Започнете с преминаване през предната част на щифтчетата от ляво на зъбците. (фиг. В4).
- 5) Продължете да захващате преждата като минавате отпред и отзад на щифтовете (фиг. В5а) в посока на часовниковата стрелка, като направите два пълни кръга. (фиг. В5б). Преждата трябва да е захваната добре, но да не е стегната или твърде отпусната.
- 6) Като използвате пръста си или иглата включена в комплекта, натиснете преждата надолу, между щифтовете, за да са добре захванати и компактни първите два кръга. (фиг. В6). На всяка двойка щифтове има зъбчета, където трябва да бъде преждата (фиг. В7а).
- 7) Сега вече може да поставите преждата на прозрачния пазещ ринг.

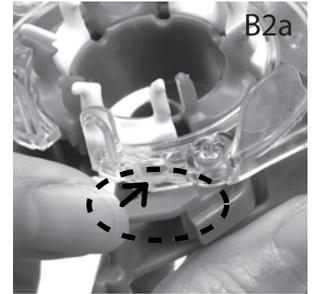
С) Поставяне на ринга за плетене в машината

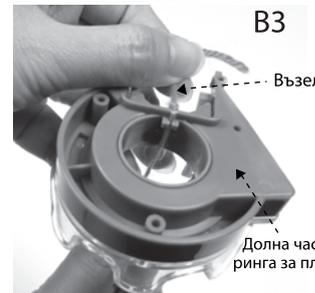
- 1) Завъртете дръжката на машината за плетене, така че да не се върти повече.
- 2) Уверете се, че двата бели захващащи клипсове са натиснати надолу.
- 3) Плъхнете ринга на мястото му и вдигнете белия захващащ клипс в позиция на заключване (фиг. С3). Уверете се, че зъбчето е в една линия с отвора, както в стъпка В2.
- 4) ВАЖНО: Проверете края на преждата (фиг.В1) дали е все още захванат и има 3-5 мм между зъбчето и възела, и че не е влязла в розовата насочваща преждата част.
- 5) Вдигнете преждата от прозрачната част и прокарайте през розовото колело за затягане, като се уверите че минава първо през бялата насочваща част и след това през розовата насочваща част (фиг. С5).

Д) Да започваме плетенето

- 1) Проверете дали първите два кръга са добре захванати и не са отпуснати, натиснете ги с иглата. При първите няколко оборота плетете бавно и натискайте бримките надолу след всеки оборот.
- 2) Държейки края на преждата (фиг. В1), завъртете дръжката на машината в посока на часовниковата стрелка за един оборот, това ще накара щифтовете да се завъртят в противоположна посока, плетенето ще започне, куката ще захване преждата в долната част на щифта, а розовите остриета ще прокарат преждата над горната част на щифта за да изплетат една бримка. След това острието ще се прибере обратно в машината за да завърши 1 цикъл на плетене. Продължете бавно и внимателно, за да постигнете добри резултати. Проверявайте дали преждата е вдигната и е над щифта, натискайте надолу от време на време, като използвате пръста си или иглата, за да не изтървете някоя бримка.
- 3) След 5 приключени оборота може да освободите края на преждата, за да може изплетената част да пада свободно надолу през ринга за плетене (фиг. D3).
- 4) Може да започнете да плетете по-бързо, но проверявайте дали преждата е долу на ринга, за да не изтървете някоя бримка.
- 5) Поглеждайте и изплетената част. Внимавайте да не се заплете.
- 6) Внимавайте и преждата, която влиза в насочващите части да е свободна, незаплетена и без възли.

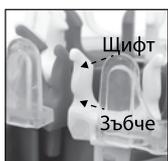
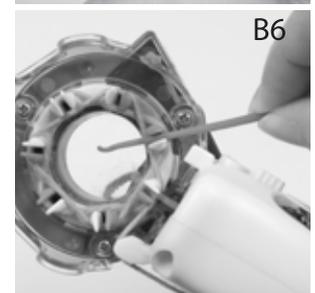
В1

В2а

В2б

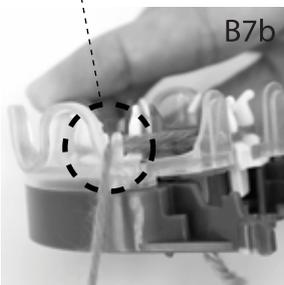
В3

В4

В5а

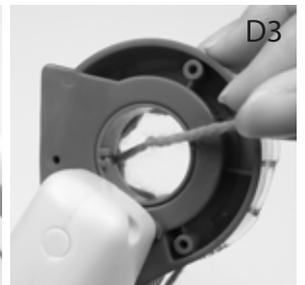
В5б

В6

В7а

Пазещ зъб

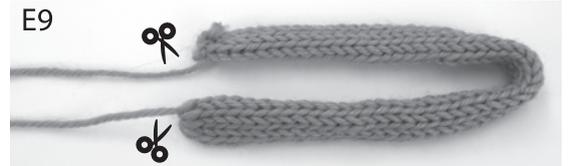
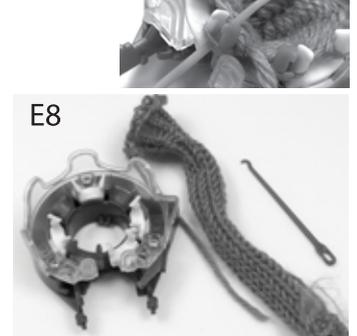
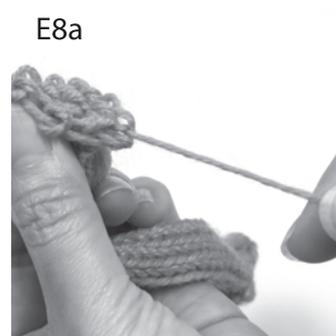
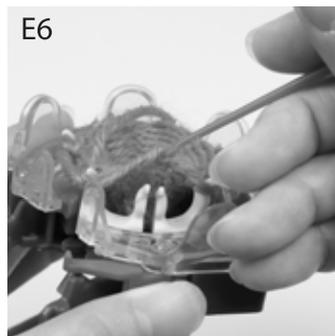
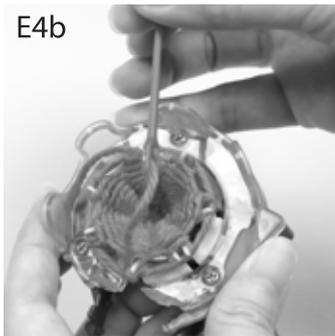
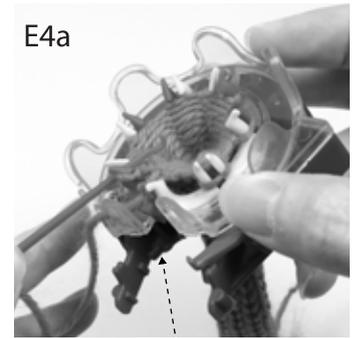

В7б

С3

С5

D3

Е Завършване на плетивото

- 1) След като достигнете желаната дължина на плетивото, отрежете преждата, като оставите 20см нишка, за да завършите парчето си.
- 2) Извадете ринга от машината, като освободите захващащите лостчета от двете страни на дръжката.
- 3) Вкарайте края на преждата в ухото на иглата и завържете възел. (фиг. E3). Като започнете със средните щифтове (фиг. E4a) прекарйте преждата през всяка бримка, докато не направите пълен оборот (фиг. E4b).
- 5) След като сте зашили всички бримки отрежете възела и освободете иглата.
- 6) Освободете плетивото от щифтовете с помощта на иглата (фиг. E6).
- 7) Дръпнете изплетената "туба".
- 8) Стегнете защитния край и опитайте да завържите възел, за да не се разплете.
- 9) Внимание: Отрежете края на преждата възможно най-близо до възела. (фиг. E9).


Възможни проблеми

Проблем / Решение	Solutions
След като е нагласена машината, дръжката е завъртяна веднъж, машината се заплита	Проведете дали е спазена стъпка С1.
Машината не захваща преждата за да изплете бримката	Коригирайте това преди да захванете следващата бримка, като използвате иглата и хванете преждата от долната част на щифта и прехвърлите преждата от затягащото колело върху щифта. Направете бримката на ръка. По-лесно е да плетете бавно да се уверите, че не са пропуснати бримки, вместо да се връщате и да коригирате. Или, върнете обратно дръжката, карайки розовите остриета да се върнат обратно в позицията до дъното, натиснете преждата бавно и надолу към ринга и продължете да плетете. Ако все пак изтървете бримка, която не можете да захванете и не можете да се върнете към нормално плетене, отделете ринга от машината. Завъртете веднъж, така че, само един щифт да се завърти, повторете процедурата от стъпка С1 до С5, и след това продължете да плетете.
Машината заплита прежда докато плете	Ако машината се заплете, спрете да използвате щифтовете. Най-вероятната причина да се заплита преждата е, че се е повдигнала преждата на щифтовете. Натиснете надолу преждата, към основата на ринга по-често, вижте фиг. B6.
Заплитането става още при първите два оборота	Можете ръчно да наместите ринга обратно, като внимателно наместите наляво, докато чуете клик (това е много малко движение).
Машината заплита / изтърва бримка / не стои на мястото си	Можете ръчно да наместите ринга обратно, като внимателно наместите наляво, докато чуете клик (това е много малко движение).
Преждата се отделя, докато вие заплитате бримката	Спрете да въртите, натиснете преждата надолу с пръстите си. Направете няколко бримки и направете пауза докато правите следващата бримка. След това оправете бримката.

Съвети:

- 1) Започнете да плетете бавно и след това увеличавайте постепенно. Уверявайте се, че преждата е надолу в ринга за плетене, с напредване и увеличаване на тежестта на изплетения продукт, гравитацията ще се погрижи за това!
- 2) Не забравяйте, след като направите 5 оборота на плетене да отпуснете края на преждата от зъбчето, иначе ще се заплетат!
- 3) Не забравяйте да оставите 3-5 мм разстояние между възела на преждата и зъбчето, за да има място да се отпусна напрежението при изплитане на първите бримки!
- 4) Не поставяйте ринга за плетене в машината преди да сте я подготвили и поставили в стартова позиция.
- 5) Внимавайте за изтървани бримки. Както при плетенето на ръка, и при плетенето с машината, ако не се захване бримката с другата част от преждата, бримката ще остане неизплетена. Спрете, коригирайте и захванете ръчно, и след това продължете!
- 6) Пренавийте на къбло преждата преди да започнете, за да проверите за възли, иначе те ще се оплетат в машината!
- 7) При завършване на плетивото, за да постигнете равен край при стягане на нишката поставете пръста си вътре в изплетената "туба" и стегнете. След това издръпайте пръста си и достигнете.
- 8) Опитайте няколко пъти да нагласите правилно затягането на преждата. Ако бримките не се изплитат, означава, че преждата е прекалено стегната. Ако плетивото е твърде отпуснато и се разнищава, първите два оборота на изплитане трябва да са по-стегнати!
- 9) Ако искате да защитите няколко изплетени туби заедно, не затагвайте много възела при започване на плетенето, за да не завършите с възел плетката си.

Внимание: Ако носите изплетения продукт на ръката или главата си, отрежете максимално близо до възела нишката на преждата.

РЕЦИКЛИРАНЕ

Всички части на машината и опаковката ѝ са направени така, че да могат да бъдат рециклирани. Изисква се наблюдение от възрастен по време на игра.


СЪДЪРЖАНИЕ

Машина за плетене
Голям ринг за плетене
Малък ринг за плетене
Розова прежда - 1x10гр.
Лилава прежда - 1x10гр.
Игла

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВАНЕ!

Опасност от задаване!
Не е подходящо за деца под 3 години. Опасност от задаване - съдържа дребни части. Опасност от удушване - съдържа дълга нишка. Моля, махнете всички опаковки и захващащи части преди да дадете на детето да играе. Не купувайте играчката за деца на по-малка възраст от препоръчаната на кутията! Цвета и спецификациите на продукта може да се различават от показаните илюстрации.
Моля, запазете инструкцията за употреба за бъдещи справки, съдържа важна информация.



Manufactured by:
Character Options Ltd.,
Lees Brook Mill, Lees Road,
Lees, Oldham OL4 5JL UK
Customer Service Department
Tel No: **0161 633 9808**
Made in China

www.character-online.co.uk

PROXY A/S
Gothersgade 14, 4th Floor DK-1123
Copenhagen K, Denmark
www.proxyas.com

Item: Easy Knit
Item Number: 07229
Age Grade: 5 years plus

Art No.06174-180620-VI