ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА ИГРАЧКА КОЛИЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ МОДЕЛ „ФЛАШ”

Тази играчка е произведена в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/ЕО ”Безопасност на детските играчки” на Европейския парламент и Съвета и на приложимите за играчката европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1,5 ГОДИНИ И ТЕГЛО НАД 25 kg! НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО!
- **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА!
- **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ИЗПРАВНОСТТА НА ФИКСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЧАСТИ.
- Използвайте за дете на възраст над 1,5 години!
- Да не се използва едновременно от две деца!
- Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Детето трябва да носи обувки, когато използва играчката! Препоръчително е използването на каска и протектори.
- Да се използва само през деня и на много добре осветени места!
- Не позволявайте деца да докосват колелата или да са в близост до тях, когато колата се движи!
- Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го залепите или отстраните, за да не бъде погълнат от малки деца!
- Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- Използвайте продукта само по предназначение!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- Използвайте само на равни, без наклон и обезопасени площадки, разположени на безопасно разстояние от пътни платна!
- Не допускайте използването на продукта в близост до стълби, ескалатори, прагове, издатини, басейни и др.!
- Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- Не използвайте батерии от различен тип.
- Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

ВНИМАНИЕ! Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира разделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Играчката е предназначена за дете на възраст над 1,5 години и с тегло до 25 kg! Препоръчителна възраст на детето от 1,5 до 6 години.
- ❖ Когато детето е седнало в колата, тя може да се задвижва от него, като я избутва с крака.
- ❖ Захранване на кормилото с батерии - 2 бр., тип AA/1,5V. Батериите не са включени в комплекта.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

Моля, проверете дали описаните части са налични.

№	Наимено-вание	Фигура	К-во, Бр.	№	Наимено-вание	Фигура	К-во, Бр.
1	Корпус		1	**9**	Облегалка		1
2	Колело		4	**10**	Шайба		4
3	Декоративно капаче		4	**11**	Гайка		1
4	Конзола против обръщане на колата		1	**12**	Винт		1
5	Управляваща ос		1	**13**	Винт		2
6	Комплект за монтиране на кормилото		1	**14**	Винт		1
7	Задна ос		1	**15**	Клипс		3
8	Кормило		1	**16**	Инструкция за употреба		1

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.
ВНИМАНИЕ! Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!
Необходими инструменти за изпълнението на някои операции: отвертка (не е включена в комплекта).
Стъпките по сглобяване на колата за яздене и нейните функции са описани по-долу. Използвайте описанията им заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1. МОНТИРАНЕ НА КОМПЛЕКТА ЗА КОРМИЛОТО

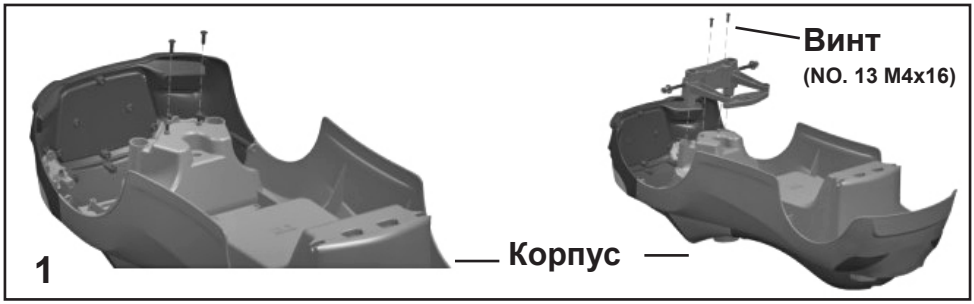

1. Отстранете двата винта от корпуса на колата.
2. Поставете комплекта за монтиране на кормилото към корпуса, както е показано на фигурата.
3. Фиксирайте комплекта за кормило към корпуса с двата винта.

2. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО

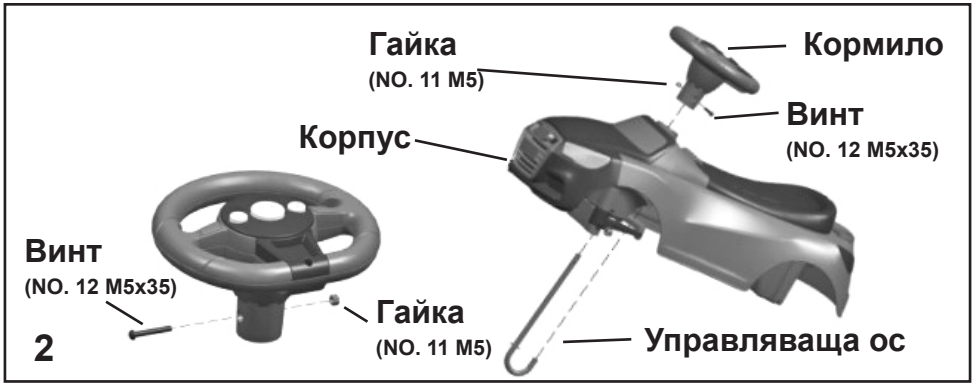

1. Отстранете винта и гайката от кормилото.
2. Прокарайте управляващата ос през отвора на корпуса на играчката отдолу нагоре, както е показано на фигурата.
3. Монтирайте кормилото към управляващата ос така, че отворите му да съвпадат с отвора на управляващата ос и фиксирайте с винта и гайката.

3. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА

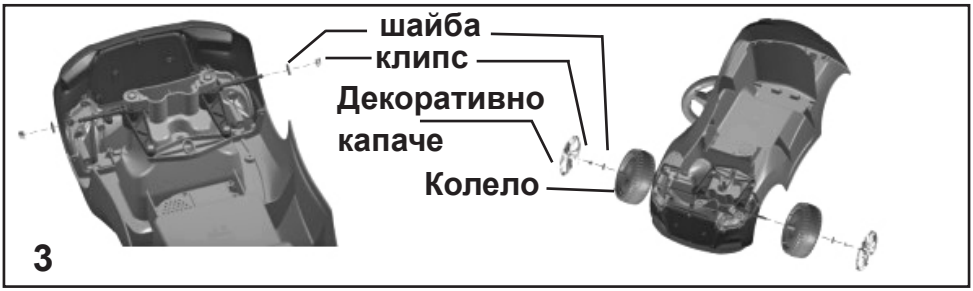

1. Отстранете клипса и шайбата от предната ос.
2. Поставете колелото.
3. Поставете шайба и фиксирайте с клипса.
4. Монтирайте декоративното капаче на колелото с натиск.

Извършете горните действия, за да монтирате и другото предно колело.

4. МОНТИРАНЕ НА КОНЗОЛАТА ПРОТИВ ОБРЪЩАНЕ

Закачете конзолата против обръщане към съответните отвори от долната страна на корпуса, както е показано на фигурата. Промушете задната ос през отворите, за да фиксирате конзолата.

5. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

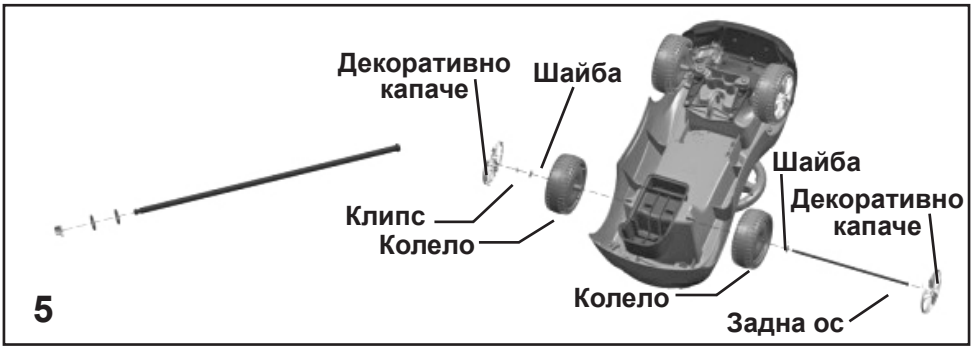

1. Отстранете клипса и шайбата от задната ос.
2. Монтирайте оста, колелата и поставете шайбите, както е показано на фигурата.
3. Фиксирайте с клипса.
4. Монтирайте декоративните капачета към колелата с натиск.

6. МОНТИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА

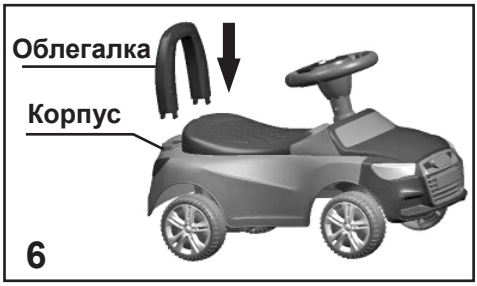

Поставете облегалката към отвора от задния край на корпуса и натиснете, докато се фиксира.

7. ФУНКЦИИ

За да използвате функциите:

1. Отвийте винта на капачето като използвате отвертка и отстранете капачето.
2. Поставете 2 броя батерии, тип AA/1,5V, като спазвате означения поляритет.
3. Натиснете бутон, за да проверите дали се включват функциите.
4. Поставете капачето на гнездото за батерии и го фиксирайте с винта.

7-1 - При натискане на всеки от посочените на фигурата бутони ще чуете звук от стартер, звук от клаксон или различни мелодии.

7-2 – Място за съхранение на багаж под седалката.

7-3 – Конзола против обръщане на колата за по-голяма безопасност.

7-4 – Плавно управление на кормилото.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Редовно проверявайте пластмасовите части на колата за напукване или счупване.
- Смазвайте редовно въртящите се части.
- Почиствайте играчката като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Не използвайте продукта по кални, песъчливи или чакълести терени, които могат да повредят движещите се части.

Използвани материали: пластмаса, метал.

ROCFL0210xxx / 7020279B/JY-Z01B

Производител: Произведено в Китай за „ЧИПОЛИНО” ЕООД.
Вносител: „ЧИПОЛИНО” ЕООД, БЪЛГАРИЯ, Пловдив,
ул. „Голямоконарско шосе” №1; тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str,
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com