ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ПРОХОДИЛКА ЗА МАЛКИ ДЕЦА 3 в 1 РОКИ

ROCKY

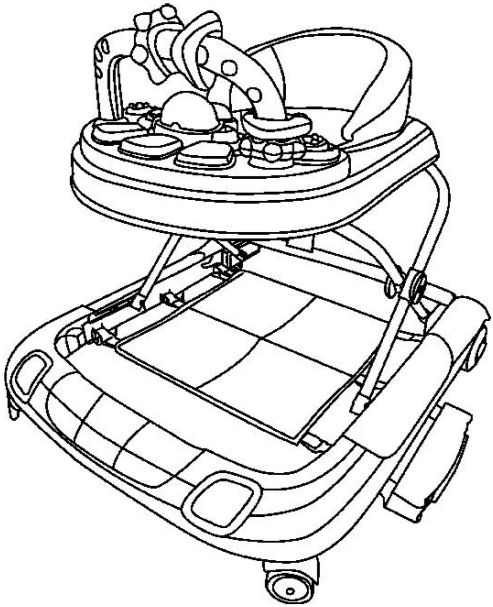

Този продукт с марка chipolino е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите", на Европейския стандарт EN 1273„Изделия за отглеждане на малки деца. Проходилки за бебета. Изисквания за безопасност и методи за изпитване", както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

ЗА ДА ОСИГУРИТЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ И ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ДЕТЕТО ОТ НАРАНЯВАНИЯ, СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО В ПРОХОДИЛКАТА БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА ХОДЯТ!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО НАД 12 kg!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕДЯТ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ!
- **ВНИМАНИЕ!** ДЕТЕТО В ПРОХОДИЛКАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРИДВИЖВА ПО-БЪРЗО, ДА ДОСТИГА ПО-ДАЛЕЧ И ДА ИЗМИНАВА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ И ДО РАЗЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ! СЪЗДАЙТЕ БЕЗОПАСНА ЗОНА НА ДЕТЕТО КАТО:
  - НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДОСТЪПА ДО СТЪЛБИ, СТЪПАЛА ИЛИ ДРУГИ НЕРАВНИ ПОВЪРХНОСТИ!
  - ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ВНИМАВАЙТЕ ЗА ОТКРИТИ ПЛАМЪЦИ, ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА И ФУРНИ!
  - ПОСТАВЕТЕ НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕТЕТО МЕСТА ГОРЕЩИ ТЕЧНОСТИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШНУРОВЕ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОПАСНОСТ!
  - ПРЕДОТВРАТЕТЕ СБЛЪСЪЦИ СЪС СТЪКЛА НА ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ И МЕБЕЛИ.
- **ВНИМАНИЕ!** КОМПЛЕКТЪТ В ТАЗИ ОПАКОВКА СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ ПО ВРЕМЕ НА СГЛОБЯВАНЕТО НА ПРОДУКТА!
- Не използвайте проходилката, ако установите, че има счупени, разместени, клатещи се или липсващи части.
- Сглобяването на проходилката и аксесоарите към нея, да се извършва само от възрастен!
- Височината на табличката трябва да бъде съобразена с височината на детето.
- Проходилката може да се използва само за кратки периоди от време - максимум 20 минути.
- Когато детето е в проходилката, стъпалата на двете му крачета трябва да опират земята.
- Преди всяка употреба се уверете, че проходилката е напълно разгъната, всички части са фиксирани и всички заключващи механизми са заключени!
- Използвайте по предназначение и само в домашни условия!
- Не повдигайте и не местете проходилката, когато детето е в нея!
- Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го отстраните напълно или залепите, за да не бъде погълнат от малки деца!
- Не използвайте аксесоари и резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не правете промени или модификации по конструкцията на продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерията.
- Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- Не използвайте батерии от различен тип.
- Не свързвайте контактните повърхности накъсо.
- Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

ВНИМАНИЕ! Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира разделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Проходилка „РОКИ" насърчава опитите на детето да направи и усъвършенства първите си крачки и подпомага развитието на баланс и координация на прохождащото дете. Ярките цветове на табличката с играчки стимулират креативността на детето.

- ПРЕДНАЗНАЧЕНА Е ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО ДО 12 KG, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ХОДЯТ САМИ, НО МОГАТ ДА СТОЯТ САМОСТОЯТЕЛНО.
- Люлееща функция;
- Функция: детски център за игра;
- Широка основа за по-голяма стабилност;
- Табличка с играчки и мелодии;
- Височината на горната табла може да се регулира в 3 позиции;
- Стопери против хлъзгане, падане по стълби и преобръщане (6 броя);
- 2 броя предни колелца, въртящи се на 3600;
- 2 броя задни колелца
- Необходими батерии: 2 бр. тип AA (LR6)/1,5V за табличката с играчки (не са включени в комплекта).

ОСНОВНИ ЧАСТИ

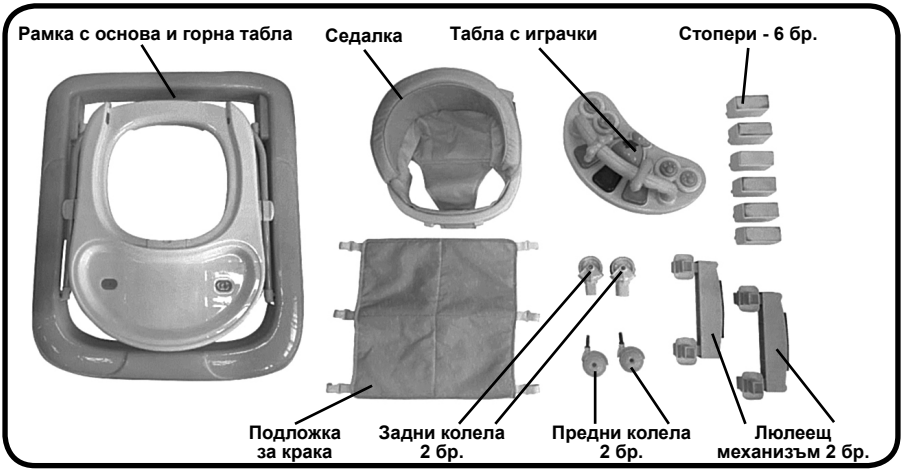

Моля, уверете се, че всички посочени части са налични!

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.
ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!
ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ СИ ОТ ПРИЩИПВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ, ОСОБЕНО ПРИ СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА!

ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктът се доставя от производителя частично сглобен. За някои от действията по сглобяването и разглобяване, е необходимо да използвате отвертка (не е включена в комплекта).
Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 6. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1 – РАЗГЪВАНЕ НА РАМКАТА С ОСНОВА И ГОРНА ТАБЛА.
Издърпайте с две ръце таблата нагоре, докато чуете звук „щрак" и рамката се фиксира в най-високата позиция.
2 – МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА, ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА И СТОПЕРИТЕ.
3 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА КЪМ РАМАТА.
4 – МОНТИРАНЕ НА ТАБЛИЧКАТА С ИГРАЧКИ КЪМ ГОРНАТА ТАБЛА НА ПРОХОДИЛКАТА И ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ.
Гнездото за батериите е разположено от долната страна на табличката с играчки.
Отвийте винта на капачето на гнездото за батерии с отвертка. Отстранете капачето. Поставете 2 броя батерии тип AA(LR6)/1,5V. Поставете капачето на гнездото с батерии и завийте винта.
ВАЖНО! Спайзвайте означения поляритет в гнездото за батерии!

5- РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ГОРНАТА ТАБЛА И СГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА.
Проходилката може да регулирате в 3 позиции по височина.
ВАЖНО! Позицията на седалката се фиксира автоматично след отпускане на бутона!
Сгъване: завъртете бутона, натиснете бутона и преместете горната табла в най-ниско положение.

6 – МОНТИРАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ЛЮЛЕЕНЕ И ПОДЛОЖКАТА ЗА КРАКА.

ФУНКЦИИ

- Регулиране височината на горната табла в три позиции.
- Предни въртящи се на 360^0 колела.
- Задни праволинейно движещи се колела.
- Табличка с играчки и мелодии.

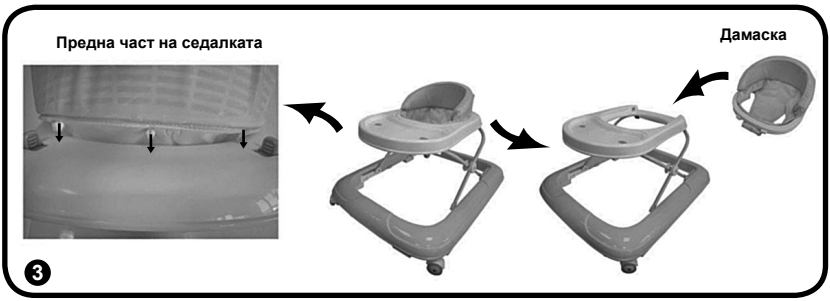

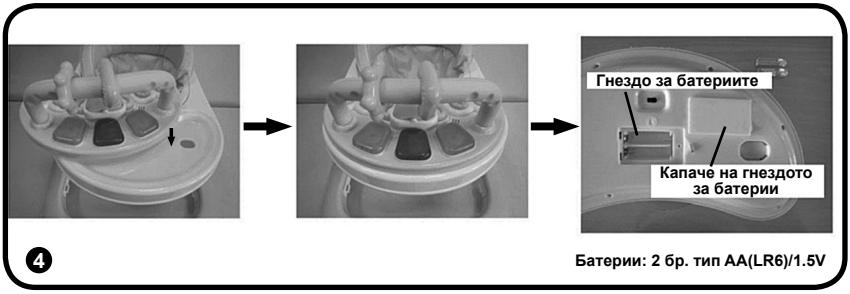
Гнездо за батериите
Капаче на гнездото за батерии
4
Батерии: 2 бр. тип AA(LR6)/1.5V

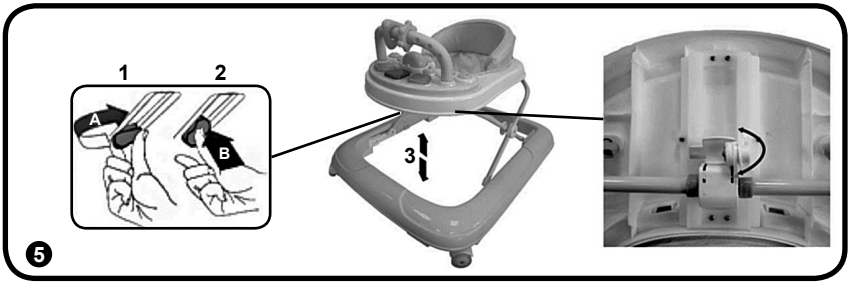
1
2
A
B
3
5

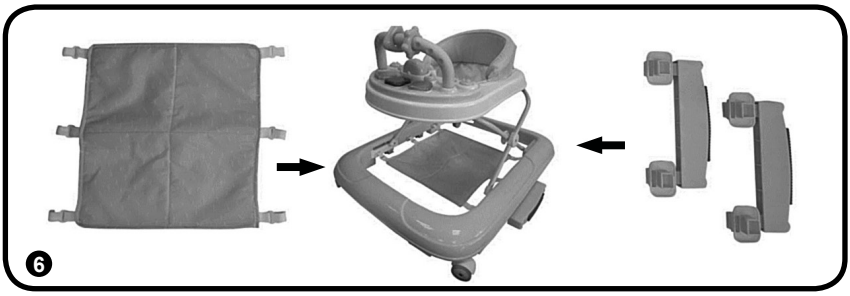
6

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Периодично проверявайте изправността на отделните части. Всички повредени части трябва да бъдат ремонтирани или подменени.
- Не обливайте продукта с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Преустановете ползването на продукта, ако установите повреда или някоя функция не работи.
- Винаги след почистване оставяйте продукта да изсъхне напълно и след това го използвайте или приберете за съхранение.
- Не съхранявайте в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Не поставяйте тежки предмети върху продукта, когато го транспортирате или съхранявате.
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервизи.

Състав на дамаската:
Лицева част: 100% полиестер
Пълнеж: 100% полиестер



Използвани материали: пластмаса, метал, текстил.

PRRO021xxxx

CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889

www.chipolino.com